

Nintendo DSi Akku tauschen

Für den Austausch des DSi-Akkus brauchst du nur...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Für den Austausch des DSi-Akkus brauchst du nur einen Kreuzschlitzschraubendreher und ein dünnes Hebelwerkzeug.


WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)

ERSATZTEILE:

Nintendo DSi Battery (1)

Schritt 1 — Akkuabdeckung entfernen

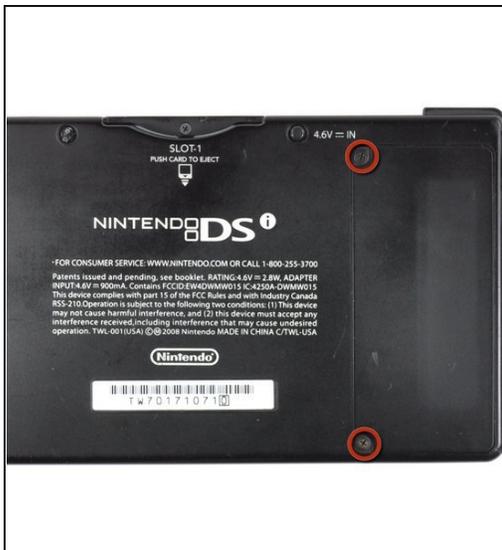

- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
- ⓘ Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
- Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
- ⓘ Wenn du sie nicht gut fassen kannst, dann klopfe leicht auf die gegenüberliegende Seite.

Schritt 2 — Akku herausholen



- Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
 - ⓘ An der Oberkante des Akkus ist eine kleine Leiste, damit du dein Werkzeug besser ansetzen kannst.
 - ⓘ Unter dem Akku befindet sich ein Indikator für Feuchtigkeit. Heble vorsichtig, damit der Indikator nicht beschädigt wird.
- Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.