



# Nintendo DSi unteres Gehäuseteil tauschen

Verwende diese Anleitung, um die untere...

Geschrieben von: Walter Galan



# EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die untere Gehäusehälfte auszutauschen, einschließlich der Triggertasten, des SD-Steckplatzes und des Stifthalters.


## WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)  
iFixit Öffnungswerkzeug (1)  
Spudger (1)

## ERSATZTEILE:

Nintendo DSi Outer Shell (1)

## Schritt 1 — Akkuabdeckung entfernen

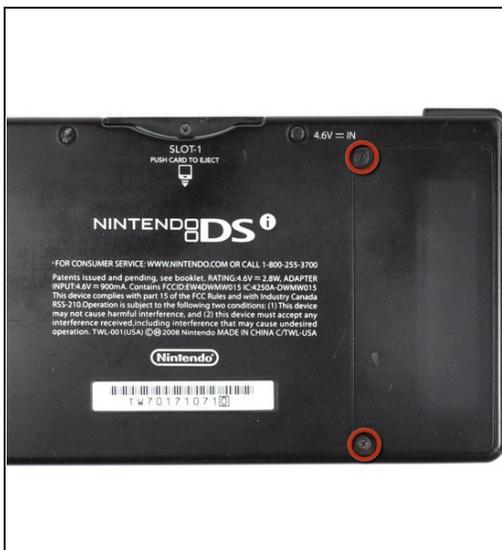

- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Akkus am Gehäuseunterteil befestigt ist.
- ⓘ Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und fallen nicht heraus.
- Hebe die Abdeckung an und entferne sie vom Gehäuseunterteil.
- ⓘ Wenn du sie nicht gut fassen kannst, dann klopfe leicht auf die gegenüberliegende Seite.

## Schritt 2 — Akku herausholen



- Nimm einen Spudger (oder deinen Fingernagel) und hebe den Akku oben an.
  - ① An der Oberkante des Akkus ist eine kleine Leiste, damit du dein Werkzeug besser ansetzen kannst.
  - ① Unter dem Akku befindet sich ein Indikator für Feuchtigkeit. Heble vorsichtig, damit der Indikator nicht beschädigt wird.
- Fasse den Akku und hebe ihn aus dem DSi heraus.

## Schritt 3 — Unteres Gehäuseeteil



- Zwei Schrauben befinden sich unter den beiden Gummifüßen (rot markiert).
- Benutze die Spitze eines Spudger, um die Gummifüße aus dem Gehäuse zu lösen.

## Schritt 4



- Entferne die Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am DSi befestigt ist:
- Sechs 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00
- Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube #00

## Schritt 5



- Setze den Spudger nahe der oberen rechten Ecke des DSi zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Bildschirm ein.
- Führe den Spudger vorsichtig an der Kante des Außengehäuses entlang, damit eine Öffnung zwischen dem Hauptteil und dem Gehäuse entsteht.
- Führe den Spudger weiter um das Gehäuse des DSi herum, bis der größte Teil des unteren Gehäuses entfernt wurde.

## Schritt 6



- Hebe das untere Gehäuse vorsichtig an der Unterkante an.

**⚠ Das Gehäuseunterteil ist immer noch mit dem rot markierten Lautstärke- und SD-Kartenkabel an der Hauptplatine befestigt. Versuche also nicht, das untere Gehäuse des DSi vollständig zu entfernen.**

- Löse das Kabel der Lautstärkeregelung und der SD-Karte mit einem Spudger aus dem Anschluss auf der Hauptplatine.
- Sobald das Kabel vollständig entfernt ist, lässt sich das gesamte Außengehäuse abnehmen.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.