



Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert

Klebrige Tastaturen sind ein gängiges Problem...

Geschrieben von: Lilly Paul



EINLEITUNG

Klebrige Tastaturen sind ein gängiges Problem bei MacBooks, normalerweise verursacht durch das Verschütten von Getränken, Essensresten oder anderen Substanzen, die deine Tastatur verstopfen. Glücklicherweise kannst du mit dieser Anleitung diesem Problem sehr leicht Herr werden.


Falls die Reinigung deiner Tastatur das Problem nicht beheben sollte, verkauft iFixit [Tastaturen und Teile für das MacBook Pro](#), genauso auch [Tastaturen und Teile für das MacBook Air](#).



WERKZEUGE:


- [Electronics Cleaning Bundle](#) (1)
- [Precision Cleaning Kit](#) (1)
- [Toothpick](#) (1)
- [Paper Towels](#) (1)
- [Cup or Mug](#) (1)
- [Dish Soap](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)
- [Cotton Swabs](#) (1)

Schritt 1 — Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert

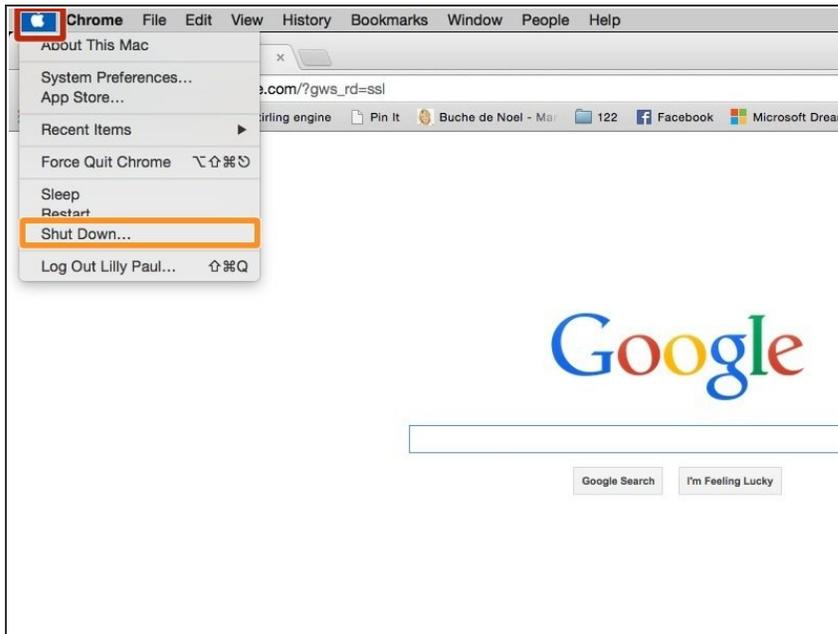

- Bevor du anfängst, achte darauf, dass dein Laptop komplett heruntergefahren und ausgeschaltet ist.
- Klicke auf das Apple-Logo oben links. Ein Drop-Down Menue erscheint.
- Klicke auf "Ausschalten".

Schritt 2

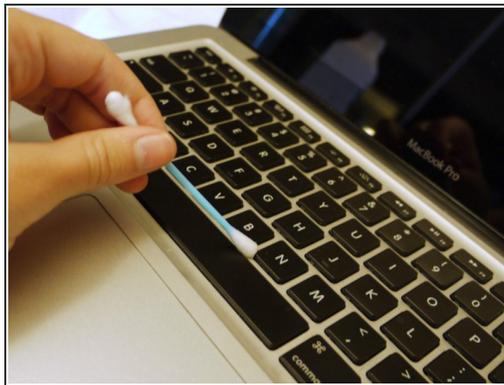


- Tauche ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol - und umfahre damit die Kanten jeder einzelnen Taste.

⚠ Achte darauf, dass das Wattestäbchen nur angefeuchtet ist, nicht triefend nass.

📌 Du wirst wahrscheinlich mehrere Wattestäbchen brauchen, da diese ganz schön dreckig werden.

Schritt 3

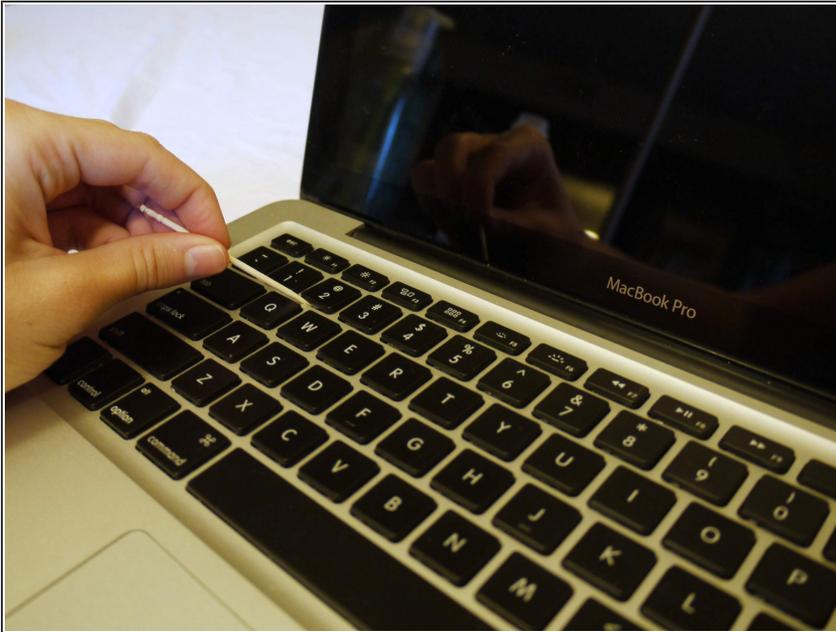

- Nutze einen Zahnstocher, um Krümel oder Schmutz unter den klebrigen Tasten zu entfernen.

Schritt 4



- Teste jetzt deine Tastatur. Sollten einige Tasten noch klebrig sein, fahre mit Schritt 5 fort.



Schritt 5



- Nutze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um klebrige Tasten herauszuhebeln.
- Setze den Spudger unter der Kante einer Taste an.
- Hebe ihn nach oben.
- Nutze deinen Finger, um ihn abzdrehen.

⚠ Um Schäden an deinem Laptop zu vermeiden, benutze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik und nicht das im Bild gezeigte Buttermesser.

Schritt 6

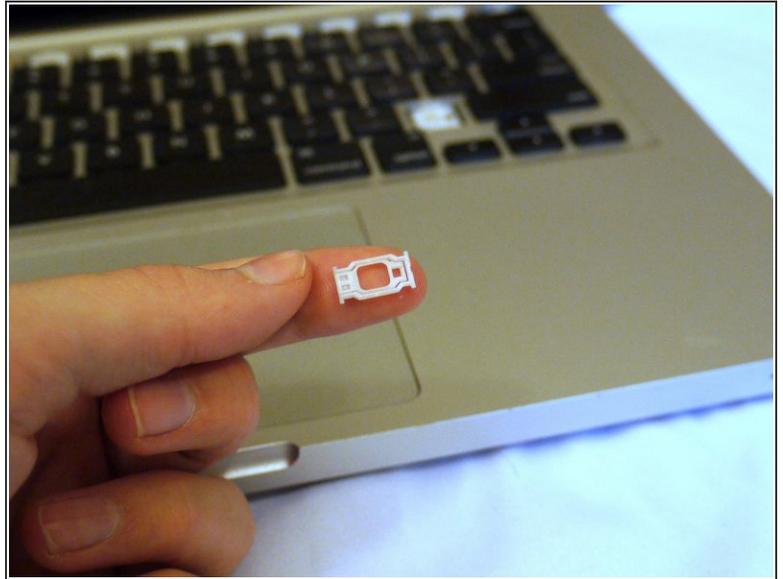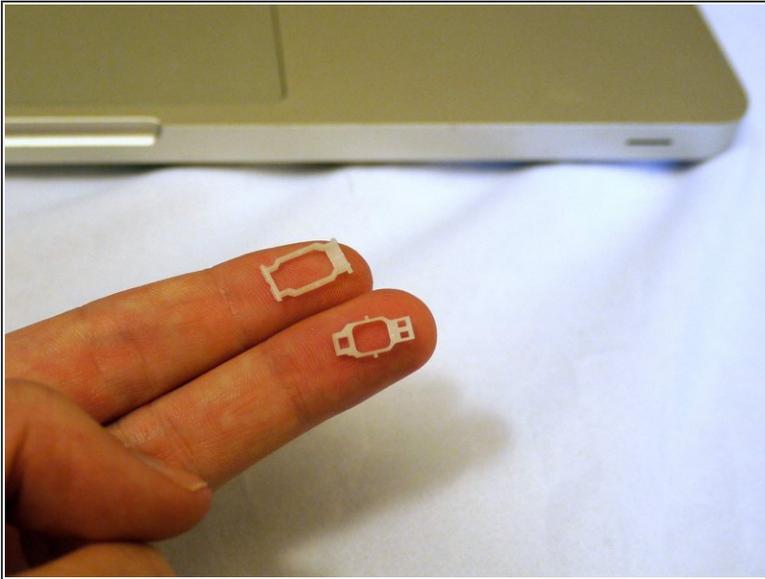


- Wenn beim Demontieren einer Taste ein oder beide weißen Plastikteile mit herauskommen, keine Sorge. Sie heißen Tastenträger und sind leicht wieder anzubringen.
- Sollte einer der beiden Träger noch in der Tastatur verbleiben, entferne ihn, sodass du beide in deiner Hand hast.
- Schau auf das zweite Bild. Lege beide Träger übereinander und drücke sie zusammen. Es sollte ein kleines, sanftes Klick-Geräusch ertönen.
- Setze den Träger in der gleichen Ausrichtung wie im zweiten Bild zu sehen, an der selben Stelle der Tastatur wieder ein, von welcher du ihn entfernt hattest und drücke ihn fest in seine Position.

Schritt 7




- Mische Seife und warmes Wasser in einer Tasse.
- Lege die Tasten gleich nach dem Ausbauen in die Seifenlauge.
- Lasse sie dort 10 Minuten einweichen.

Schritt 8

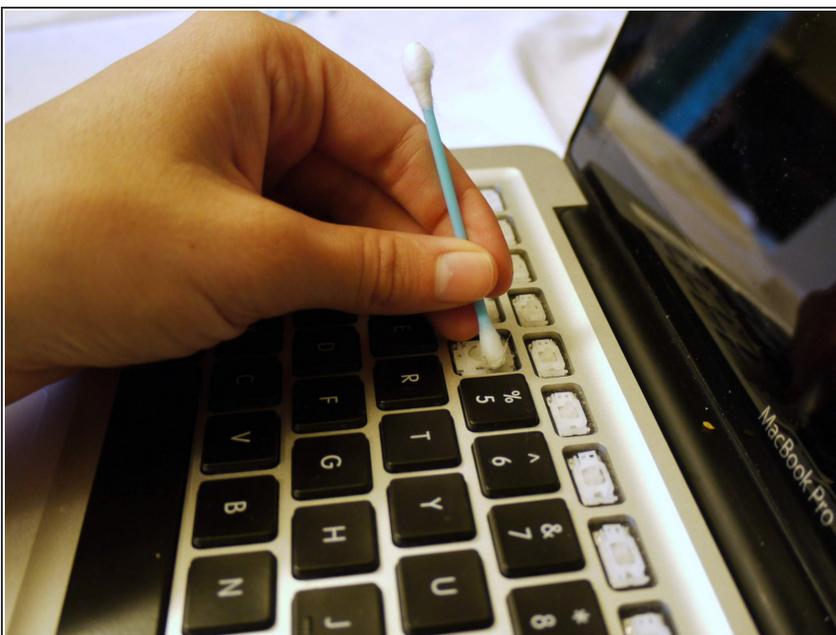



- Wische die Stellen auf der Tastatur mit Wattestäbchen ab, welche vorher mit Reinigungsalkohol feucht gemacht wurden.

Schritt 9

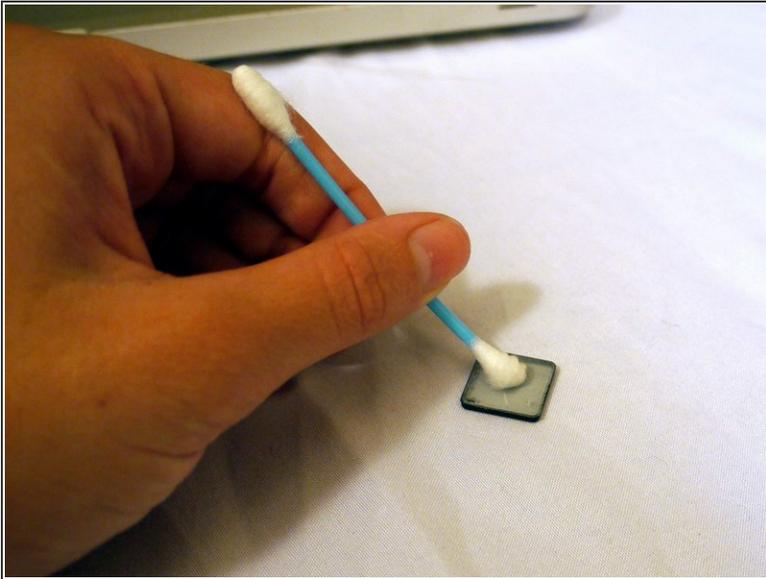

- Optional: Sollten die Tasten besonders klebrig sein, kannst du die Rückseite der Tasten mit Reinigungsalkohol abwischen.
- Trockne die Tasten gründlich mit Küchenpapier ab.

Schritt 10

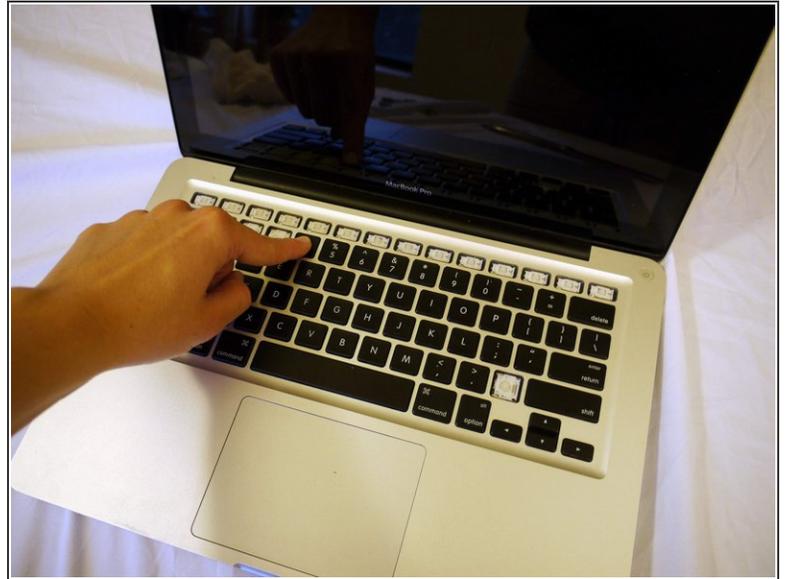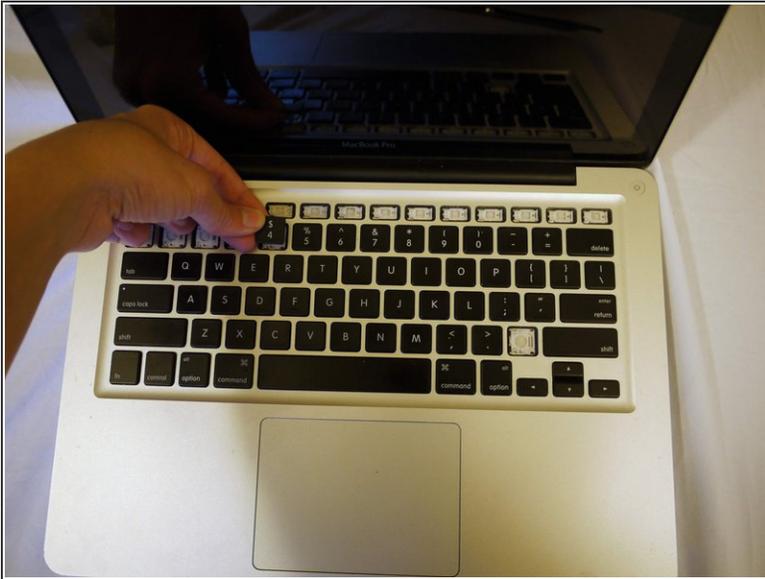

- Befestige die Tasten wieder:
 - Richte die Tasten aus und drücke sie fest in ihre Position.
 - Dann, bewege deinen Finger hin und her, bis du es zweimal Klicken gehört hast.

Hoffentlich konntest du die Tastatur deines MacBooks ordentlich reinigen. Damit das nicht wieder passiert, solltest du von Zeit zu Zeit dein Gerät und die Tasten mit [iFixits Electronics Cleaning Bundle](#) und dem [Precision Cleaning Kit](#) sauber halten.