




Den Sega Mega Drive Gameport reinigen

Geschrieben von: Erik Bjornstrom

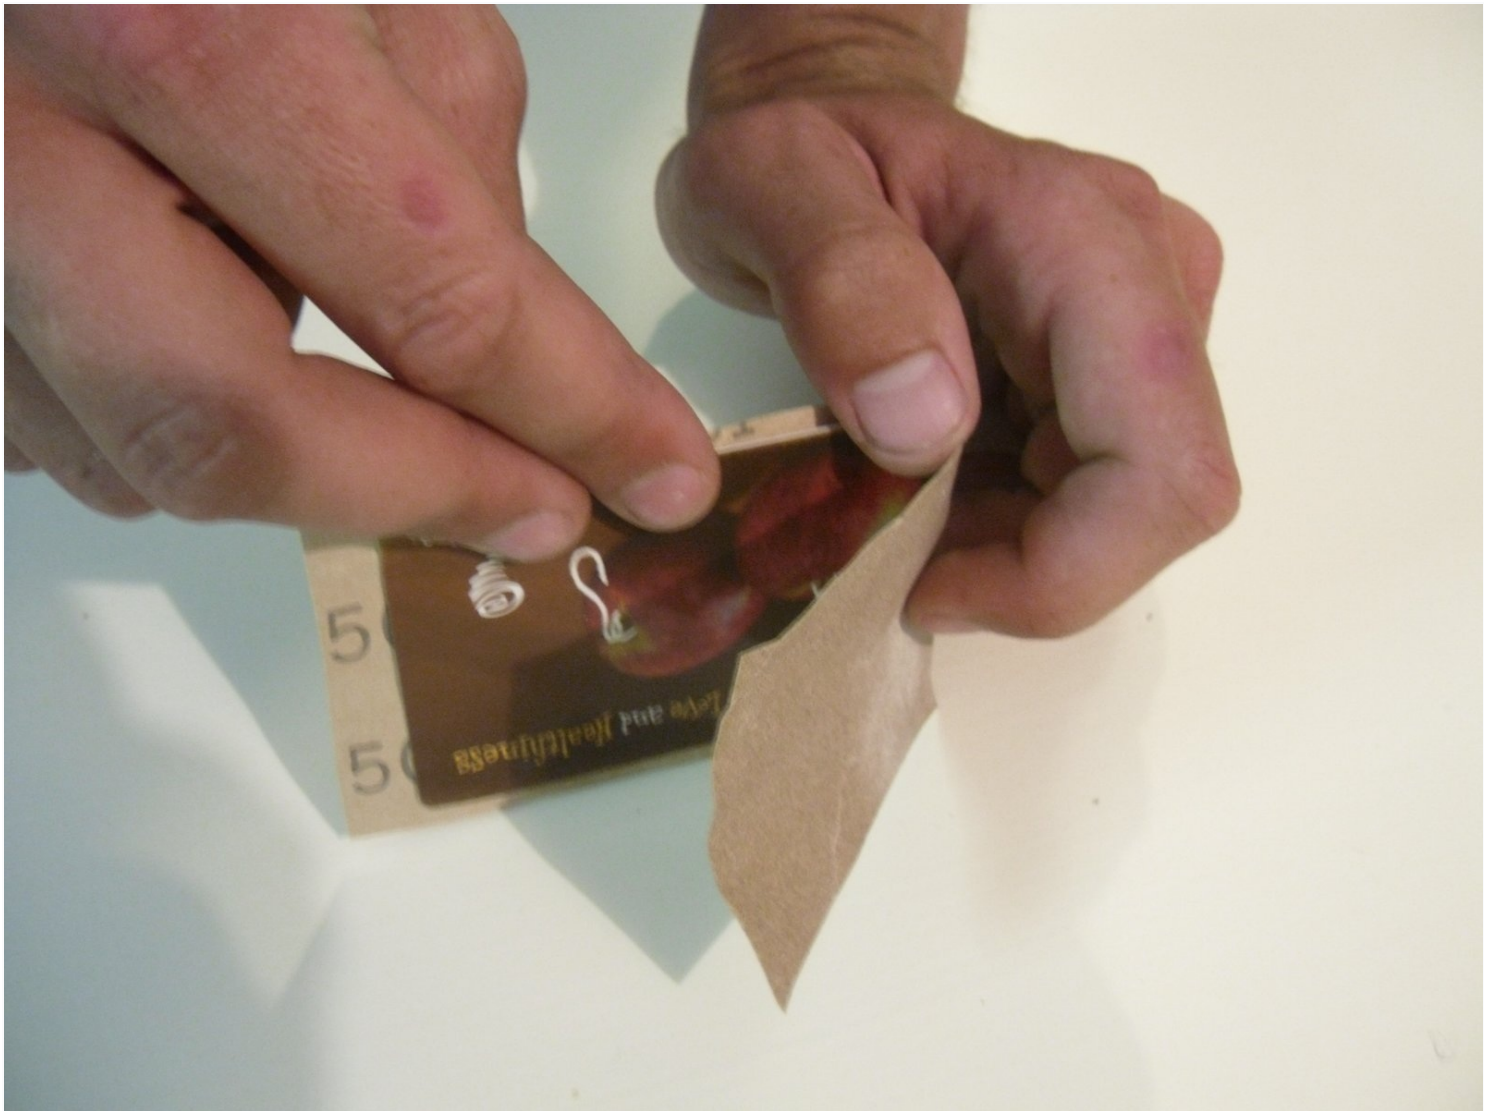

WERKZEUGE:

Plastic Cards (1)


Q-Tips (1)

400 Grit Sandpaper (1)

Compressed Air (1)

High Content Rubbing Alcohol (1)

Schritt 1 — Den Sega Mega Drive Gameport reinigen

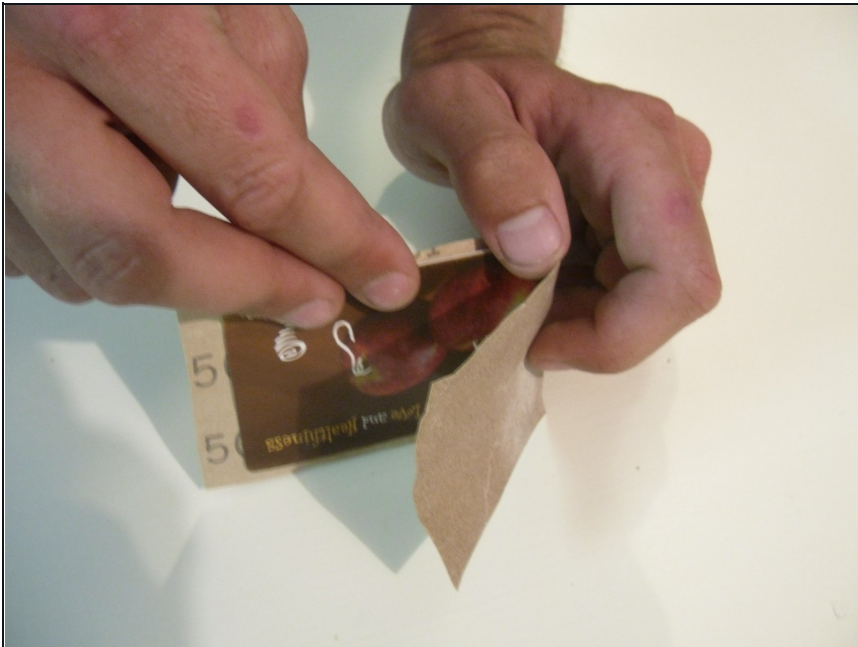

- Falte feinkörniges Schleifpapier über eine Kunststoffkarte.

Schritt 2



- Reibe die Kunststoffkarte mit dem Schleifpapier in der Gameportöffnung senkrecht auf und ab.

Schritt 3



- Reinige den Gameport mit Hilfe einem Druckluftspray.

⚠ Achtung: Die Dose beim Sprühen nicht auf den Kopf drehen.

Schritt 4



- Reinige mit einem in Reinigungsalkohol getauchten Wattestäbchen die Pins des Modulschlitzes, um eventuelle Rückstände zu entfernen.