




Nintendo Entertainment Federn am Cartridge Einschub austauschen

Austausch der Federn am Cartridge Einschub des Nintendo Entertainment Systems.

Geschrieben von: nicholasweiser

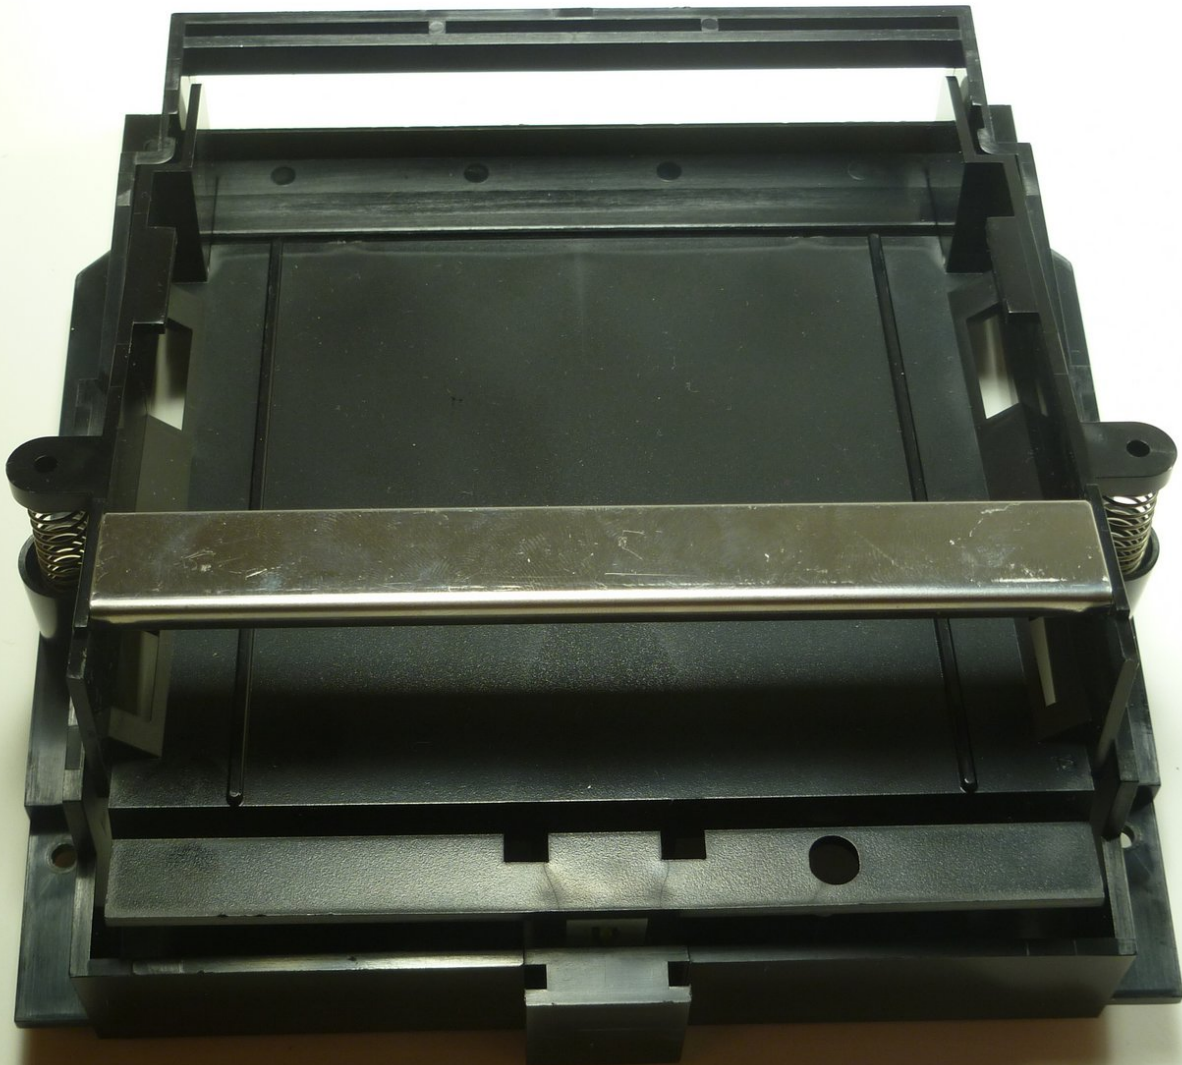

EINLEITUNG

Die Federn am Einschub leiern im Lauf der Zeit aus

Hier wird der Austausch gezeigt.



WERKZEUGE:

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- PH2 Schraubendreher (1)



TEILE:



- Nintendo NES-001 Game Cartridge Tray (1)

Schritt 1 — Cartridge Einschub






- Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
- ⓘ Die Schrauben sitzen 40 mm vertieft.
- Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.

Schritt 2

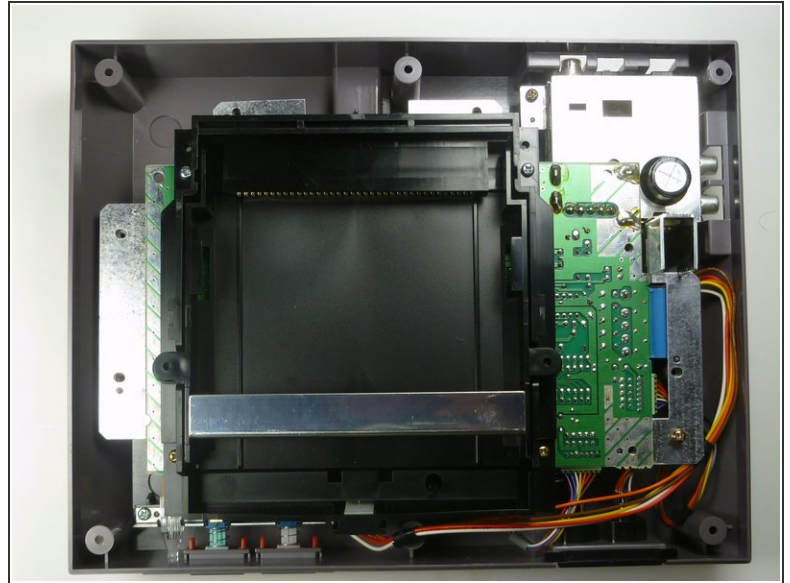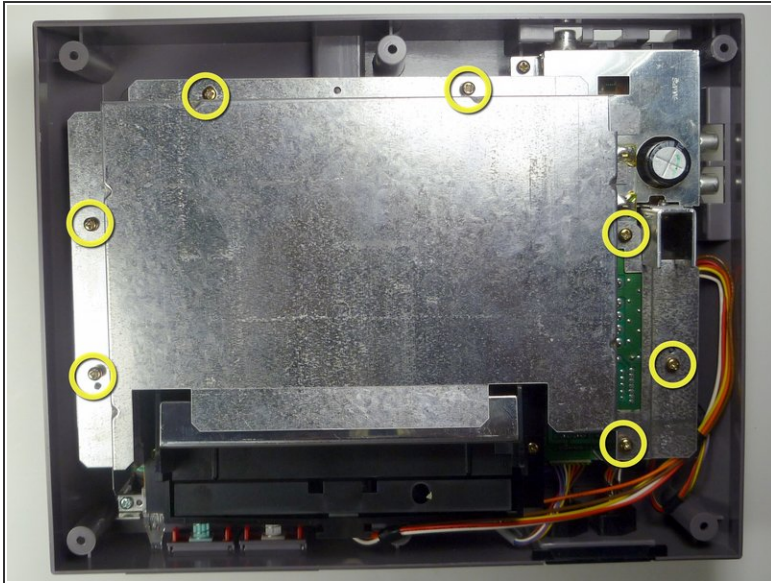


- Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
- Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.

Schritt 3

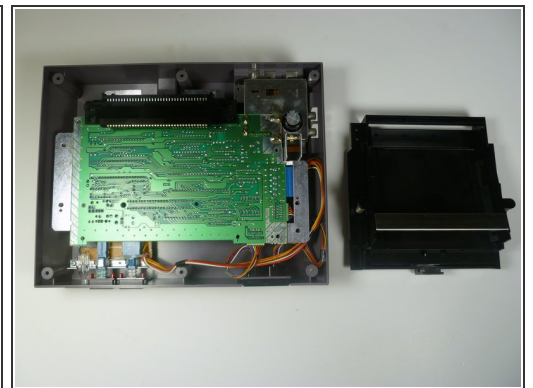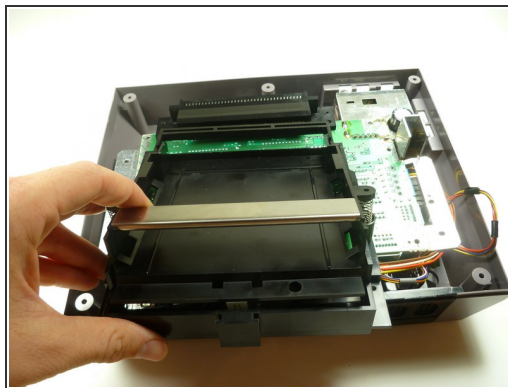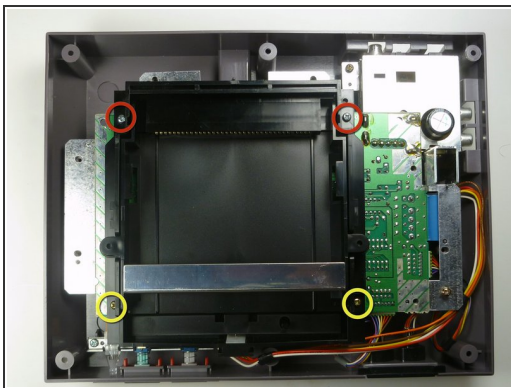

- Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
- Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
- Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.


Schritt 4

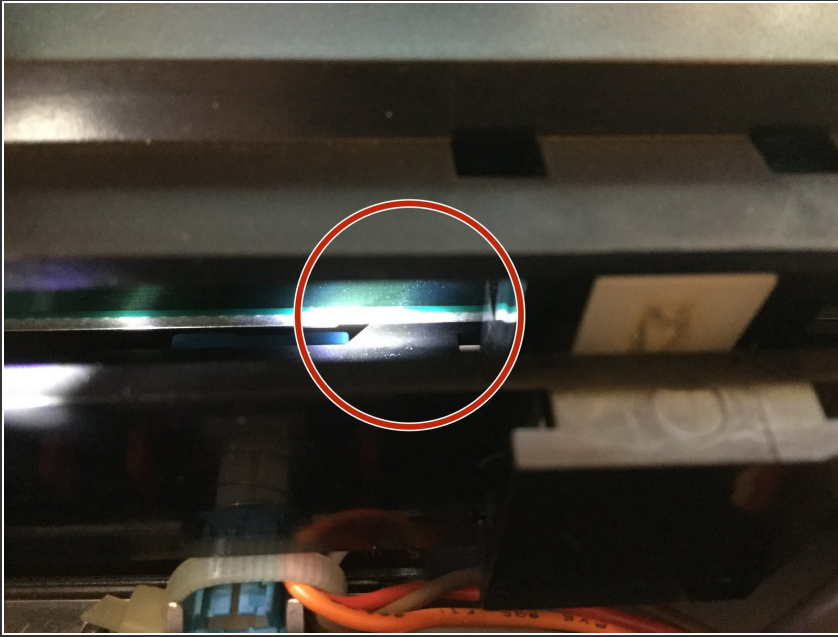

- Unter dem Einschub ist eine Lasche/Lippe, im Bild markiert.

⚠ Achte darauf, dass diese Lasche unter der Hauptplatine passend zur Richtung mit dem Oberteil des Einschubs verläuft. Wenn das nicht stimmt wird sich der Einschub verbiegen und zu stark beanspruchen.

Schritt 5 — Federn am Cartridge Einschub

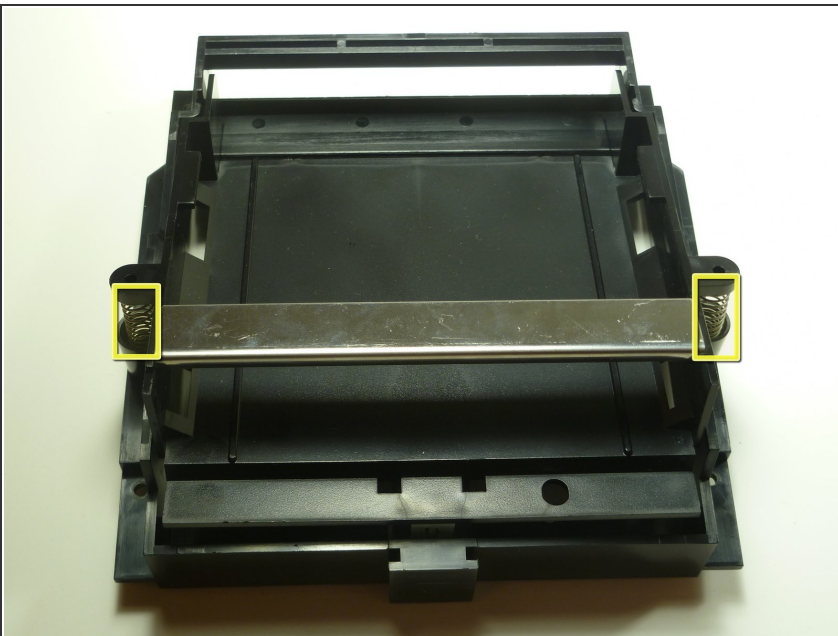

- Drücke die Feder mit einem Finger herunter und ziehe sie aus dem Kunststoffgehäuse.

ⓘ Wenn nur eine Feder defekt ist brauchst du auch nur eine zu wechseln.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge