




iPod 3. Generation Akku tauschen

Geschrieben von: iRobot

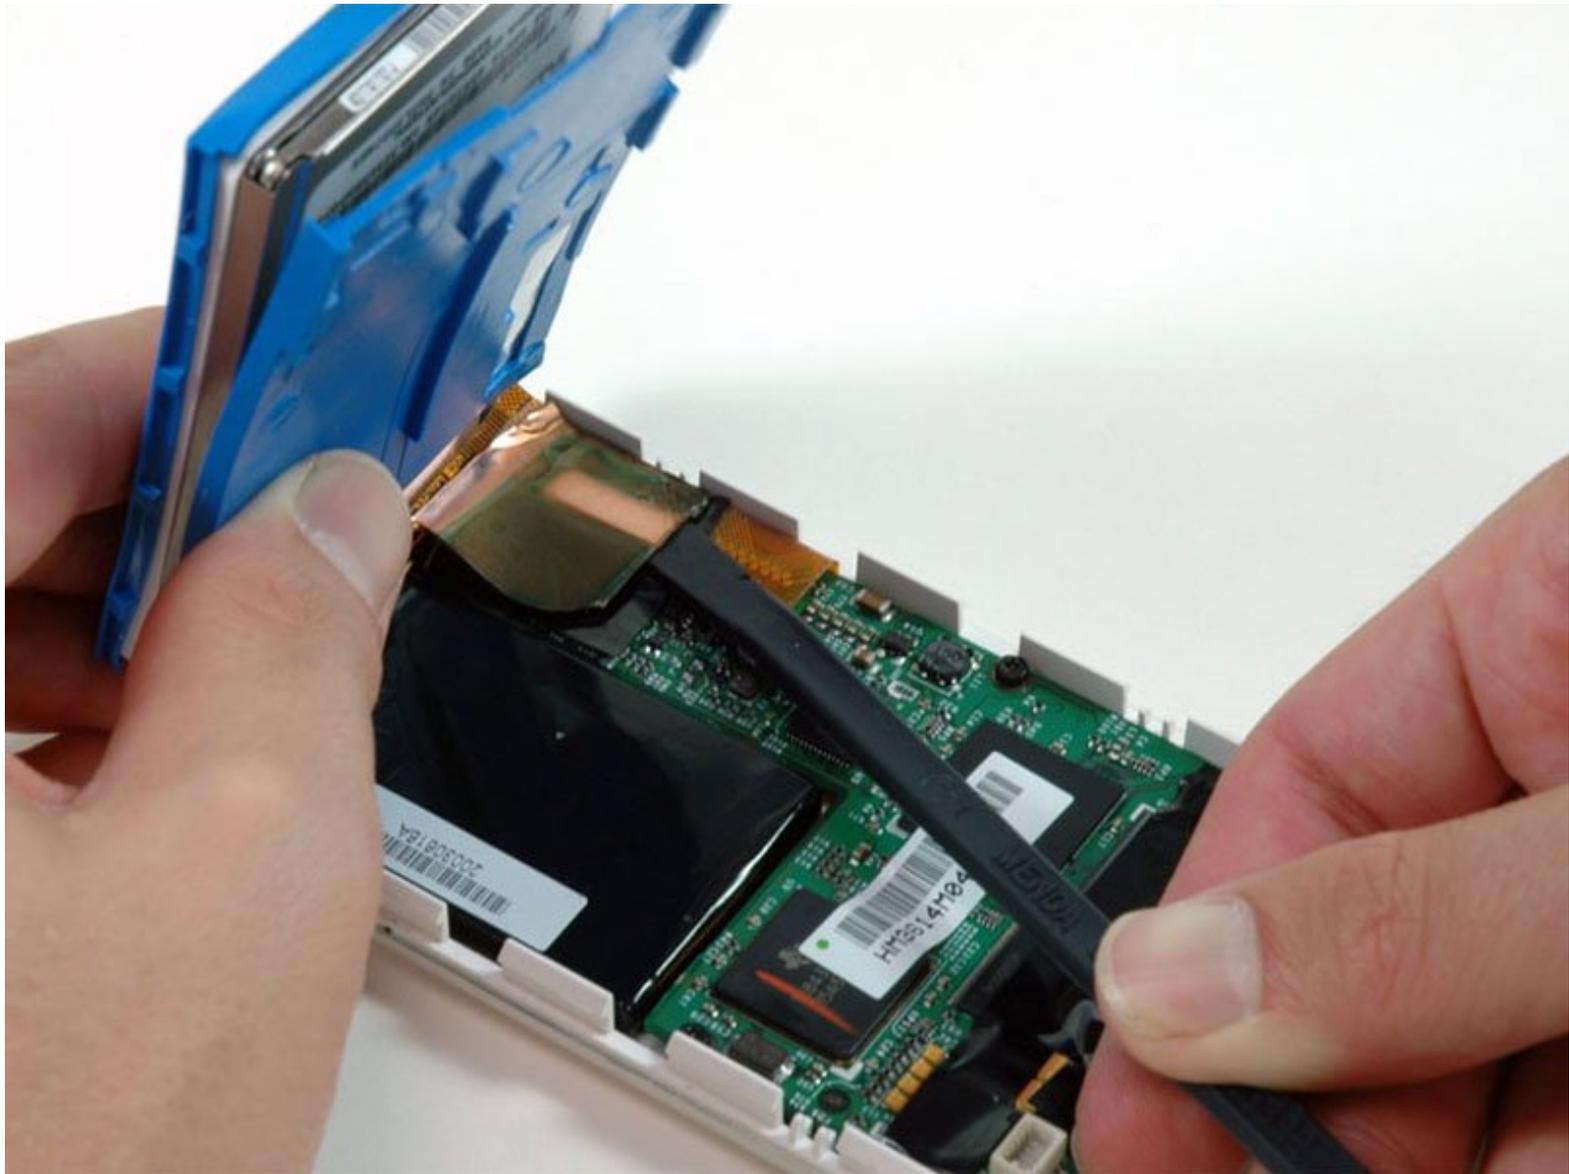

EINLEITUNG

Akku hält nur kurz, oder gar nicht mehr? Tausch ihn aus!



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



TEILE:

- [iPod 3G Replacement Battery](#) (1)
Part Only
 - [iPod 3G Replacement Battery](#) (1)
Fix Kit
- This contains the part and tools needed.*

Schritt 1 — Gehäuseunterteil



- Bevor du deinen iPod öffnest, kontrolliere, ob dein iPod sich im gesperrten Zustand befindet. Oben am iPod sollte der orangene Streifen sichtbar sein.

Schritt 2



- Führe Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite, an der rechten Seite des iPods.
- ⓘ Eventuell musst du das Plektrum hin und her bewegen, um tiefer in die Lücke zu kommen.
- Heble mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltetaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
- Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltetaschen zu lösen.
- Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.

Schritt 3




- ⓘ Der iPod ist jetzt zwar offen, aber die beiden Hälften dürfen noch nicht voneinander getrennt werden. Ein orangenes Flachbandkabel verbindet die Kopfhörerbuchse noch mit dem Logic Board.
- Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit dem Dock-Verbinder oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPods.

Schritt 4



- Nutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um vorsichtig das orangene Kopfhöreranschlusskabel abzulösen. Achte darauf, nur am Stecker zu ziehen und auf keinen Fall am Kabel selbst.
- ⚠ Der Stecker für den Kopfhöreranschluss ist ungewöhnlich groß. Achte beim Heben darauf, das untere Plastikteil nicht vom Flachbandkabel abzureißen. Heble zwischen dem Stecker und dem Anschluss und nicht zwischen den beiden Hälften des Steckers.

Schritt 5 — Akku

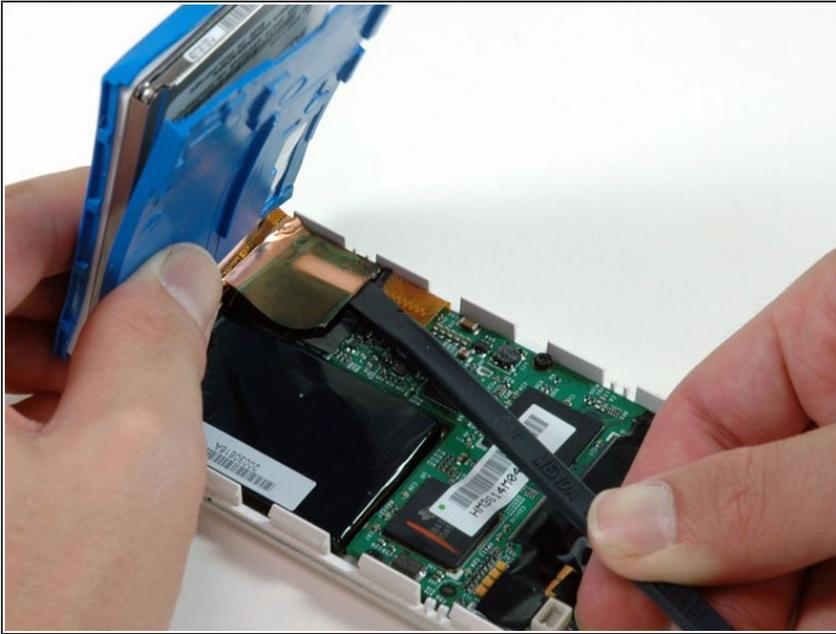


- Hebe die Festplatte mit einer Hand hoch und trenne das Festplattenkabel behutsam vom Logic Board ab.
- Hebe die Festplatte aus dem iPod heraus.

Schritt 6




- Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker selbst und nicht an den Kabeln.

Schritt 7

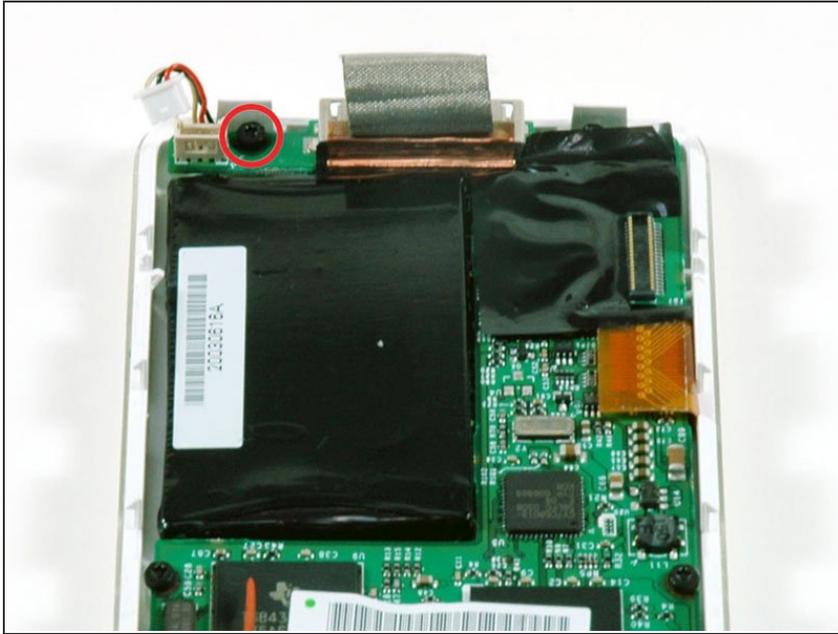

- ⓘ Die nachfolgende Schraube zu entfernen ist nicht unbedingt notwendig, es erleichtert den folgenden Schritt aber.
- Entferne die schwarze Torx T6 Schraube vom Logic Board in der Nähe des Akkusteckers.


Schritt 8

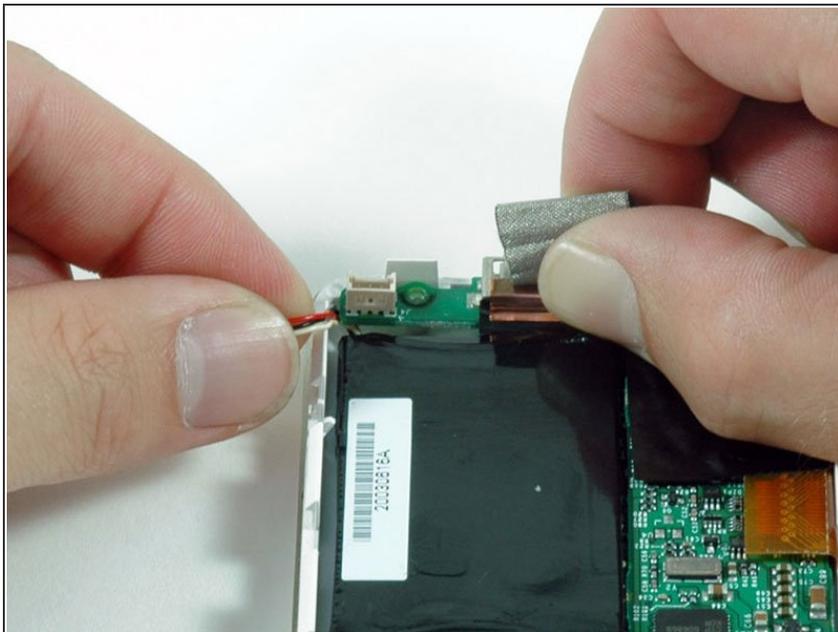

- Führe das Akkukabel sorgfältig um das Ende des Logic Boards herum. Sei beim Ablösen des Akkukabels

vorsichtig und ziehe dabei nicht zu sehr das Logic Board hoch.

Schritt 9

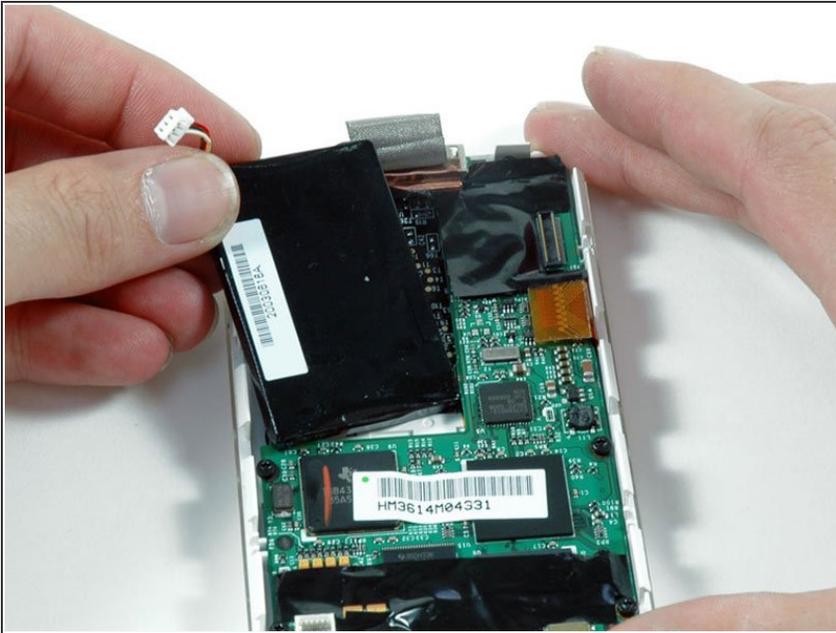

- Hebe den Akku hoch und entferne ihn aus dem iPod.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.