



Archiviert

why! W650SZ Tastatur auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia



WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

Pièces détachées pour W650SZ CH (1)

Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen




- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — Tastatur auswechseln

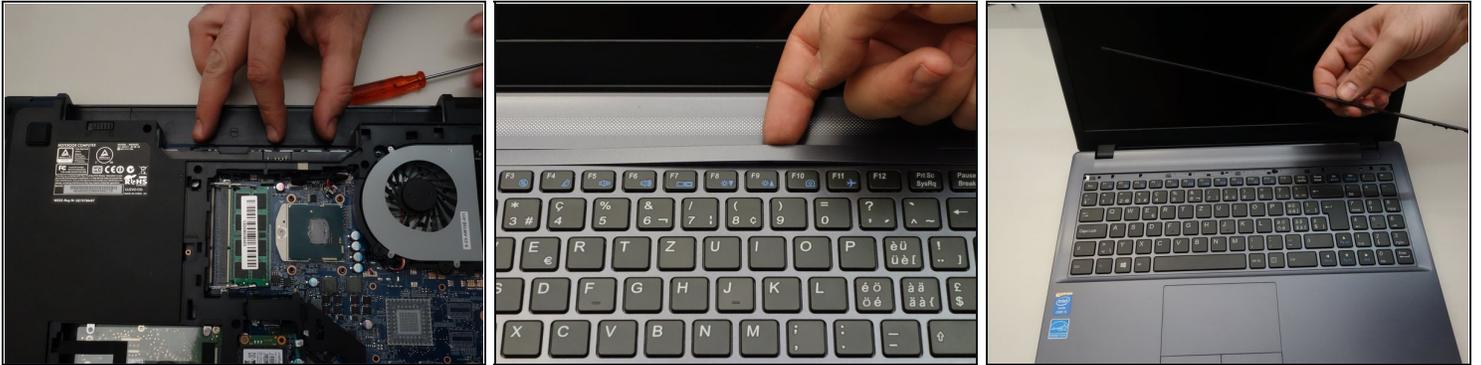


- Drücken Sie sanft auf die angegebenen Punkte damit die LED Abdeckungs-Leiste entfernt werden kann.
- Drehen Sie dann den Laptop um und befreien Sie die LED Abdeckungs-Leiste.
- Schlussendlich entfernen Sie diese komplett.

Schritt 4




- Die fünf Tastatur Befestigungsschrauben sind nun sichtbar.
- Beginnen Sie mit dem Lösen der ersten Schraube.
- Danach entfernen Sie die restlichen vier Schrauben (2-5).

Schritt 5

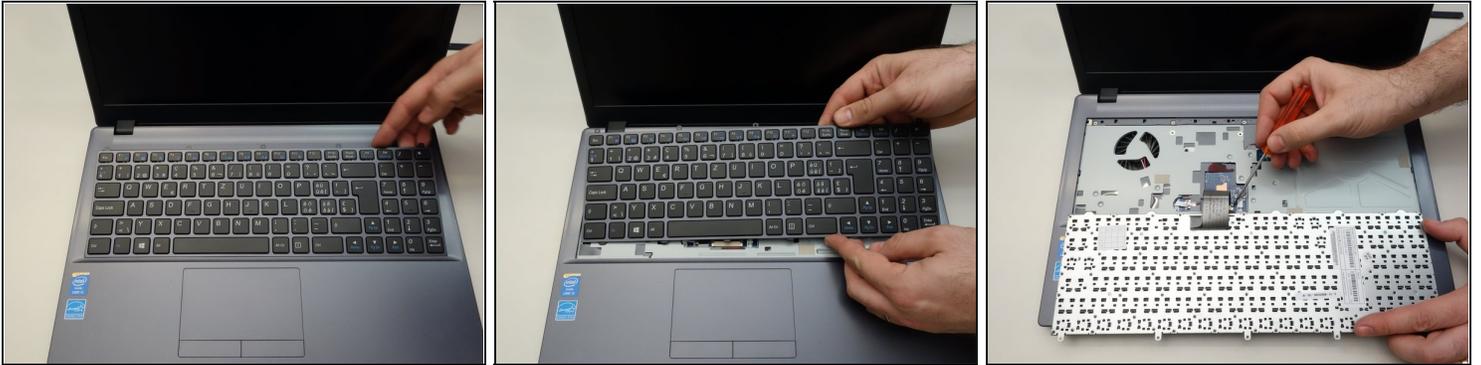

- Befreien Sie nun langsam die Tastatur.
- Nun kehren Sie sie um.
- Lösen Sie nun das Tastaturkabel auf der rechten Seite.

Schritt 6

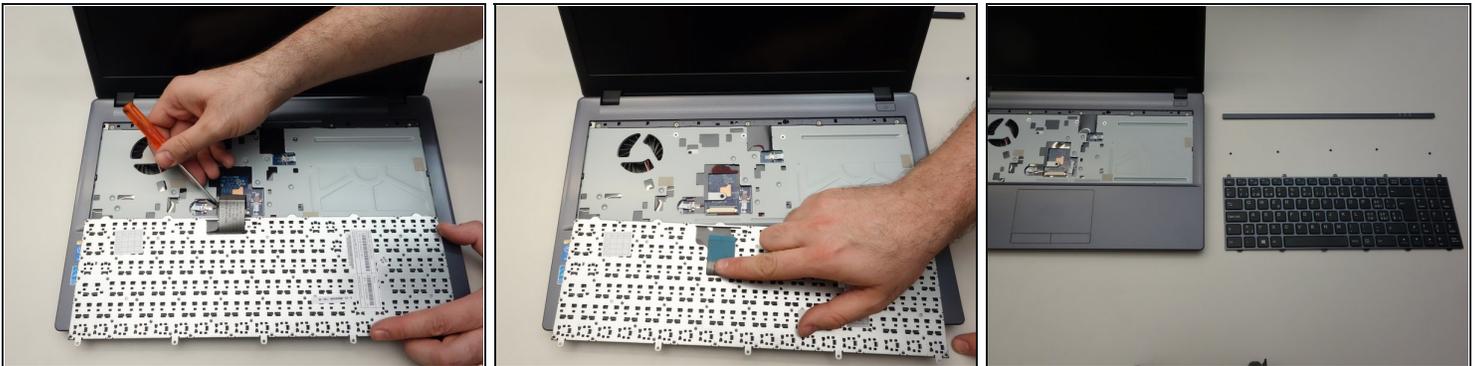

- Danach lösen Sie es ebenfalls auf der linken Seite.
- Sobald das Stecker-Kabel abgetrennt ist,
- heben Sie die Tastatur sorgfältig heraus.

Um das Gerät wieder zusammenbauen zu bauen gen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.