




# Super Nintendo Einschaltknopf austauschen

Austausch des Einschaltknopfs an der Super Nintendo

Geschrieben von: Cameron Deines

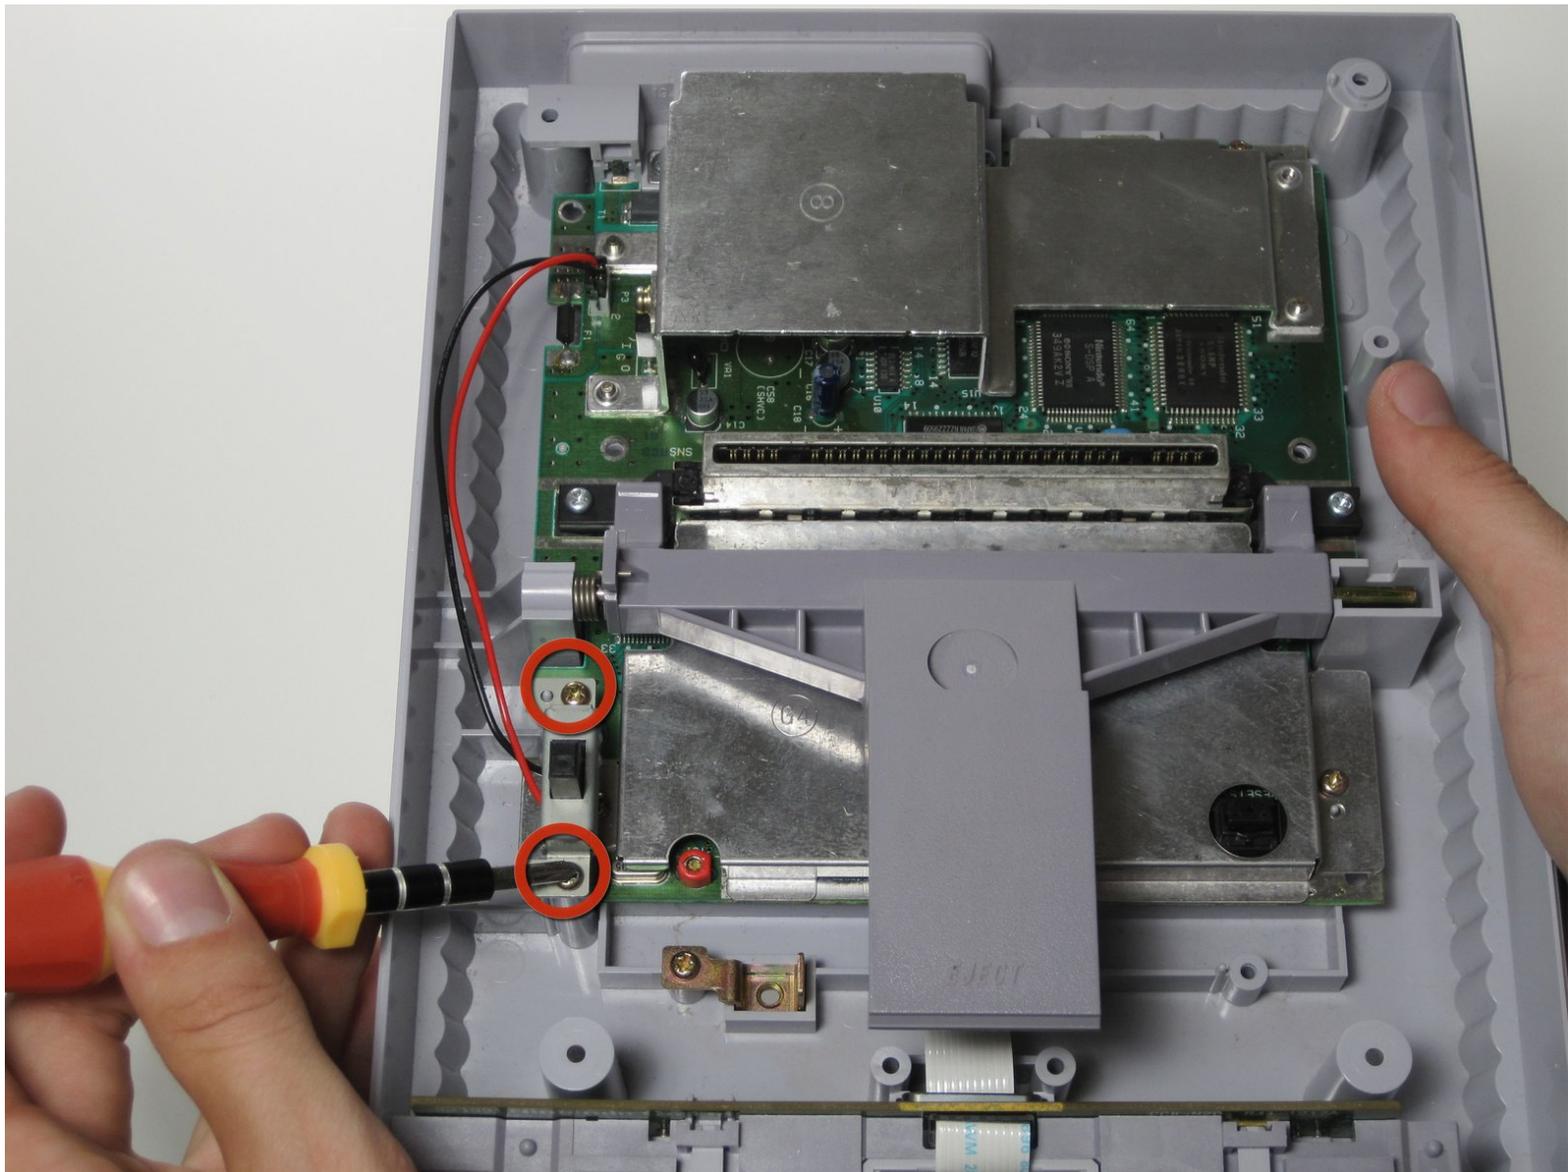

## EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Einschaltknopfs gezeigt.



### WERKZEUGE:


- [Gamebit 4.5mm](#) (1)
- [PH2 Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:



- [Super Nintendo Power switch](#) (1)

## Schritt 1 — Gehäuseoberteil

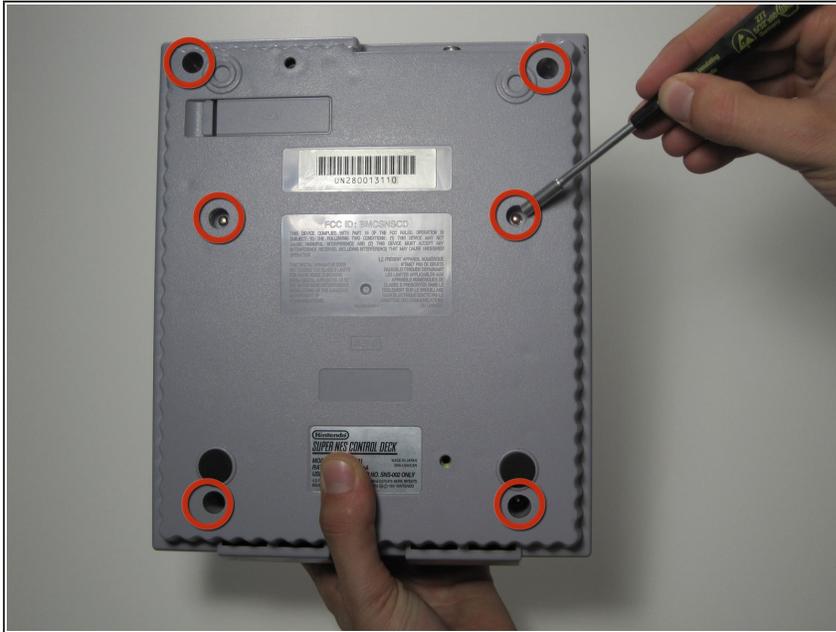


- Entferne die sechs 4,5 mm [Gamebit](#) Schrauben an der Bodenplatte des Systems.

## Schritt 2

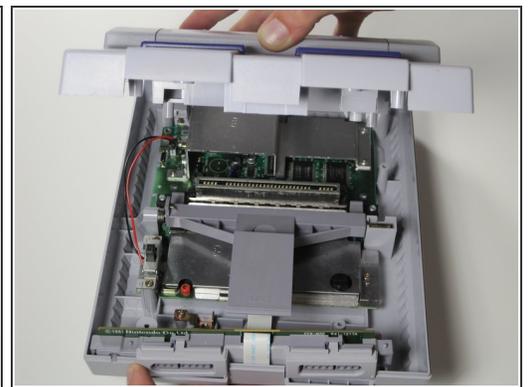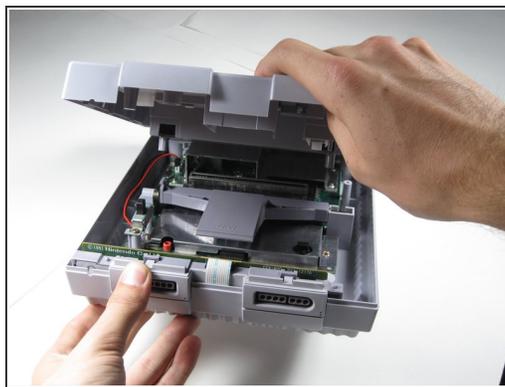


- Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
- Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.

### Schritt 3 — Einschaltknopf

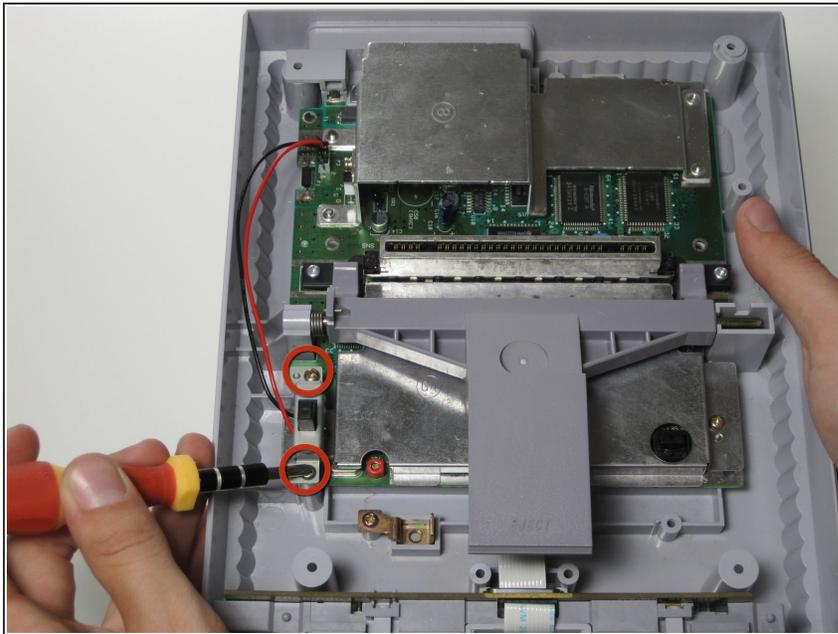

- Entferne die beiden 11,7 mm Kreuzschlitzschrauben #2 die den Einschaltknopf an der Hauptplatine befestigen.

### Schritt 4

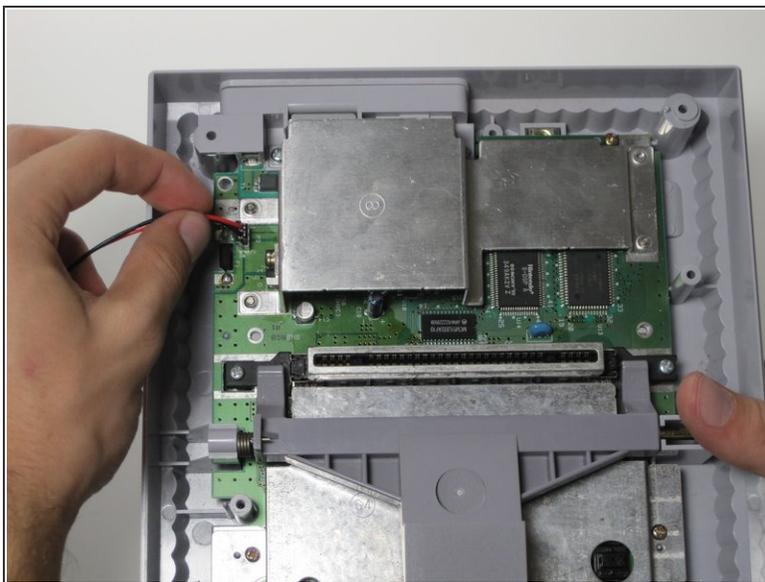

**i** Der Einschaltknopf ist oben links an der Hauptplatine angeschlossen.

- Ziehe sorgfältig den Stecker aus seinem Sockel auf der Hauptplatine. Du musst dabei ein bisschen wackeln.

**!** Ziehe dabei nicht an den Kabeln, sie könnten beschädigt werden. Ziehe nur am Stecker.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.