



Super Nintendo Hauptplatine austauschen

Austausch der Hauptplatine der Super Nintendo

Geschrieben von: Melina



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Gamebit 4.5mm](#) (1)
 - [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuseoberteil




- Entferne die sechs 4,5 mm [Gamebit](#) Schrauben an der Bodenplatte des Systems.

Schritt 2




- Drehe das Gerät vorsichtig wieder um.
- Finde die Nahtstelle und trenne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.

Schritt 3 — Einschaltknopf

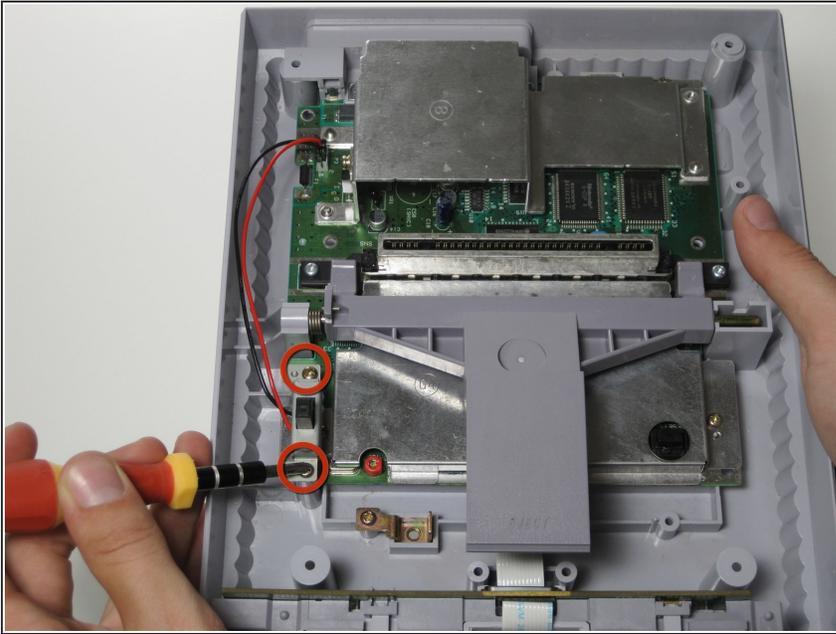

- Entferne die beiden 11,7 mm Kreuzschlitzschrauben #2 die den Einschaltknopf an der Hauptplatine befestigen.

Schritt 4

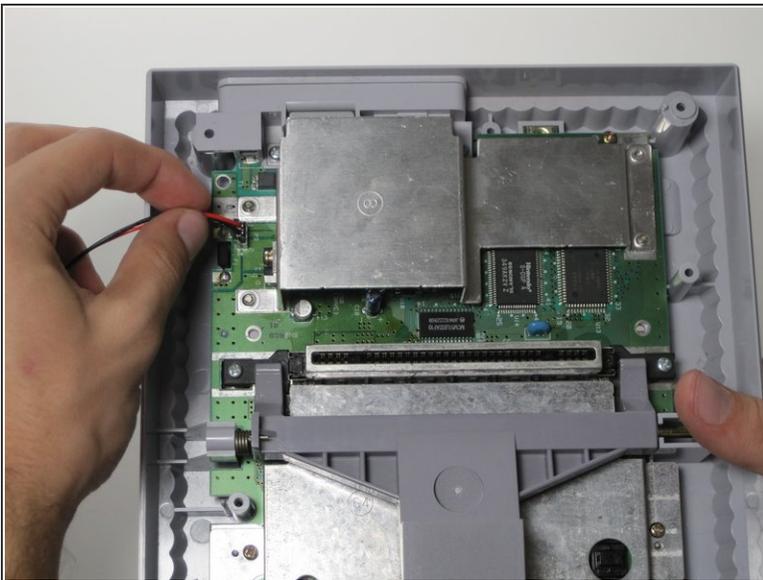


i Der Einschaltknopf ist oben links an der Hauptplatine angeschlossen.

- Ziehe sorgfältig den Stecker aus seinem Sockel auf der Hauptplatine. Du musst dabei ein bisschen wackeln.


! Ziehe dabei nicht an den Kabeln, sie könnten beschädigt werden. Ziehe nur am Stecker.

Schritt 5 — Auswurfaste

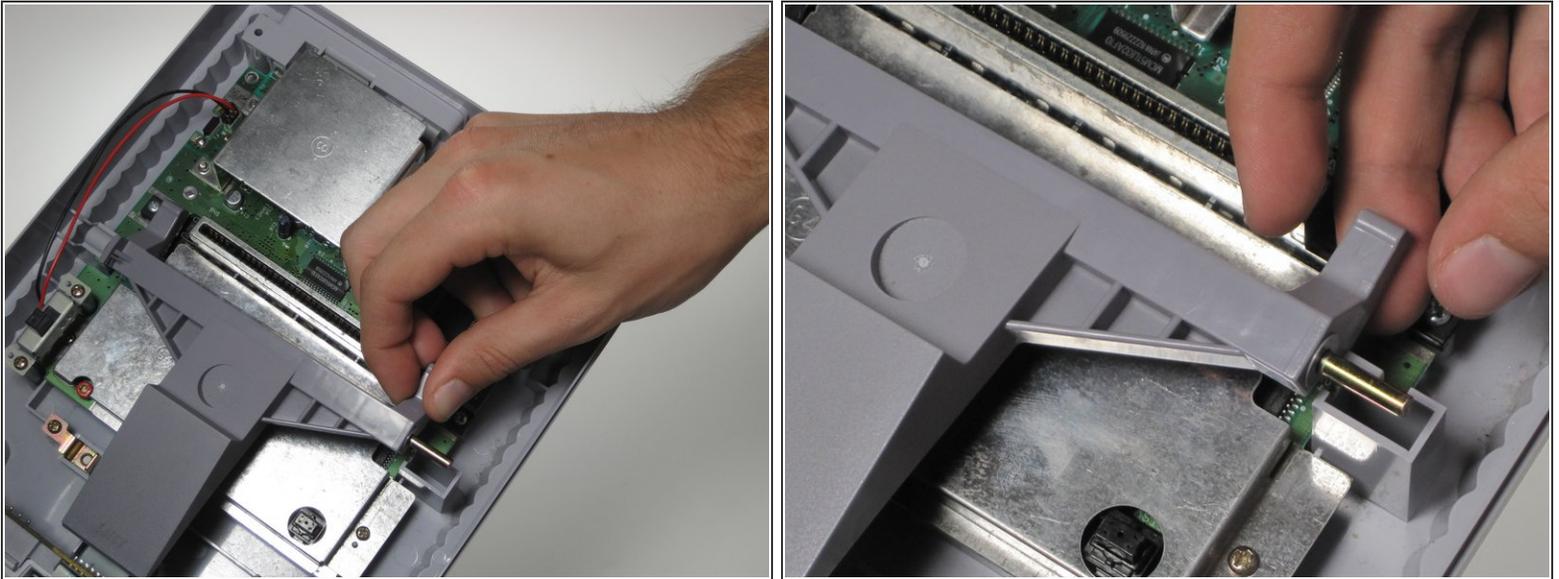

- Hebe die rechte Seite des Auswurfhebels aus dem Gehäuse.

Schritt 6

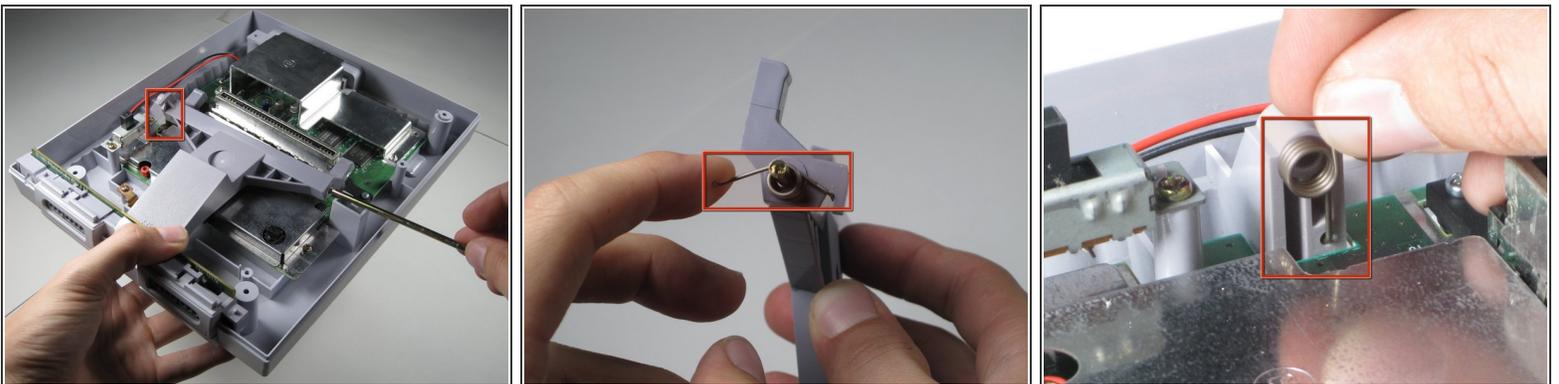

- Ziehe den Metallstift rechts am Auswurfhebel heraus.

⚠ Achte auf die Feder links am Auswurfhebel, sie könnte dabei herauspringen.


- ⓘ Diese Feder (rot markiert) macht den Zusammenbau etwas schwierig. In Bild 3 siehst du, wie eine Person die Feder richtig festhält, während eine andere Person den Metallstift links in das Gehäuse einsteckt und dann den Auswurfhebel darüber schiebt.

Schritt 7 — Controller Anschluss




- Hebe die Anschlussbuchsen der Controller aus dem Gehäuse, das sollte mit wenig Kraft gehen. Achte auf das Flachbandkabel.

Schritt 8

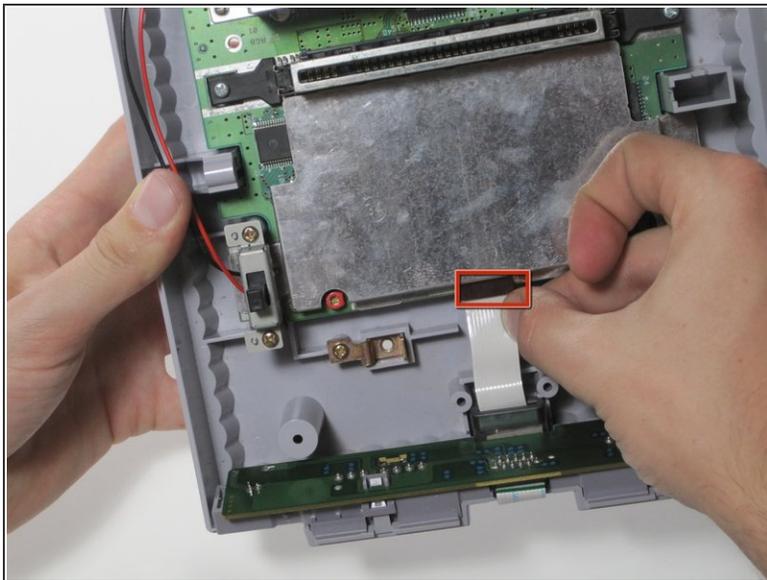


- Löse das Flachbandkabel vorsichtig aus seiner Verbindung.

Schritt 9 — Hauptplatine

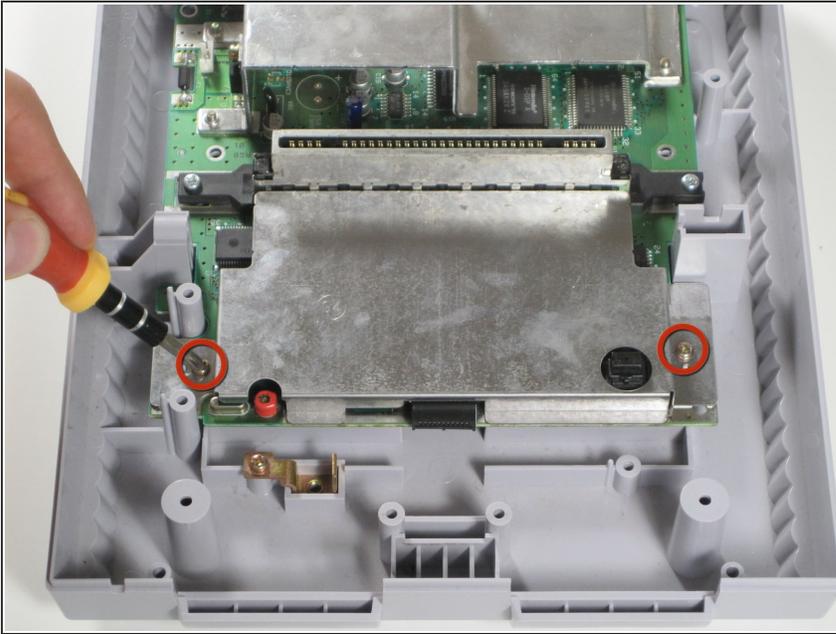

- Entferne die beiden 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben welche die vordere Abschirmung an der Hauptplatine befestigt.

Schritt 10

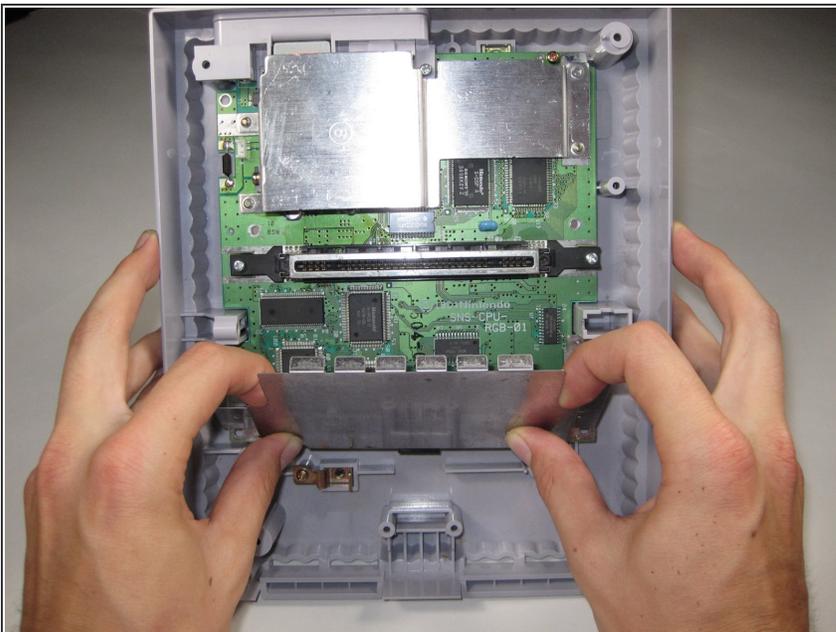


- Hebe die Abschirmung hoch und entferne sie von der Konsole.

Schritt 11



- Entferne die beiden silberfarbenen 15,6 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf jeder Seite der 62 Pin Leiste.

Schritt 12

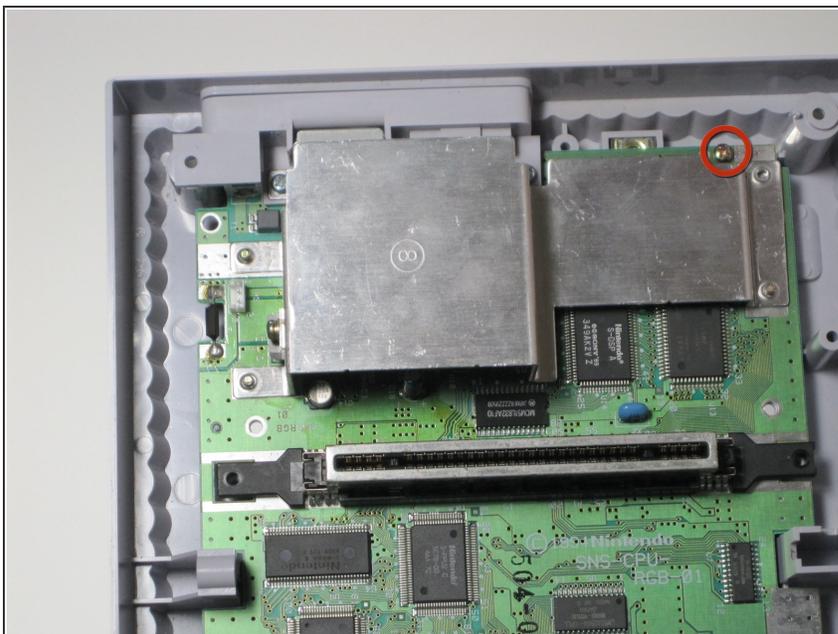

- Entferne die 11,8 mm Kreuzschlitzschraube #2 hinten an der SNES.

Schritt 13



- Hebe die Hauptplatine gerade nach oben und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.