




# iPod (4. Generation oder Photo) Rückseite tauschen

Geschrieben von: iRobot

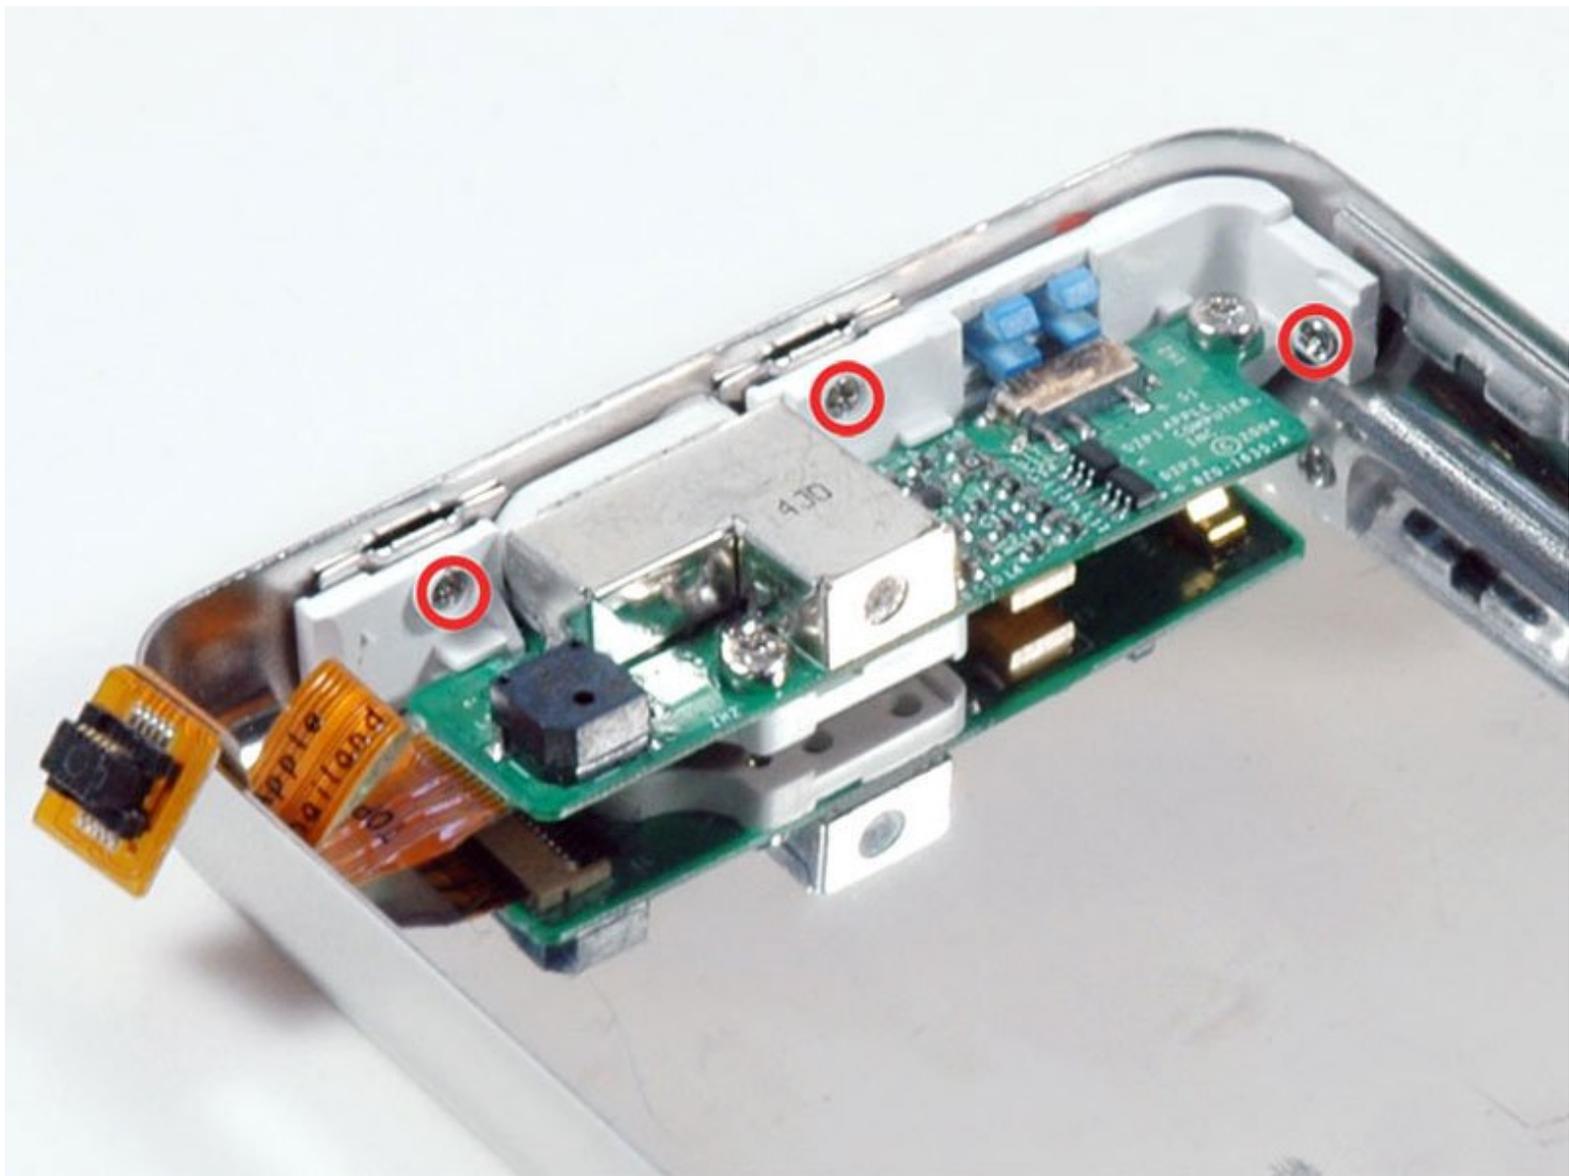

# EINLEITUNG

Austausch der glänzenden Rückseite des iPod (4. Generation oder Photo)



## WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



## TEILE:

- [iPod 4G 20 GB Rear Panel](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Rear Panel](#) (1)
- [iPod Photo Thick Rear Panel](#) (1)
- [iPod Photo Thin Rear Panel](#) (1)

## Schritt 1 — Rückseite



- ⓘ Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.

## Schritt 2



- Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
- ⓘ Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
- Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltetaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
- Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltetaschen.
- Wenn die fünf Haltetaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.

### Schritt 3



- ⓘ Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
- Öffne das Gehäuse wie ein Buch mit der Kante des Dockanschlusses nach oben und lege die Rückseite neben die vordere Hälfte des iPod.

## Schritt 4




- Benutze ein Plastikwerkzeug oder deine Fingernägel, um das orange Kopfhörerbuchsenkabel vorsichtig zu lösen. Achte darauf, am Stecker gerade nach oben zu ziehen, nicht am Kabel selbst.
- ⓘ Dieses Flachbandkabel ist sehr zerbrechlich. Wenn du den Akku austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen und die Kopfhörerbuchse mit der Hauptplatine verbunden lassen.
- ⓘ Stütze und klebe das hintere Gehäuse gegen eine Schachtel, um es an Ort und Stelle zu halten. Achte bei der Arbeit darauf, das zerbrechliche Kabel der Kopfhörerbuchse nicht zu überdehnen.

## Schritt 5 — Rückseite



- Entferne die drei silberfarbenen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Rückseite des Gehäuses befestigt ist.

## Schritt 6

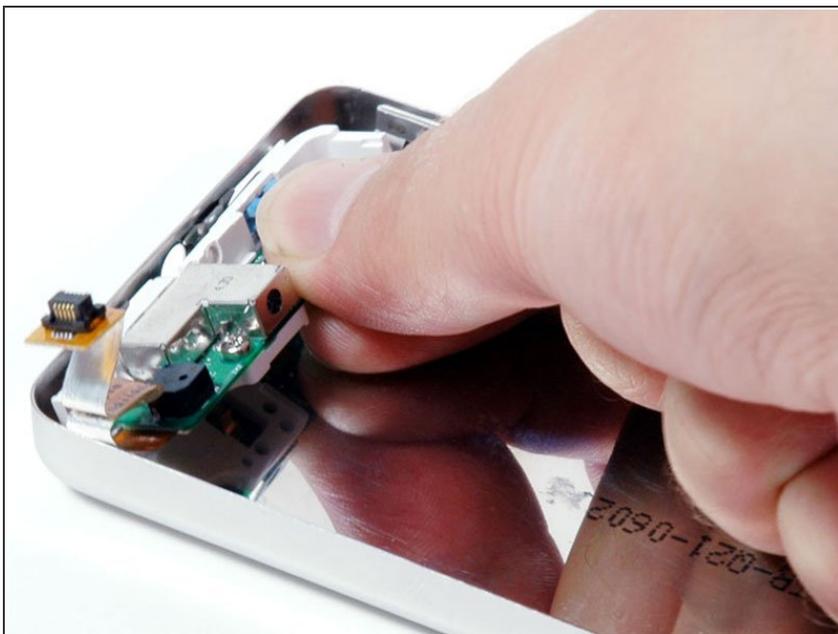

- Hebe die Kopfhörerbuchsen-Einheit aus dem iPod heraus.
- Die Rückseite bleibt zurück.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.