


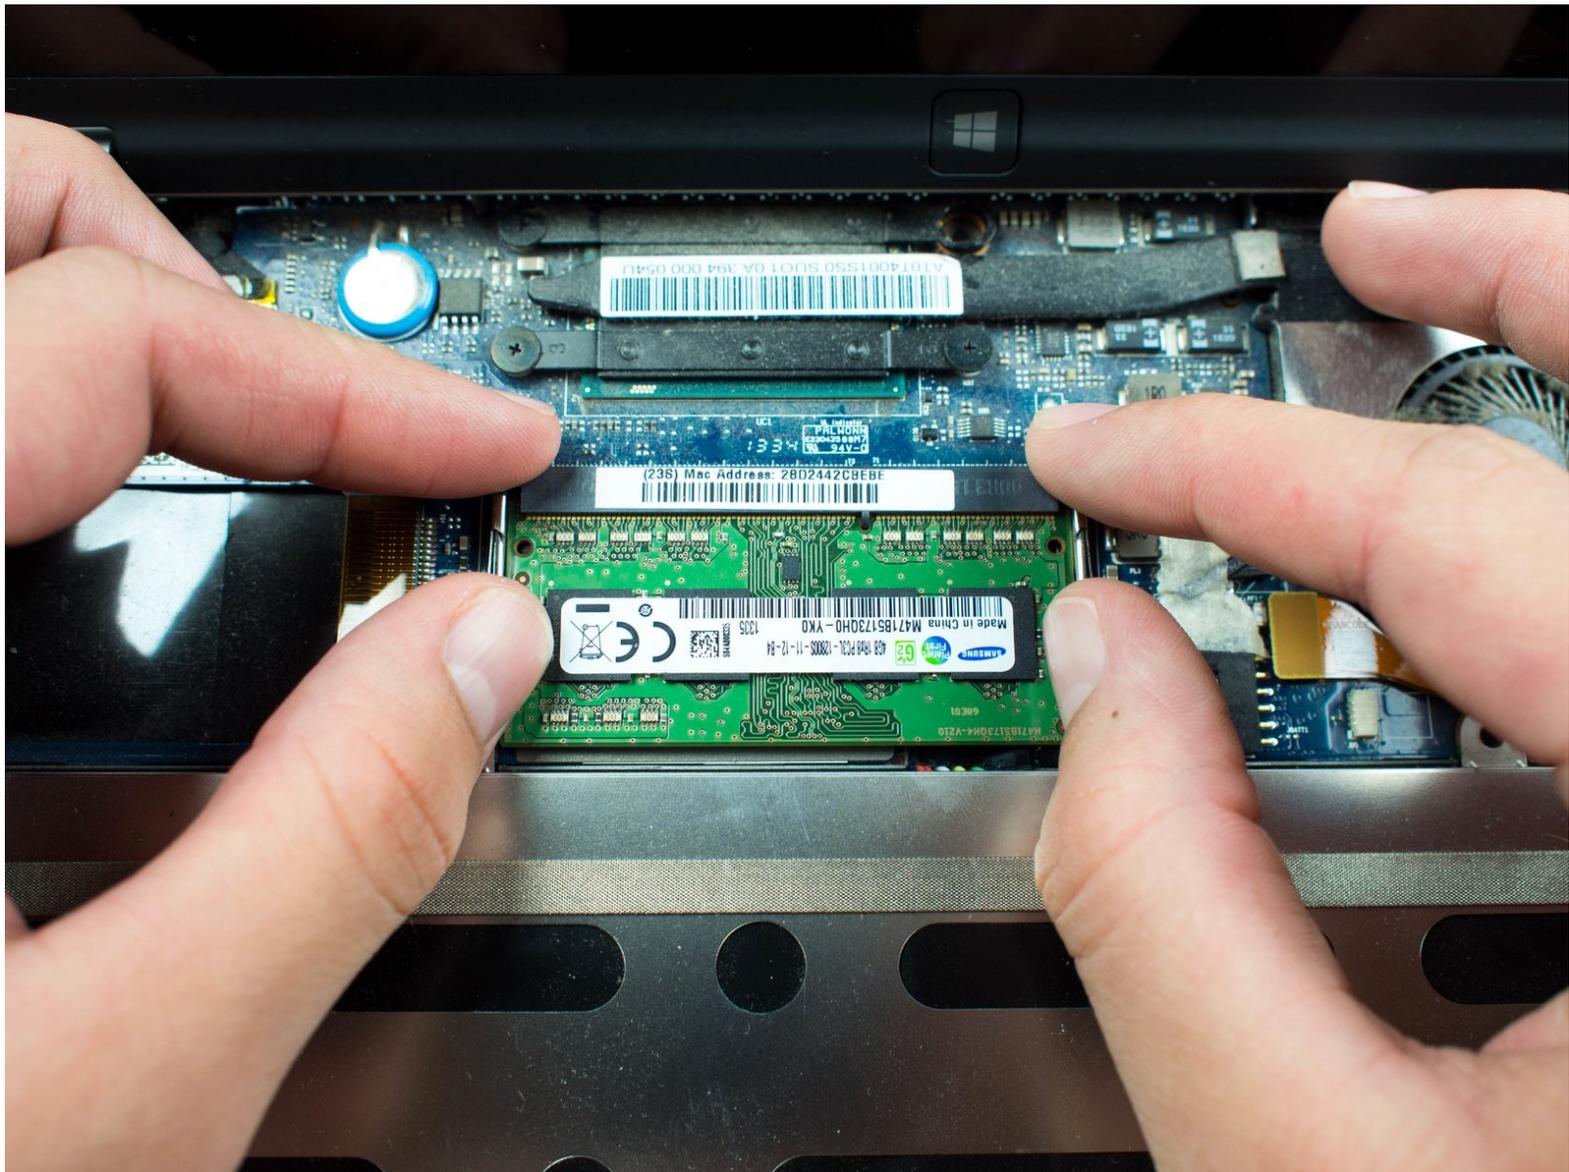

Lenovo IdeaPad Yoga 11S RAM austauschen

Austausch des RAM am Lenovo Idea Pad Yoga 11S

Geschrieben von: Landon Epps



EINLEITUNG

Der Austausch des RAM ist eine einfache Möglichkeit den Yoga 11S schneller zu machen. Achte darauf, dass das neue RAM kompatibel ist, bevor du es einbaust.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuseoberteil



☒ Schalte das Gerät aus.


- Lege den Laptop mit dem Boden nach oben vor dich.
- Finde die zehn 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche den Boden befestigen.
- Drehe die zehn Schrauben heraus.
- Auch unter den Gummifüßen können sich Schrauben befinden.

Schritt 2 — Tastatur ausbauen




- Fange oben an die Tastatur hochzuheben.
- Löse das Flachbandkabel und entferne dann die Tastatur ganz.

Schritt 3

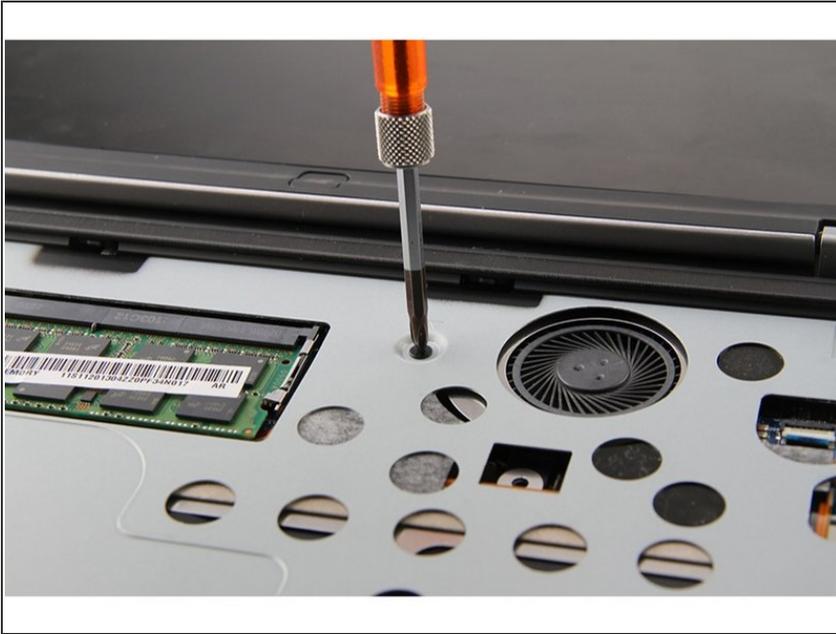


- Entferne die beiden Schrauben, welche das Gehäuseoberteil festhalten.

Schritt 4

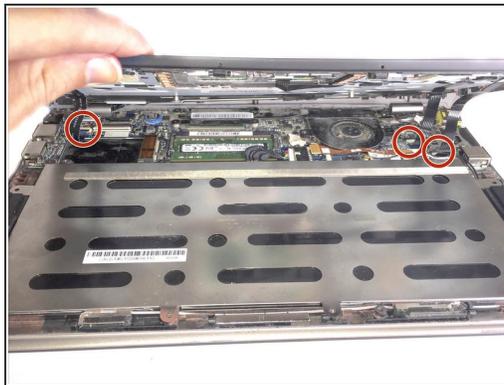


- Stelle das Gerät mit geöffnetem Display ab.
- Fasse das Gehäuseoberteil an der Vorderkante an und hebe es vorsichtig hoch.
- ⚠ Das Gehäuseoberteil ist noch mit drei Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen. Hebe es vorsichtig hoch, so dass diese nicht beschädigt werden.
- Ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
- Entferne das Gehäuseoberteil ganz vom Gerät.

Schritt 5 — RAM

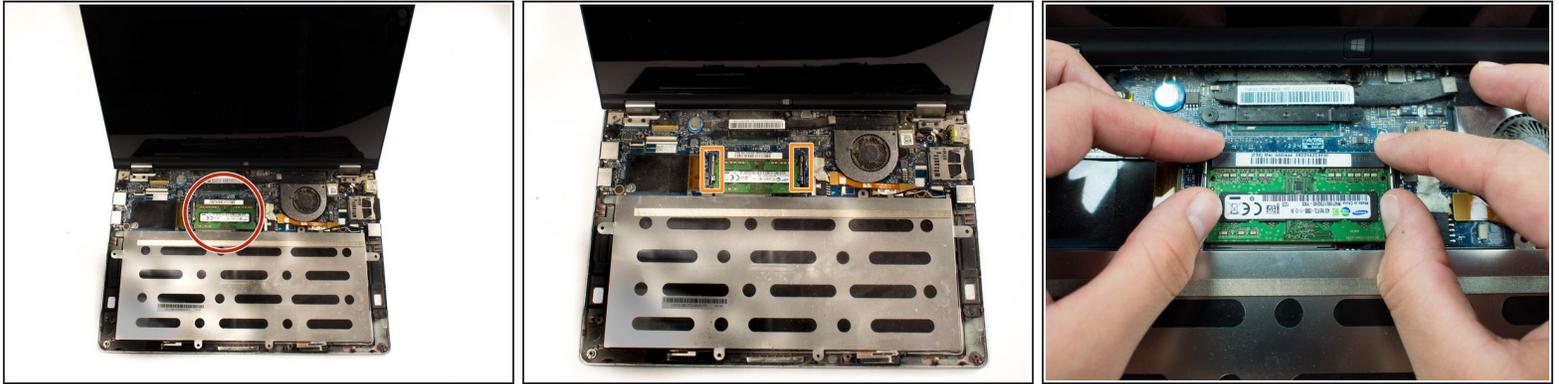

- Finde das RAM Modul.
- Finde die Rasten auf beiden Seiten des Moduls.
- Drehe beide Rasten gleichzeitig nach außen, damit das Modul frei wird.

Schritt 6

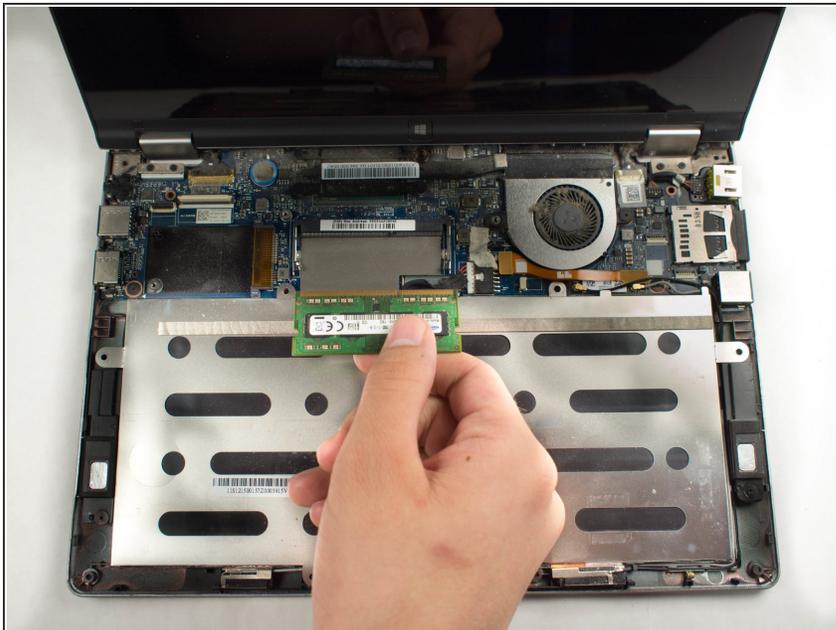

- Fasse das RAM Modul und ziehe es vorsichtig heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.