



Amazon Kindle Fire HD Akku austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku im Amazon Kindle Fire HD 7" austauschen kannst.

Geschrieben von: Matthew Hodgdon



EINLEITUNG

Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du anfängst. Lege dann das Gerät mit dem Bildschirm nach unten hin.

- Vorsicht: Bei einigen Geräten ist die Rückseite mit Klebeband befestigt.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:


- [Kindle Fire HD 7" \(2012, 1st Gen\) Battery](#) (1)

Schritt 1 — Öffne den Kindle

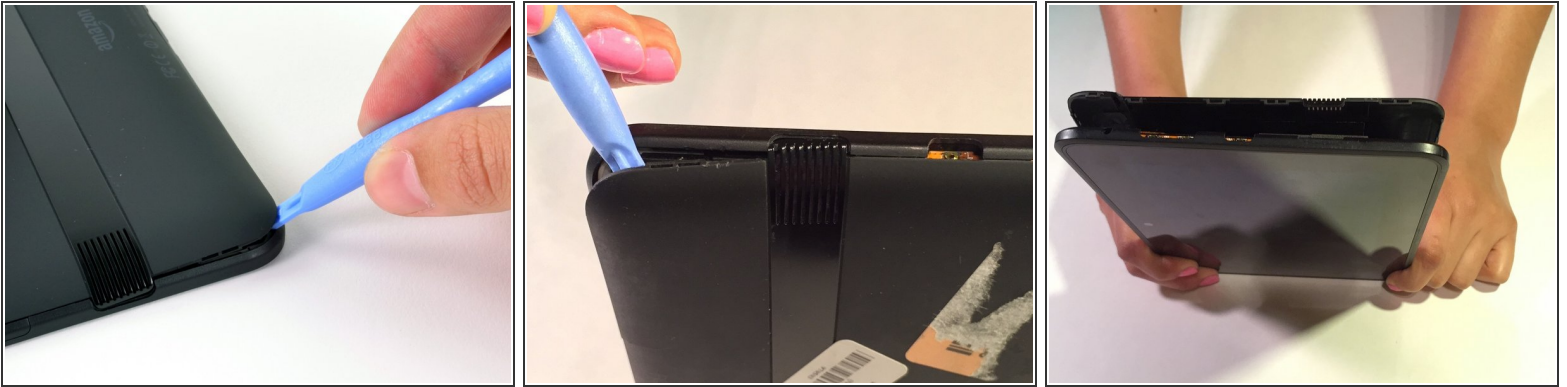


- Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug in die untere rechte Ecke des Kindle Fire.
 - Drücke die Rückseite so lange hoch, bis du ein leises "Ploppen" hörst.
 - Wiederhole den Vorgang um das ganze Gerät herum, um die Klammern zu lösen, mit denen die beiden Hälften des Gehäuses miteinander befestigt sind. Entferne die hintere Abdeckung.
- ⚠ Das Kindle Fire kann auf der Innenseite unter Umständen über Klebeband verfügen. Kontrolliere das, bevor du die Rückabdeckung entfernst.

Schritt 2

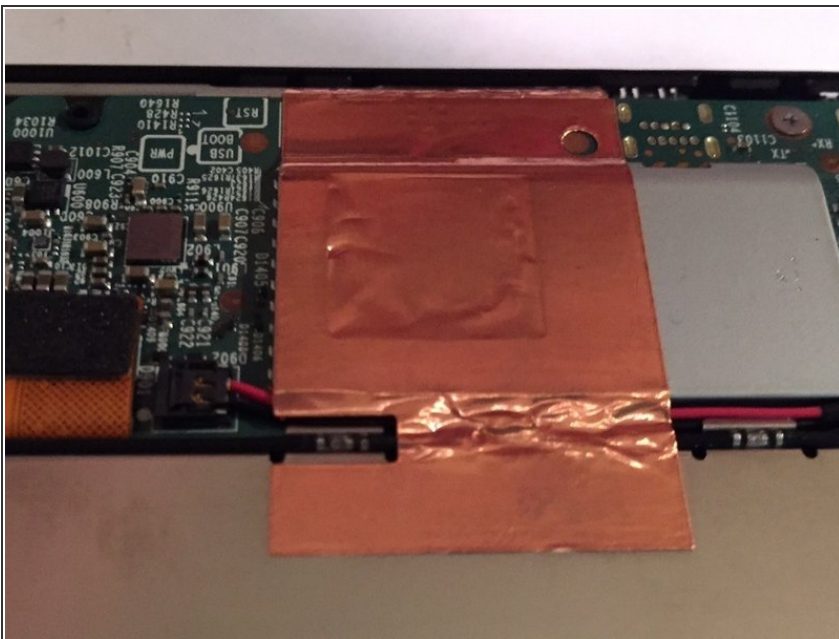

- Wenn der Akku deines Kindle mit Kupferfolie versehen ist, dann löse diese vorsichtig ab.

Schritt 3

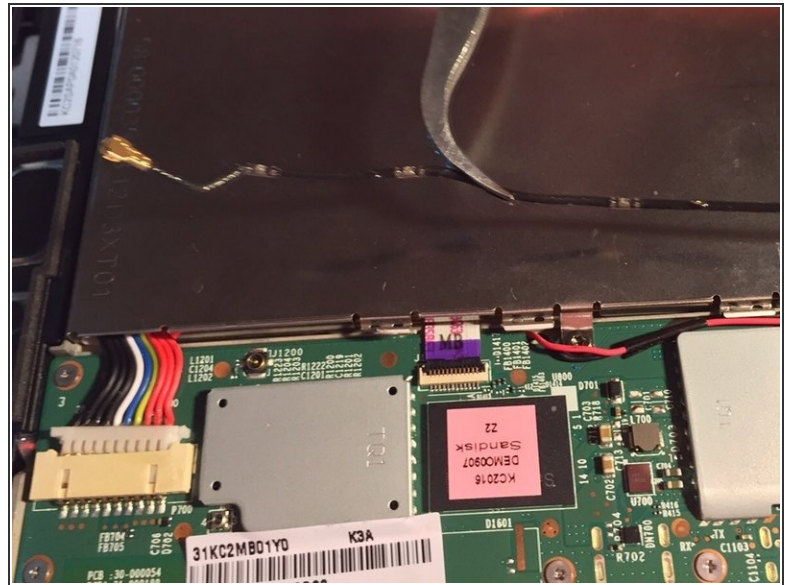


- Finde den Antenne Stecker. Schaue nach dem Kabel mit vergoldetem Ende, welches um den Akku herum verläuft.
- Hebe den Antennenstecker zusammen mit dem Antennenkabel, welches um den Akku herum verläuft, hoch und ziehe ihn ab.

Schritt 4 — Schrauben entfernen




- Drehe die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
- Drehe die einzelne Torx T5 Schraube heraus.
 - ⓘ Diese 2 mm Torx T5 Schraube befindet sich auf der Hauptplatine in der Nähe der Antennenklammer.
 - ⓘ Wenn du keinen T5 Schraubendreher hast, kannst du es mit deinen Fingern probieren, das wird aber sehr schwierig.

Schritt 5 — Kabel ablösen

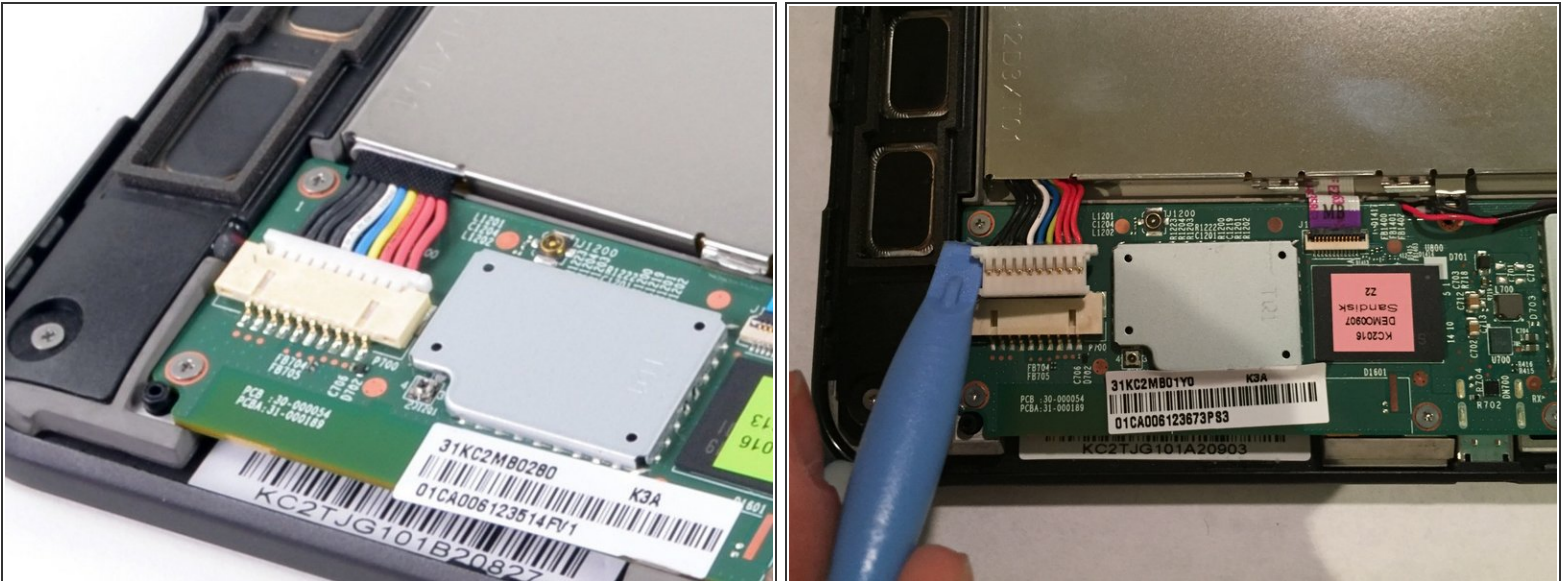

- Löse den Stecker mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine ab.

Schritt 6

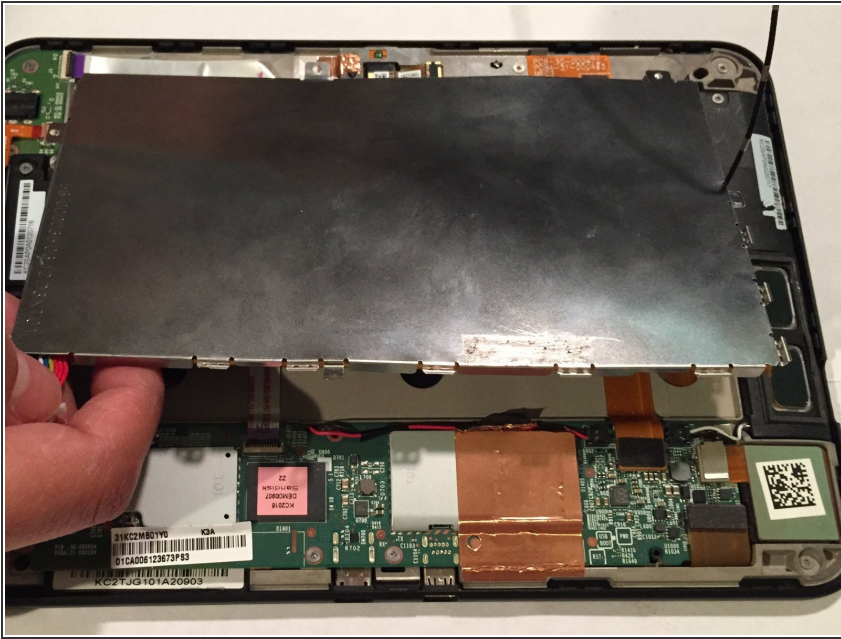

- Hebe den Akku mit den Fingern oder dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.