




Canon PowerShot A540 Rückabdeckung Austausch

Austausch der Rückabdeckung einer Canon PowerShot A540

Geschrieben von: Carley Fuller

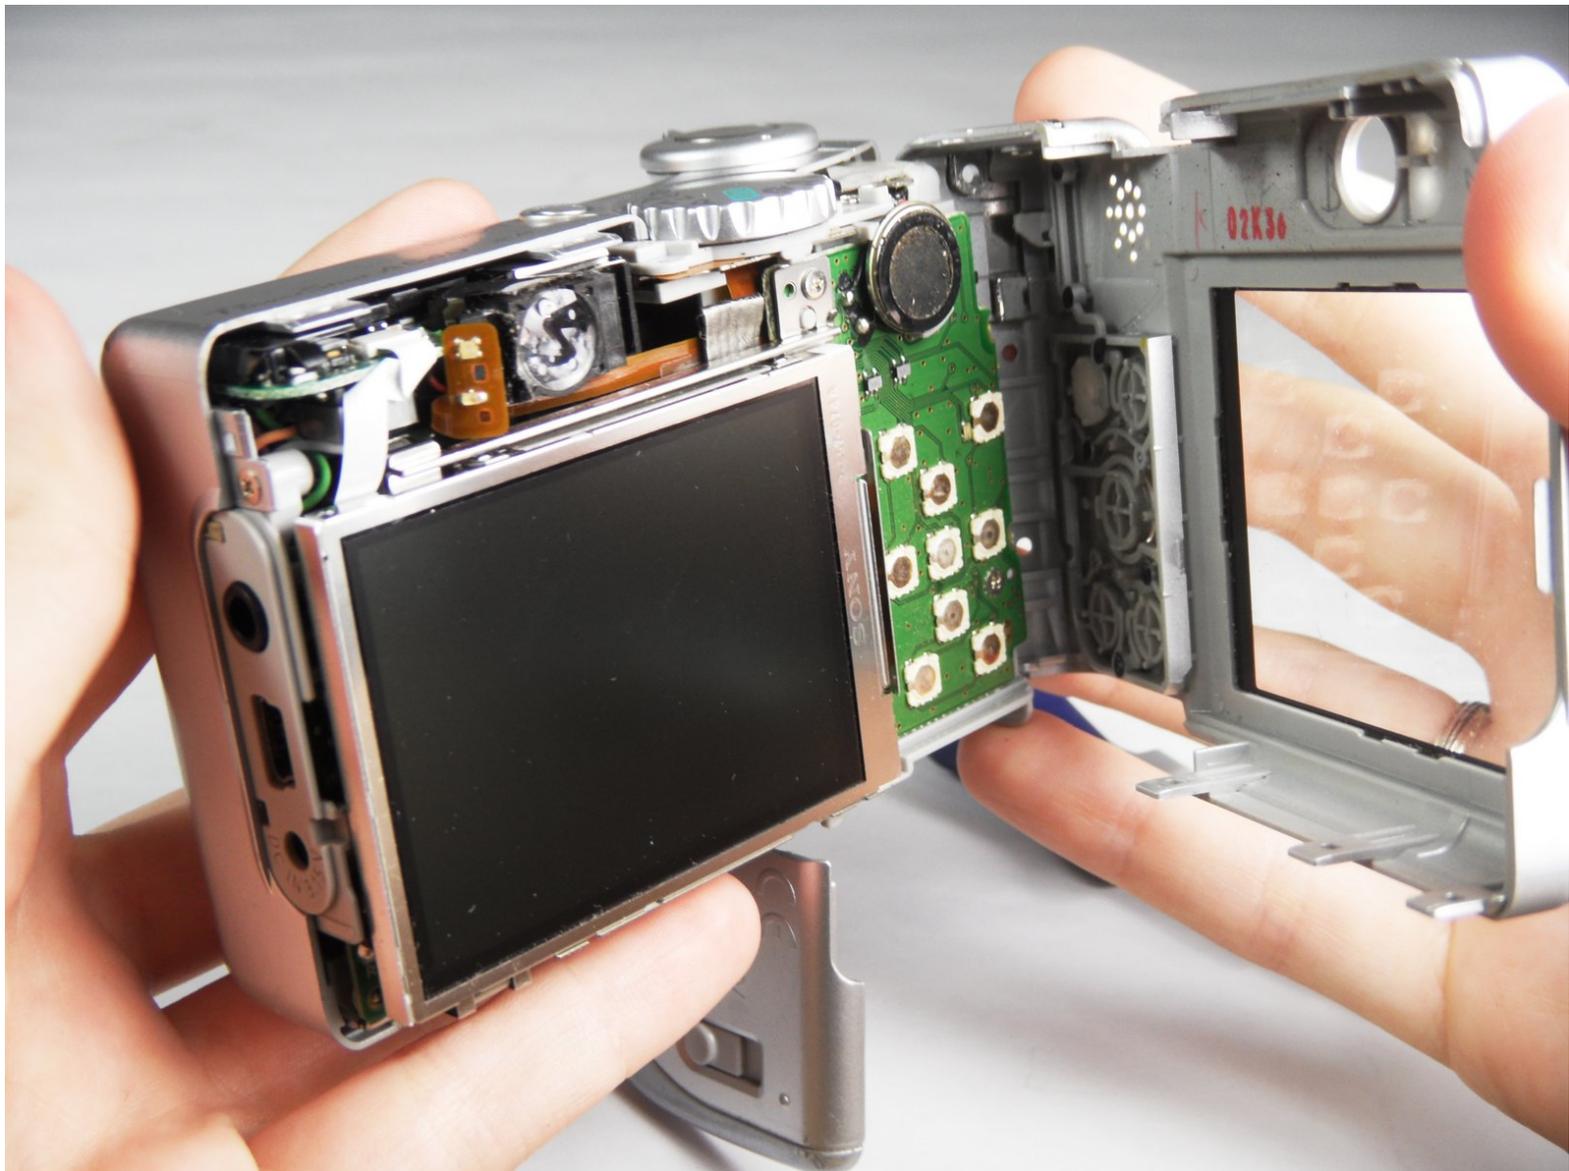



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte die Kamera aus.
- Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.

Schritt 2



- Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
- Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.

Schritt 3



- Öffne den Batteriefachdeckel.
- Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.

Schritt 4



- Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
- Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.

Schritt 5



- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
 - Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
 - Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
- i** Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.