




Canon PowerShot A540 LCD Austausch

Austausch des LCD bei der Canon Power Shot A 540

Geschrieben von: Carley Fuller

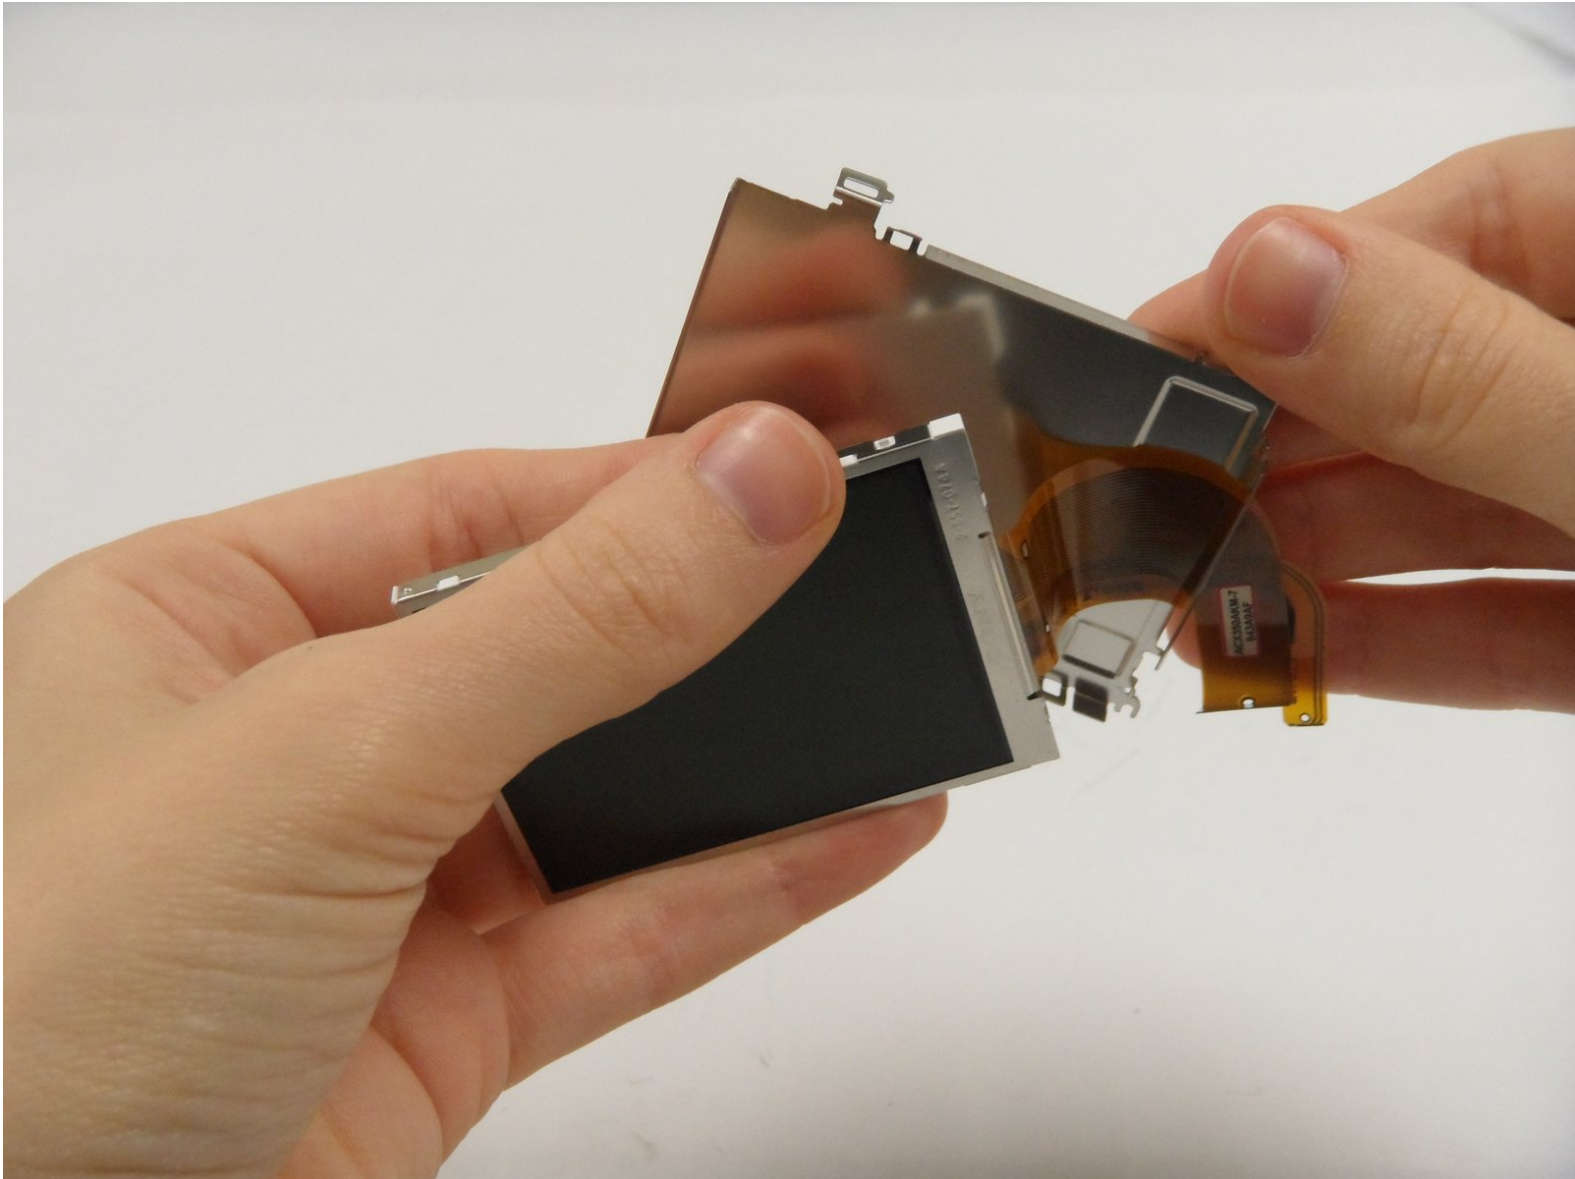

EINLEITUNG

Wenn das LCD zerkratzt, gebrochen oder funktionsunfähig ist kannst du es austauschen. Du musst dazu zuerst die Rückseite abnehmen.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte die Kamera aus.
- Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.

Schritt 2



- Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
- Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.

Schritt 3




- Öffne den Batteriefachdeckel.
- Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.

Schritt 4




- Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
- Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.

Schritt 5

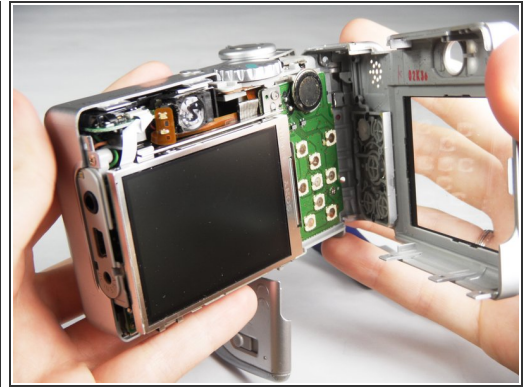



- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
 - Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
 - Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
-  Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.

Schritt 6 — LCD

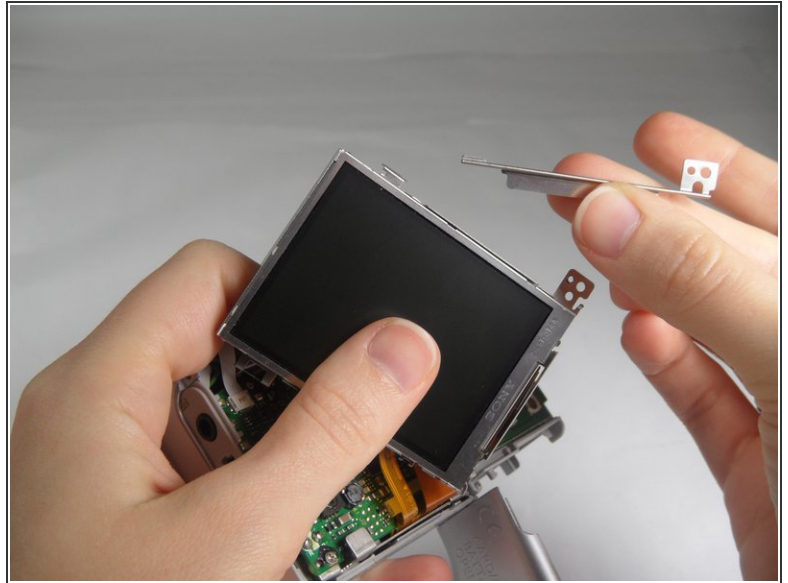



- Drehe die Kamera mit der Rückseite zu dir.
- Entferne eine 3,0 mm Schraube in der oberen rechten Ecke am Bildschirm.
- ⓘ Auf dem LCD befindet sich ein kleine metallene Leiste. Verwahre sie mit den Schrauben die du schon von der Kamera entfernt hast.

Schritt 7

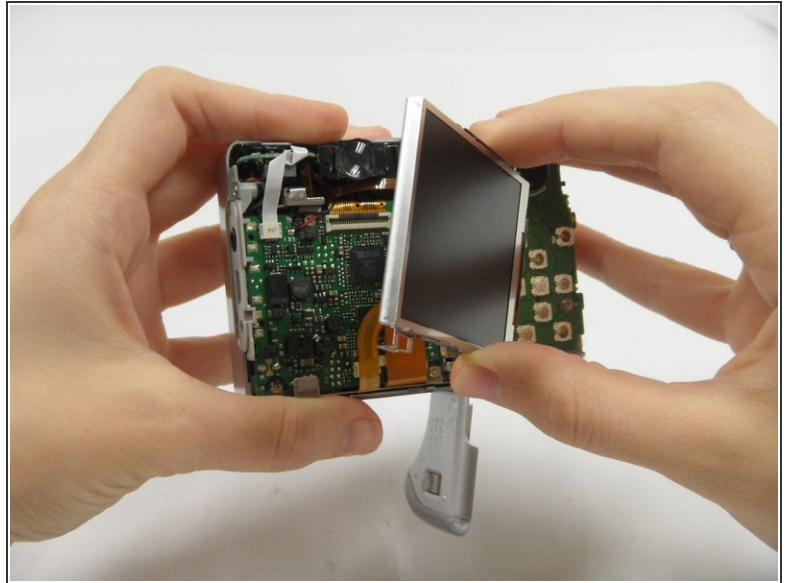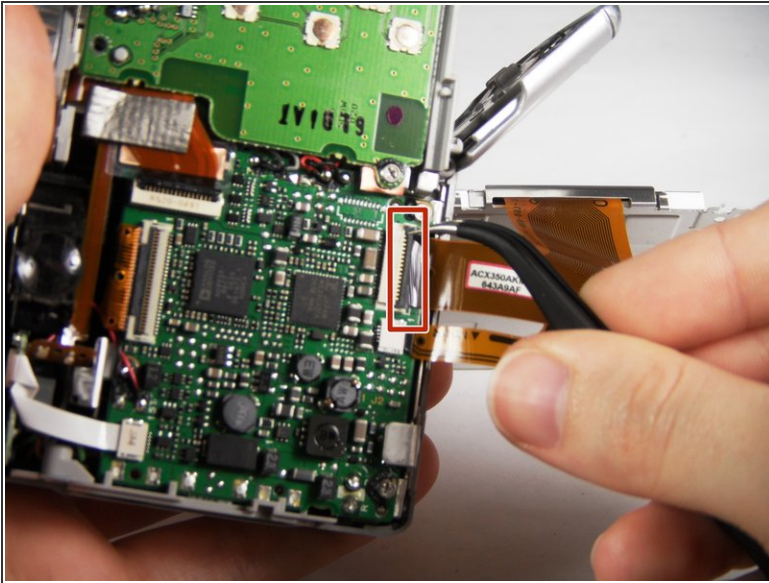



- Hebe das LCD etwas hoch um an die daran befestigten Flachbandkabel zu gelangen.
- Hebe die schwarze Klappe mit einer Pinzette hoch.

Schritt 8

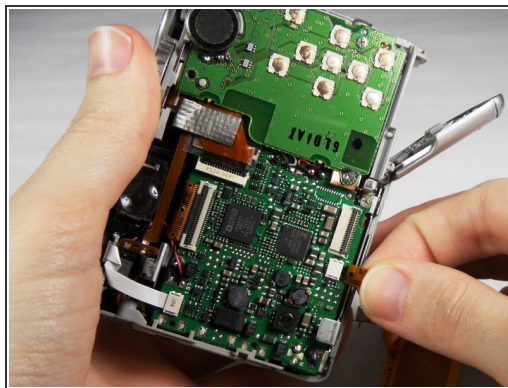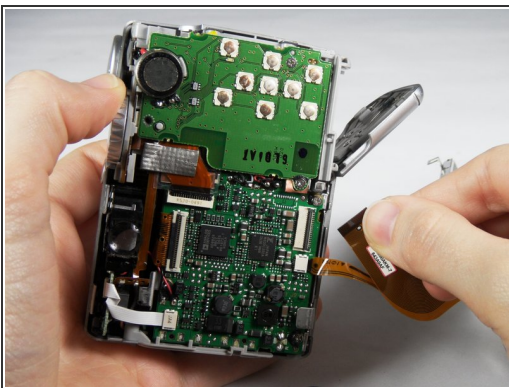



- Ziehe das große Flachbandkabel vorsichtig ab.
- Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig ab.
- ⓘ Das kleine Kabel ist nicht so wie das große mit einer Klappe gesichert.

Schritt 9

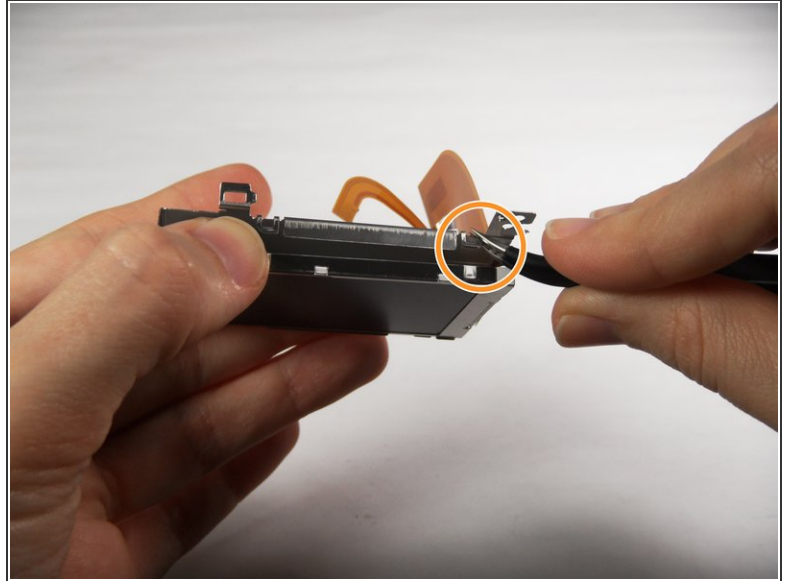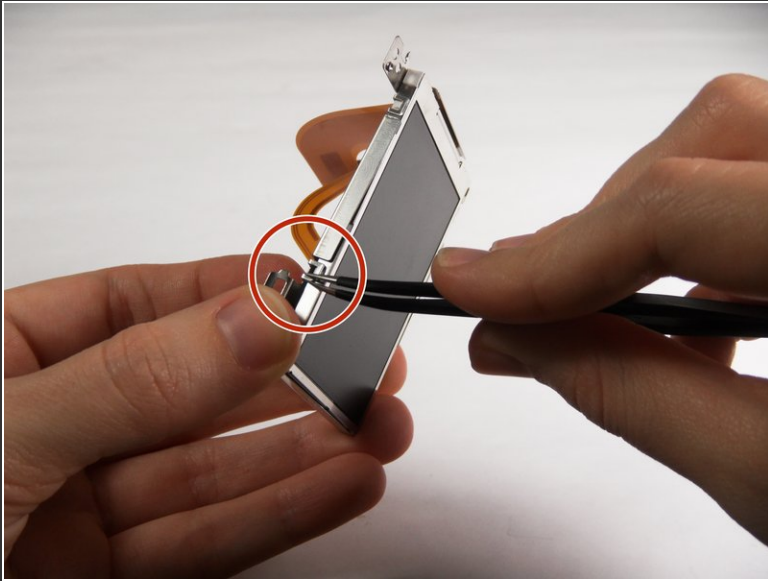

- Heble die linke obere Ecke des LCD mit einer Pinzette vom äußeren Rahmen frei.
- ⓘ Halte den äußeren Rahmen mit dem Daumen offen.
- Heble die rechte obere Ecke des LCD mit einer Pinzette vom äußeren Rahmen frei.

Schritt 10

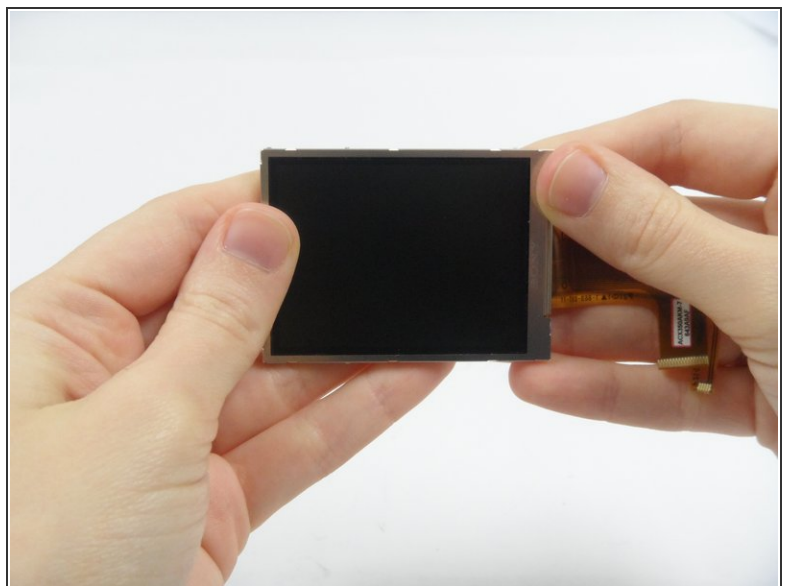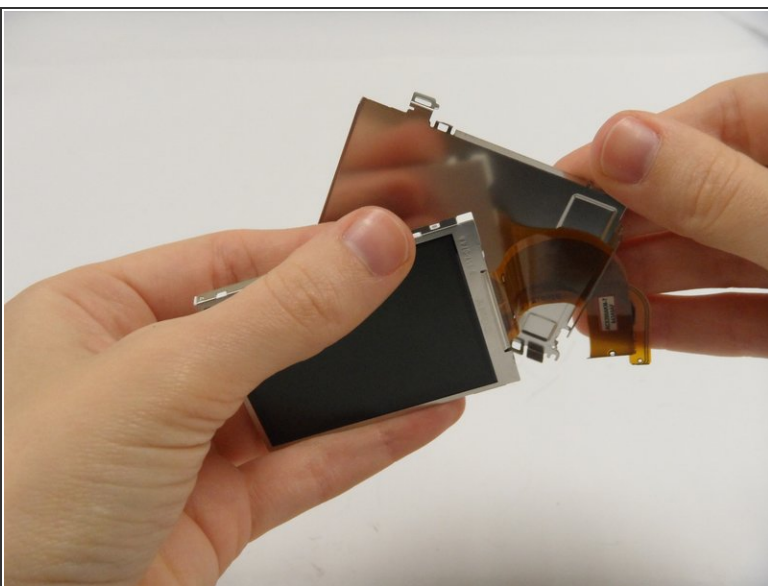

- Schiebe das LCD aus dem äußeren Rahmen heraus.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.