



# Ausgetrocknete Filzstifte retten

Mit dieser einfachen Anleitung kannst du ausgetrocknete Marker und Filzstifte auf Wasserbasis wieder auffrischen und wiederverwenden.

Geschrieben von: Kyle Ringler



---

## **EINLEITUNG**

Hast du schon wieder vergessen, die Kappe auf den Stift zu drücken? Ist der Marker ausgetrocknet? Nicht gleich wegschmeißen, sondern mit diesen einfachen Schritten reparieren!

---



### **WERKZEUGE:**

- [3 Cups Water](#) (1)
  - [2 Tablespoons Vinegar](#) (1)
-

## Schritt 1 — Ausgetrocknete Filzstifte retten



- Alle benötigten Dinge zusammensammeln:
  - 2 Esslöffel Essig
  - 3 Tassen warmes Wasser
  - der ausgetrocknete Stift
  - ⚠ Gehe sicher, dass es ein Stift auf Wasserbasis ist. Bei Permanentmarkern funktioniert nur Schritt 7, die anderen Schritte funktionieren nicht.
  - eine kleine Schüssel
  - ein Papierhandtuch

## Schritt 2




- Die Schüssel mit drei Tassen warmen Wasser füllen.
- ⓘ Du kannst auch kaltes Wasser verwenden - warmes Wasser wird aber besser funktionieren.
- ⚠ Das Wasser darf aber nicht kochen! Das wird deinen Stift kaputtmachen.
- Die beiden Esslöffel Essig in das Wasser geben.
- Wasser und Essig miteinander vermischen.

### Schritt 3



- Ziehe die Kappe ab und lege sie zur Seite.
- Halte die Spitze des Stiftes in die Schüssel.
  - ⓘ Ist nicht schlimm, wenn der ganze Stift in der Schüssel landet. Dann braucht er nur länger, um zu trocknen.
- Halte den Stift für etwa 5 Minuten im Wasser.

### Schritt 4

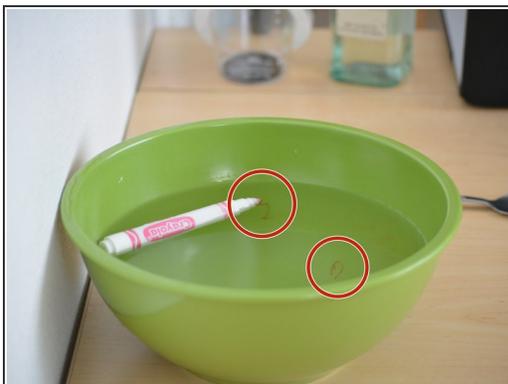

- Lege den Stift auf das Papierhandtuch.
  - Warte damit, bis ein bisschen Farbe im Wasser zu sehen ist.
- Packe den Stift in das Papierhandtuch ein und lass ihn trocknen.
- Warte etwa zwei Minuten.

## Schritt 5



- Drücke die Kappe wieder auf den Stift.
- Lege den Stift horizontal hin.
- Lass ihn etwa 15 Minuten so liegen, bevor du ihn wieder verwendest.

## Schritt 6



- Probiere den Stift aus.
- Siehe deinem Stift zu, wie er wieder funktioniert.

## Schritt 7



- Wenn der Stift doch noch nicht funktioniert, tauche die Spitze in reines Essig und lasse ihn etwa 2 Minuten einweichen.
- ⓘ Der Essig wird sich ein bisschen verfärben, das ist normal.
- Lasse den Stift danach wieder etwa 15 Minuten trocknen.

Jetzt mit allen anderen ausgetrockneten Filzstiften wiederholen.