




Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch

Austausch des SD Kartenlesers an der Canon PowerShot A 540.

Geschrieben von: Cooper Hale

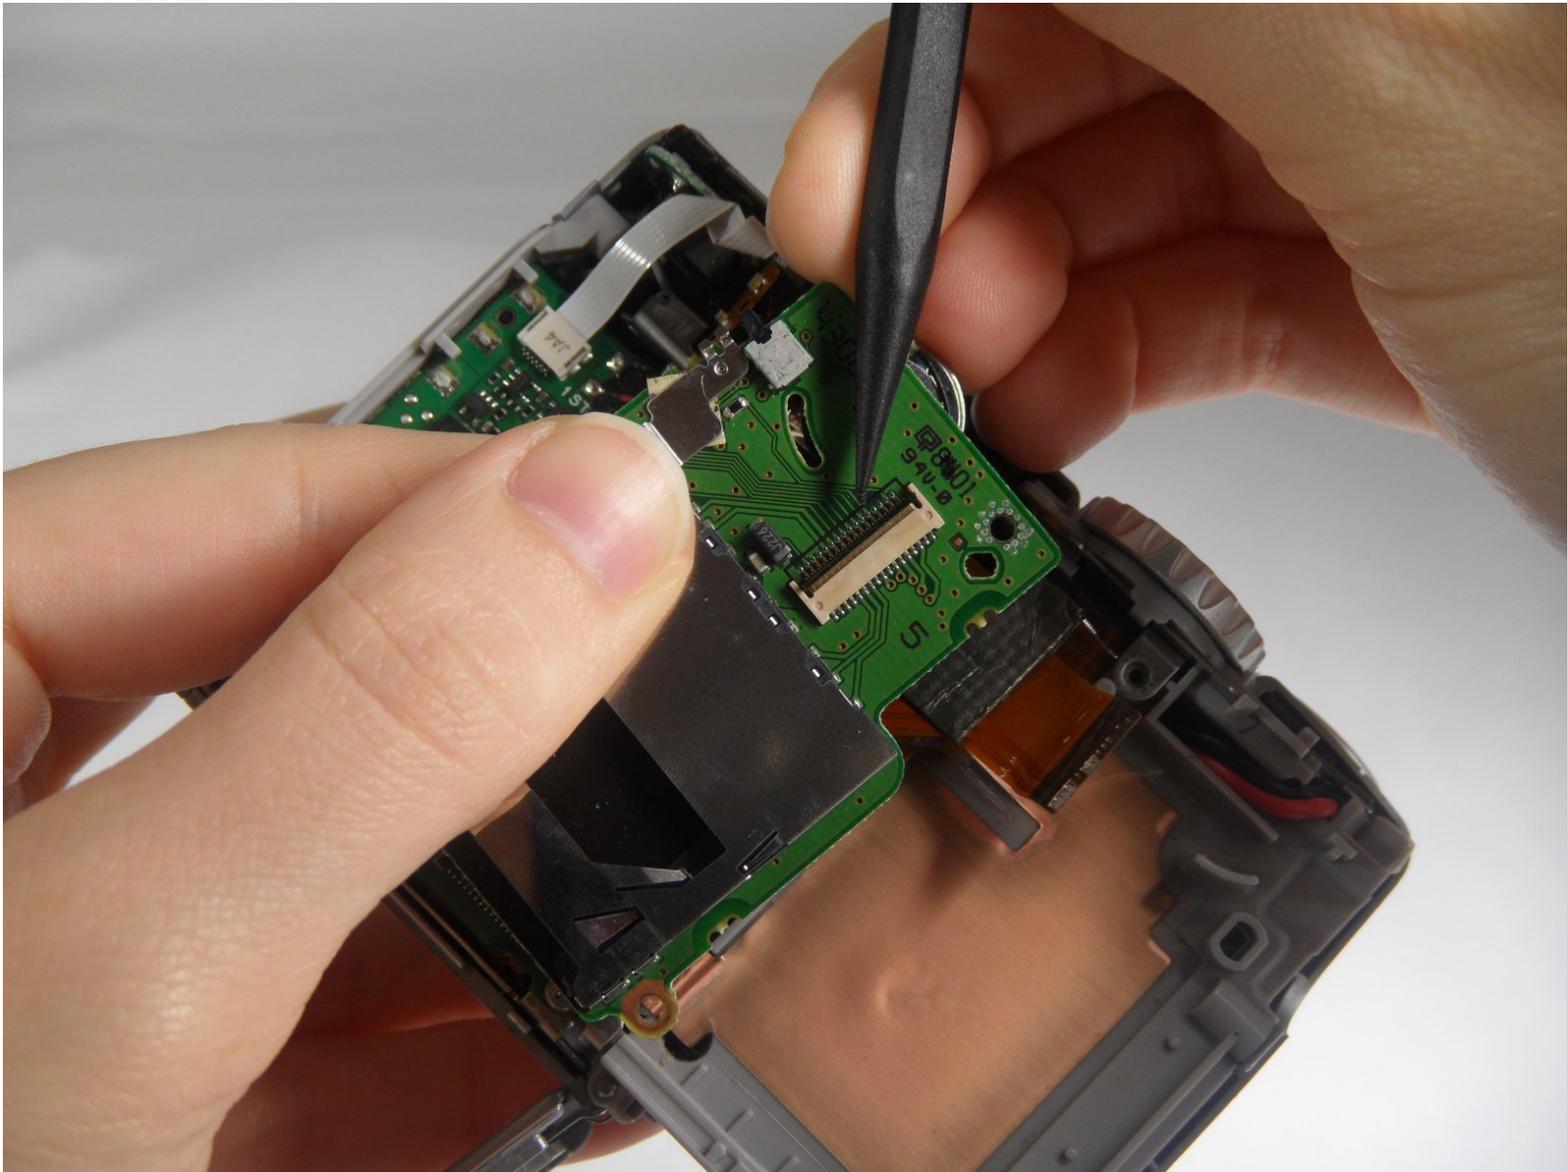

EINLEITUNG

Wenn deine Kamera einen "SD Kartenfehler" meldet, du aber sicher eine richtige und funktionsfähige SD Karte benutzt musst du möglicherweise den SD Kartenleser austauschen. Du musst dazu zuerst die Rückabdeckung und das LCD entfernen.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte die Kamera aus.
- Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.

Schritt 2



- Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
- Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.

Schritt 3



- Öffne den Batteriefachdeckel.
- Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.

Schritt 4





- Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
- Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.

Schritt 5




- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
 - Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
 - Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
- i** Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.

Schritt 6 — SD Kartenleser

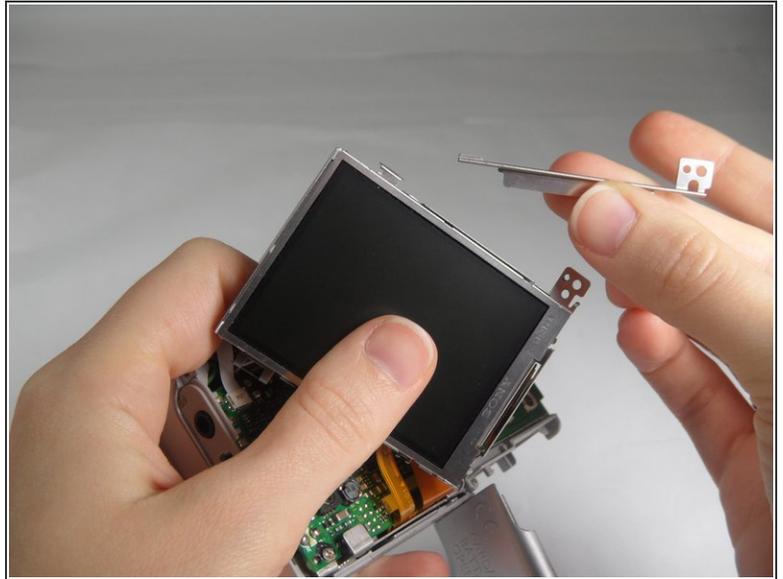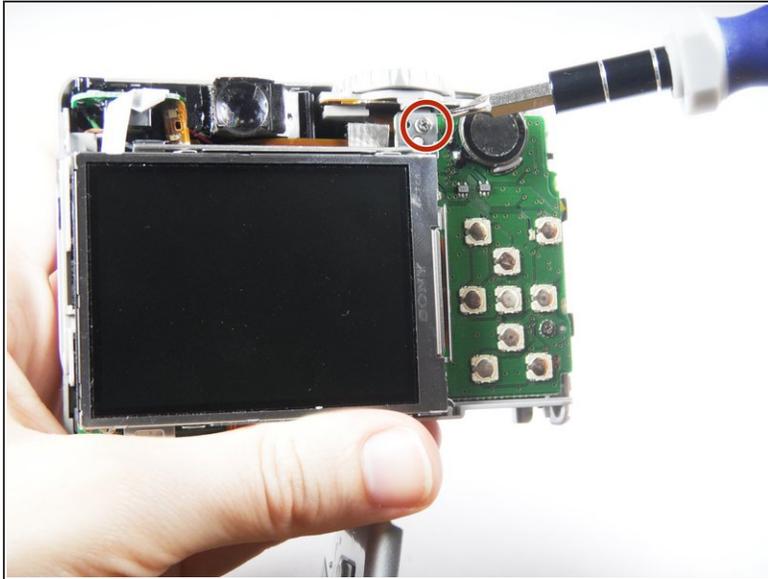


- Drehe die Kamera mit der Rückseite zu dir.
- Entferne eine 3,0 mm Schraube in der oberen rechten Ecke am Bildschirm.
- ⓘ Auf dem LCD befindet sich ein kleine metallene Leiste. Verwahre sie mit den Schrauben die du schon von der Kamera entfernt hast.

Schritt 7

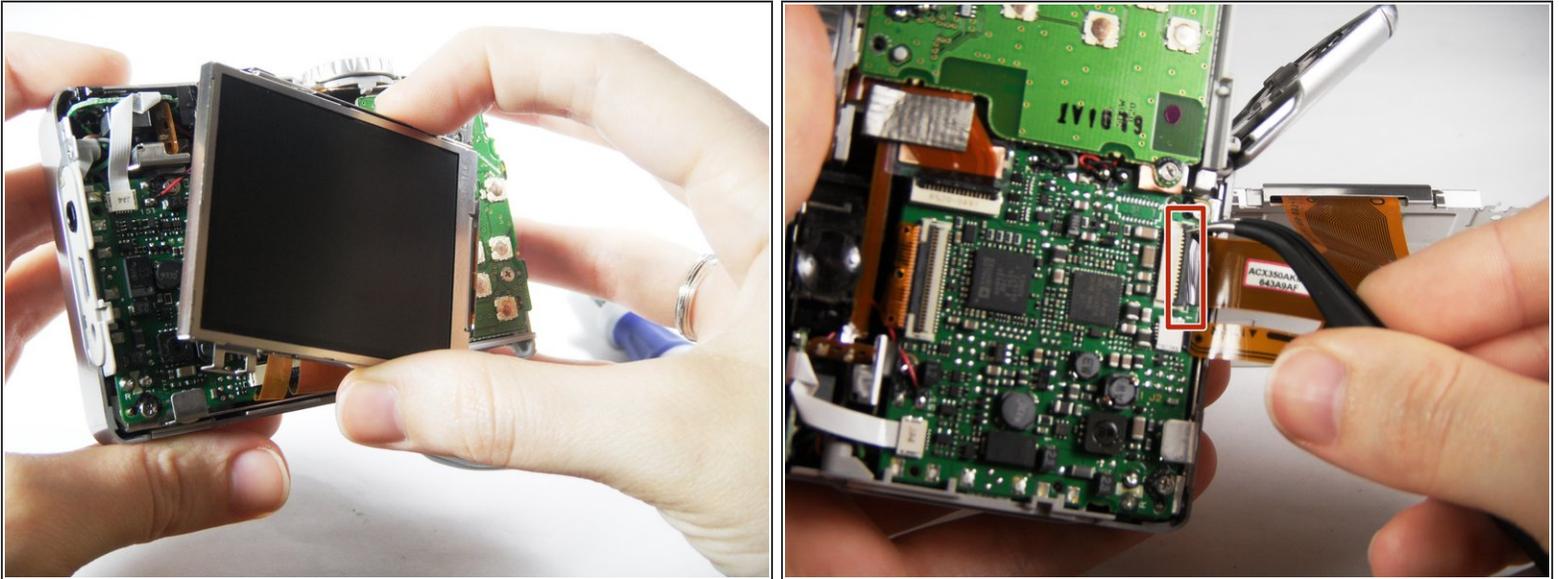



- Hebe das LCD etwas hoch um an die daran befestigten Flachbandkabel zu gelangen.
- Hebe die schwarze Klappe mit einer Pinzette hoch.

Schritt 8

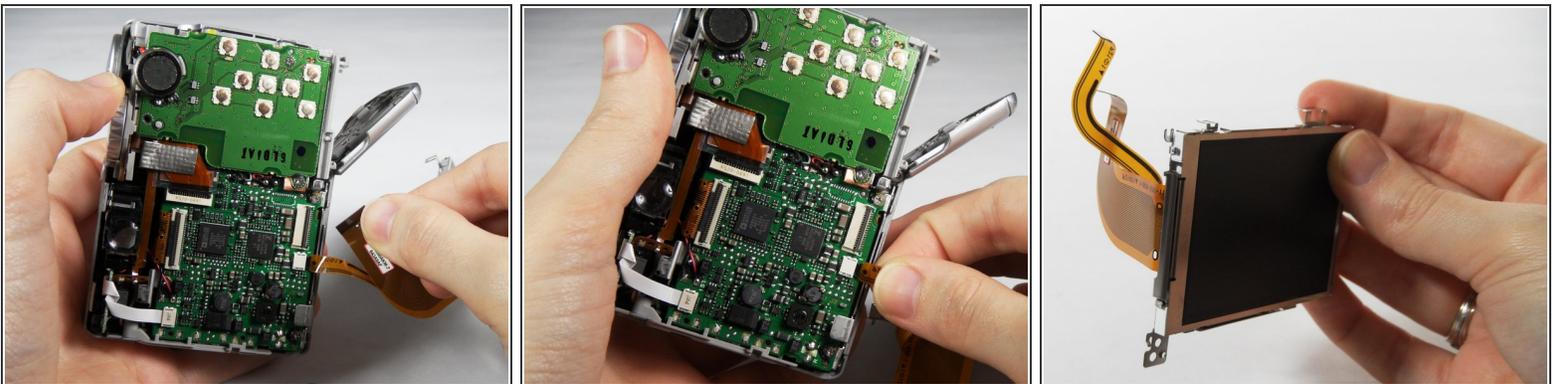



- Ziehe das große Flachbandkabel vorsichtig ab.
- Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig ab.
- ⓘ Das kleine Kabel ist nicht so wie das große mit einer Klappe gesichert.

Schritt 9

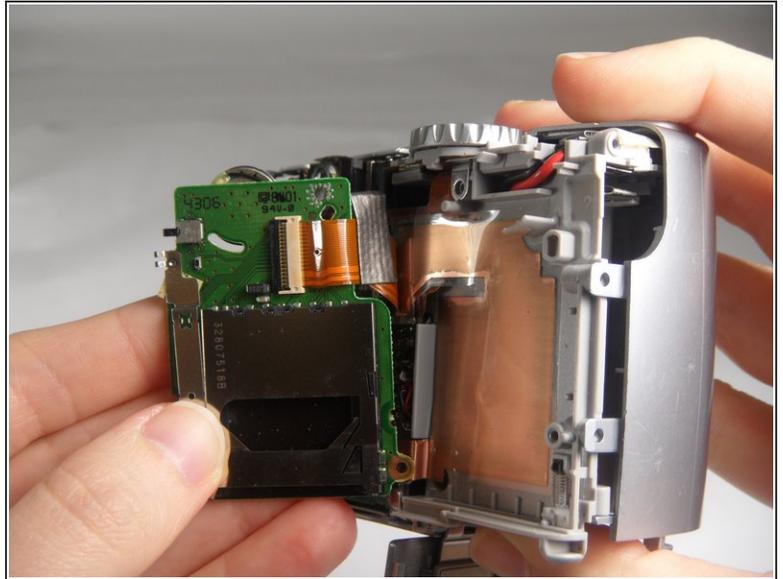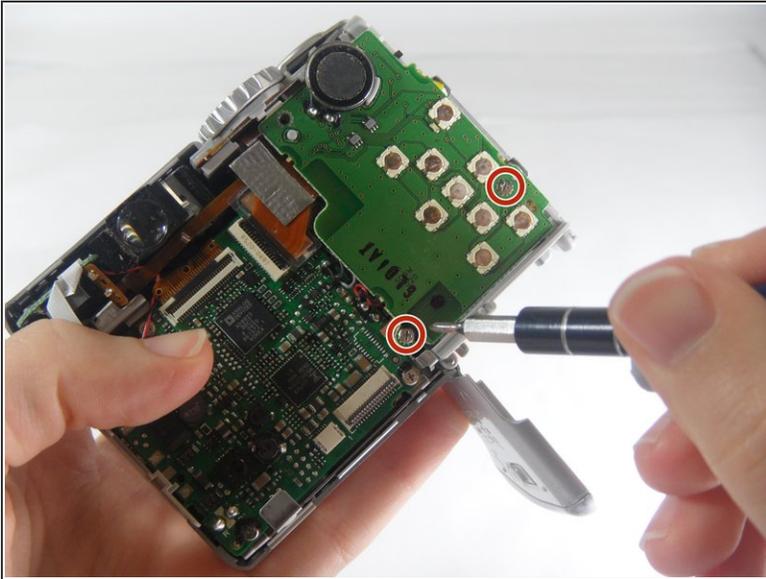


- Entferne die beiden 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000.

Schritt 10

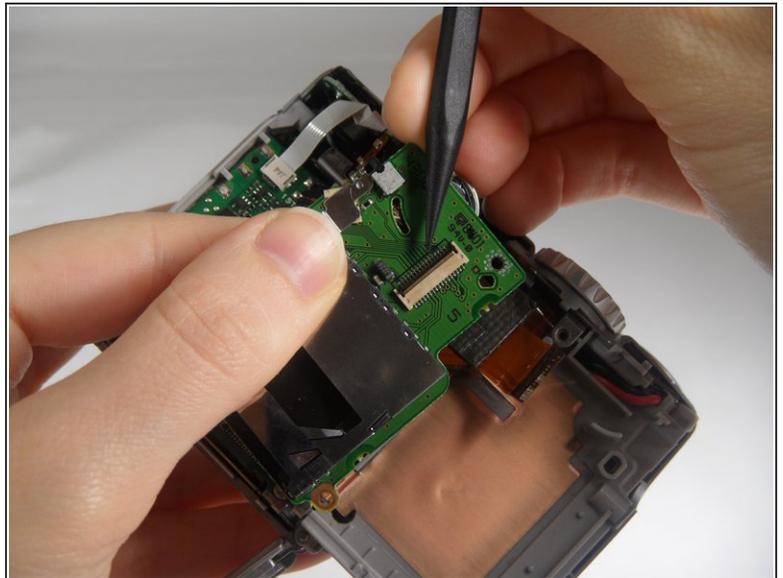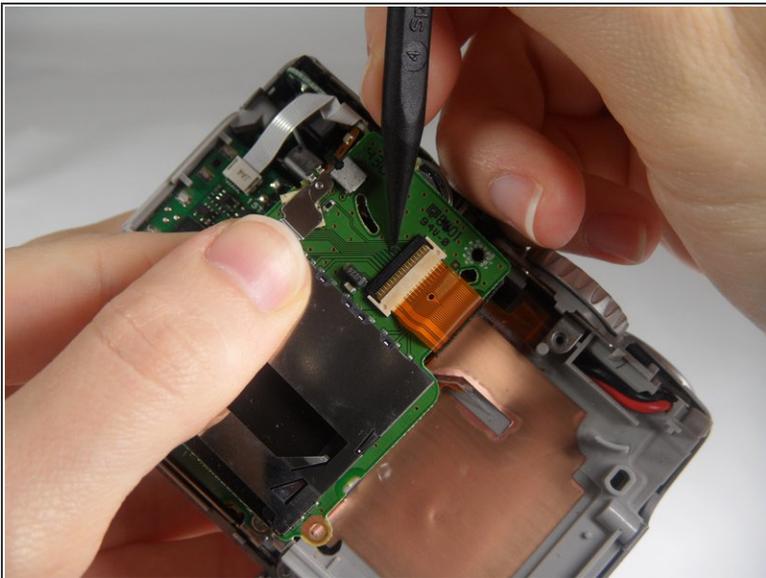

- Hebe die Klappe am orangenen Kabel mit einem Spudger hoch und ziehe das Kabel ab.

Schritt 11

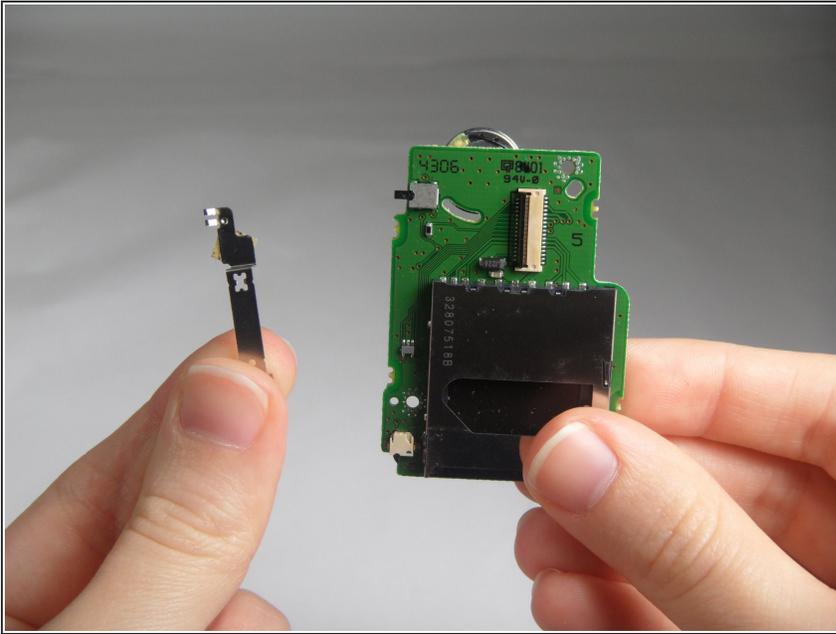

- Entferne den SD Kartenleser und tausche ihn aus.
- ⓘ Es gibt noch eine zweite Metalleiste die vom SD Kartenleser abfällt, wenn die Schrauben entfernt sind.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.