


JBL Charge Membranknöpfe Austausch

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die...

Geschrieben von: Jake Bertholf

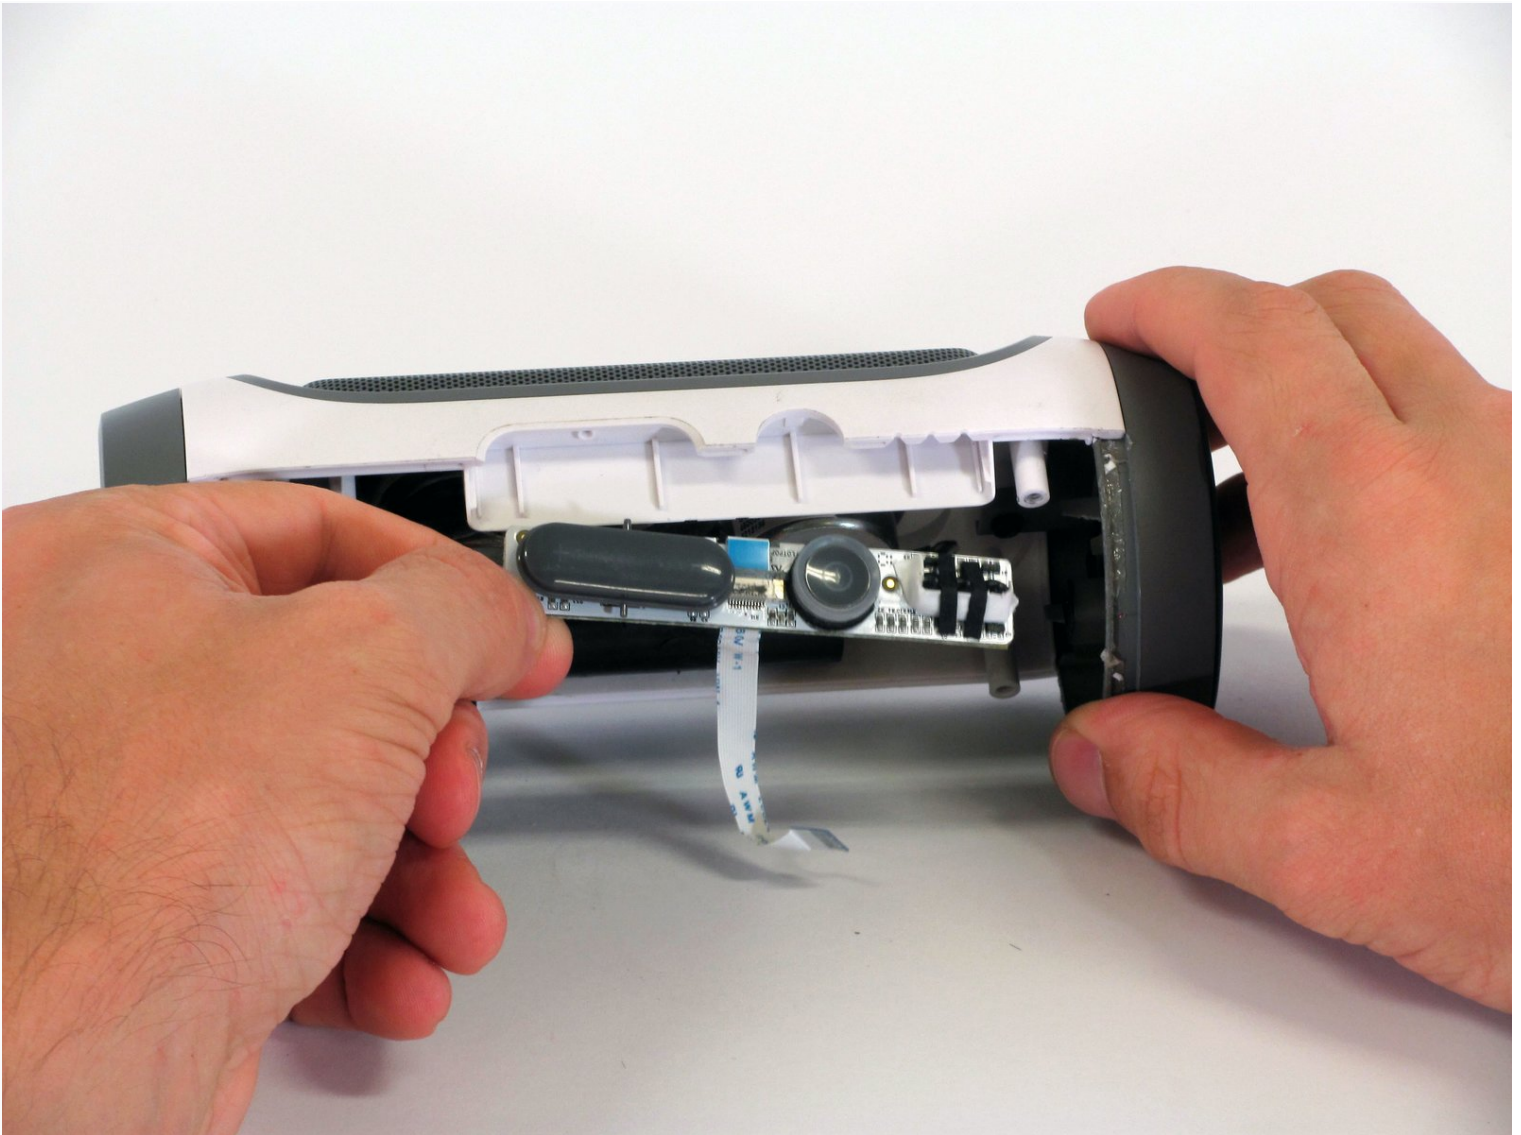

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Membranknöpfe austauschen kannst, wenn sie beschädigt sind, nicht mehr funktionieren oder festhängen.

WERKZEUGE:

Metal Spudger (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)


PH2 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge




- Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
- Trenne den Zierrahmen mit einem [Jimmy](#) oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.

Schritt 2

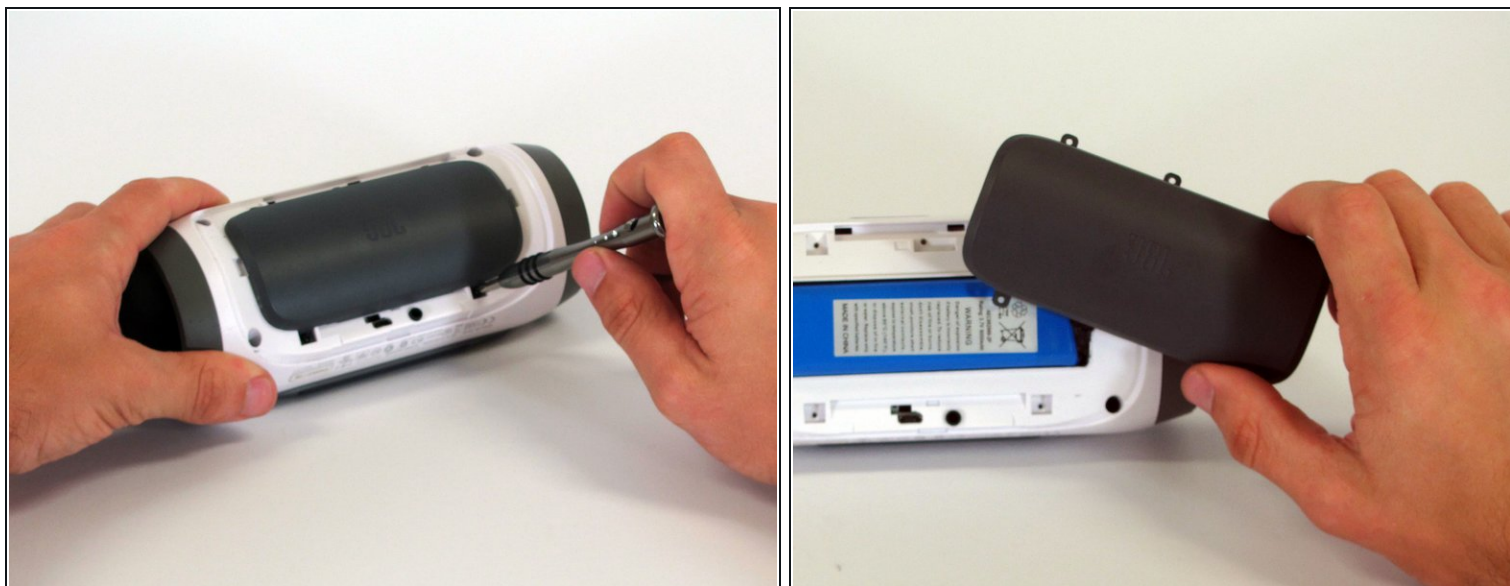

- Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
- Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.


Schritt 3

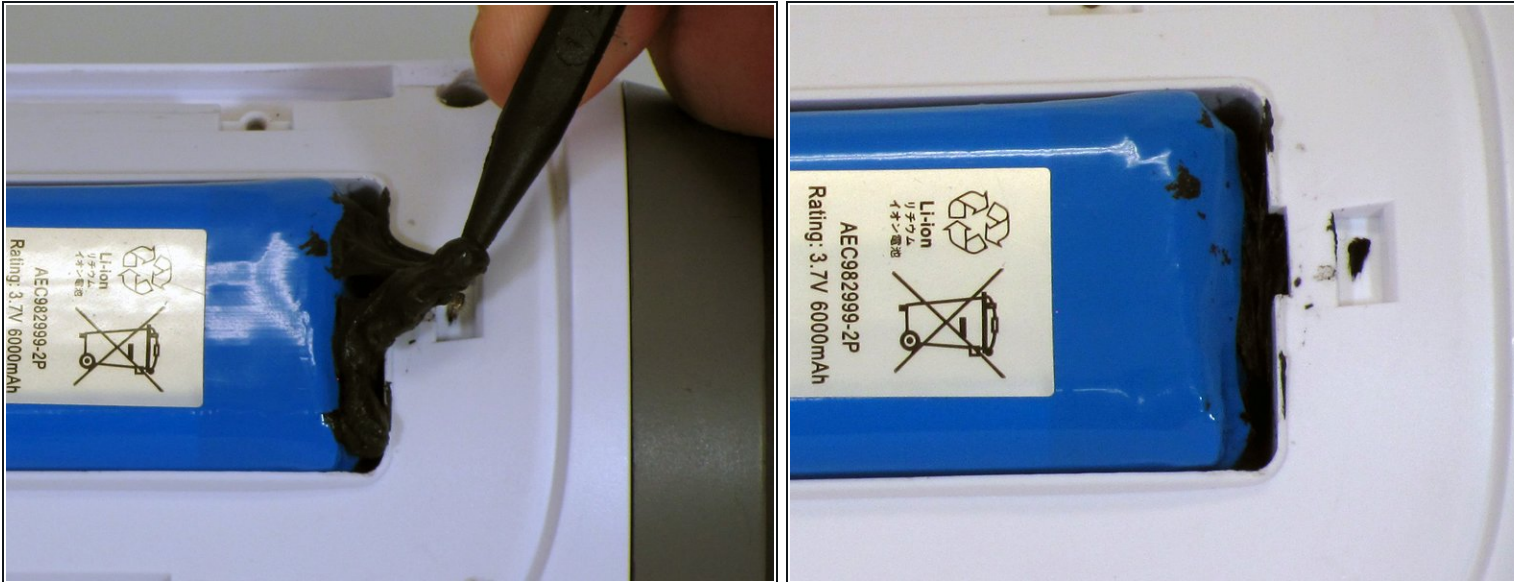

- Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.


⚠ Sei dabei sehr vorsichtig und verletze nicht den Akku oder beschädige nicht die Akkukabel unter der schwarzen Masse.

Schritt 4

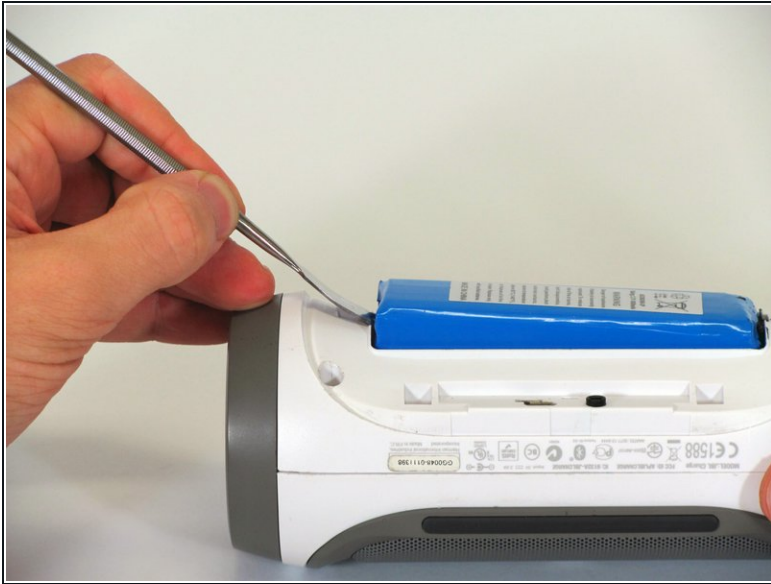


- Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
 - Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
- ⚠ Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.

Schritt 5

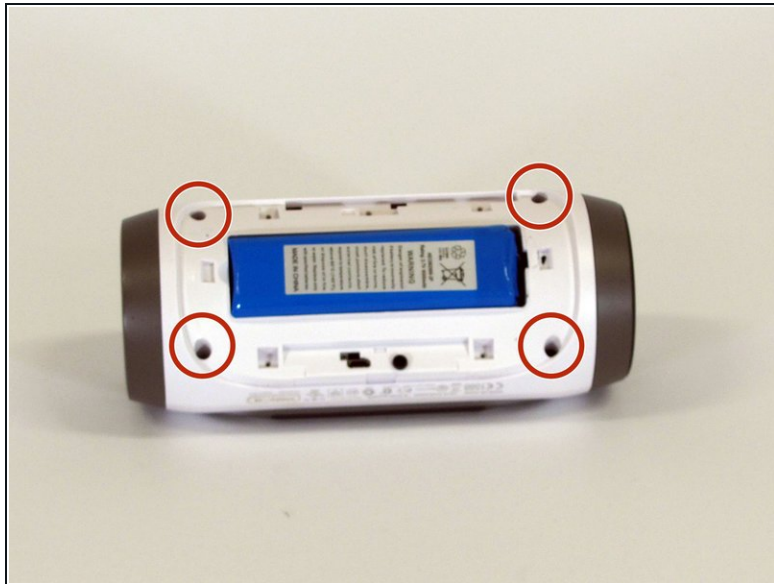



- Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 vom weißen Plastikgehäuse.

Schritt 6

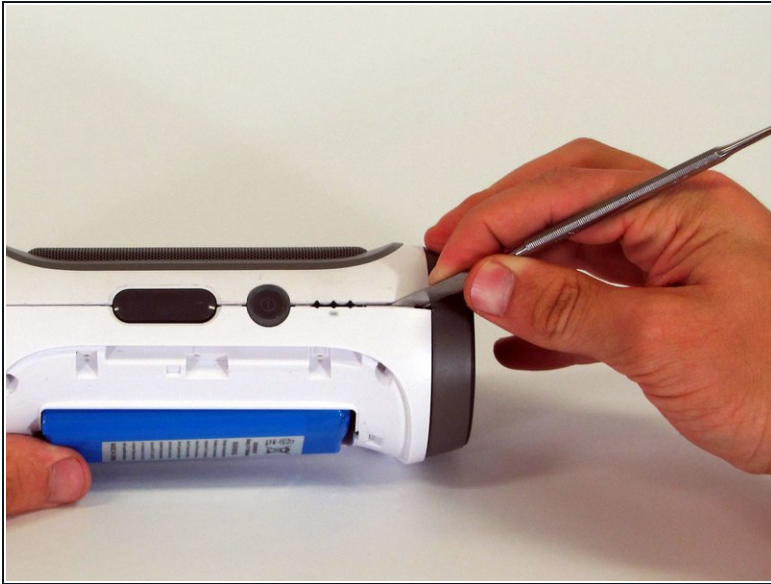


- Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
- Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.

Schritt 7

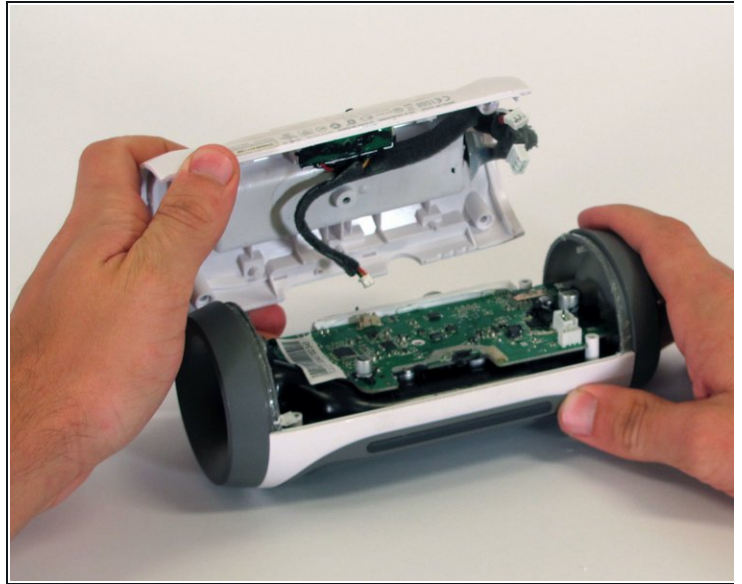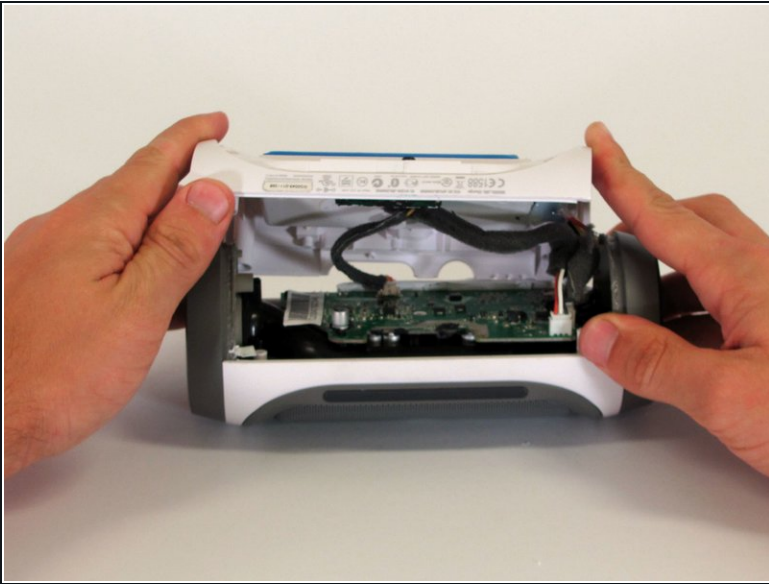


- Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
- Entferne das obere Gehäuseteil.

Schritt 8 — Hauptplatine

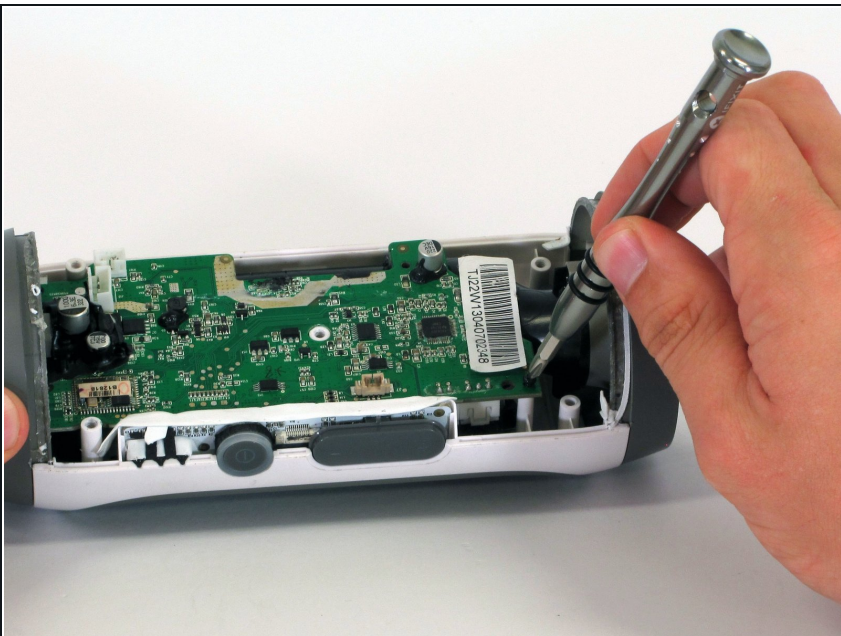


- Entferne die 9mm Kreuzschlitzschraube in der Ecke der Hauptplatine.

Schritt 9

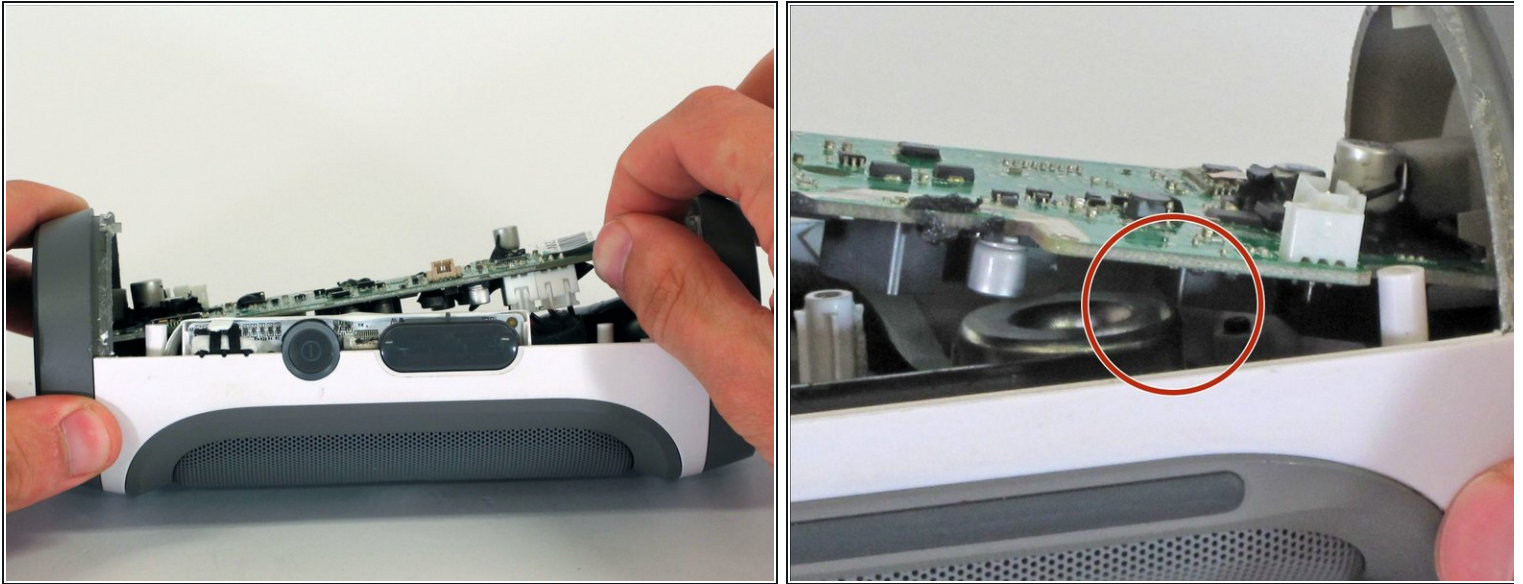



- Entferne die Hauptplatine aus dem Gehäuse indem du sie an einer Ecke hoch ziehst.
 - Wenn sich die Hauptplatine nicht bewegen lässt schaue nach, ob das quadratische Teil wirklich frei am Lautsprecher vorbei kommt.
- ⚠ Passe beim Zusammenbau auf, dass die Hauptplatine wirklich richtig in ihrem Sitz ist und nicht nebendran, das könnte sie beschädigen.

Schritt 10

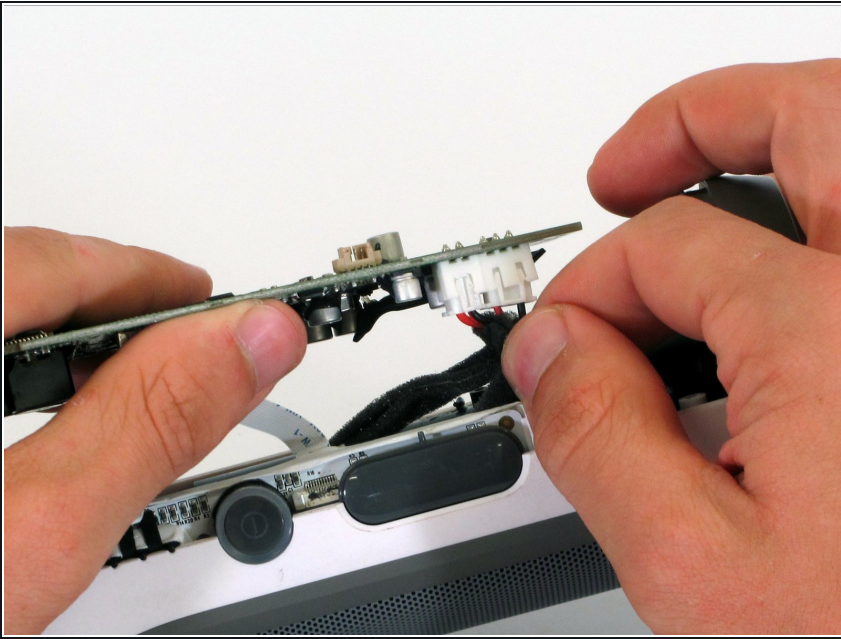


- Löse die beiden weißen Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine.

Schritt 11

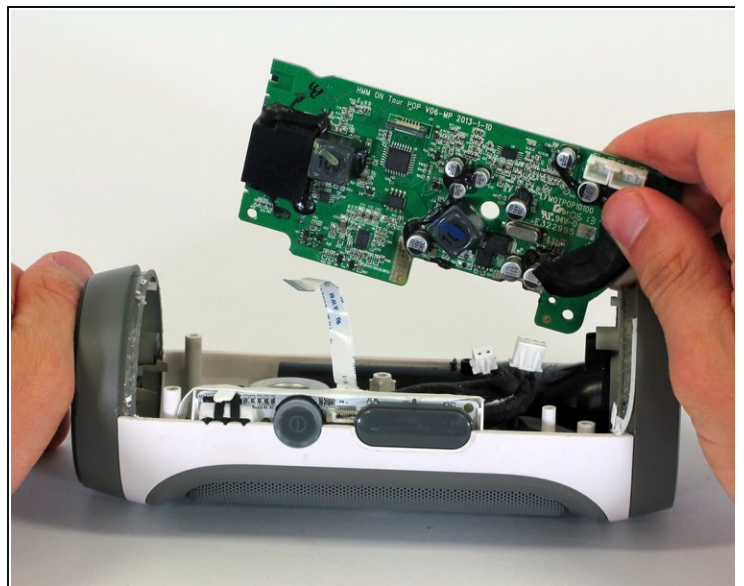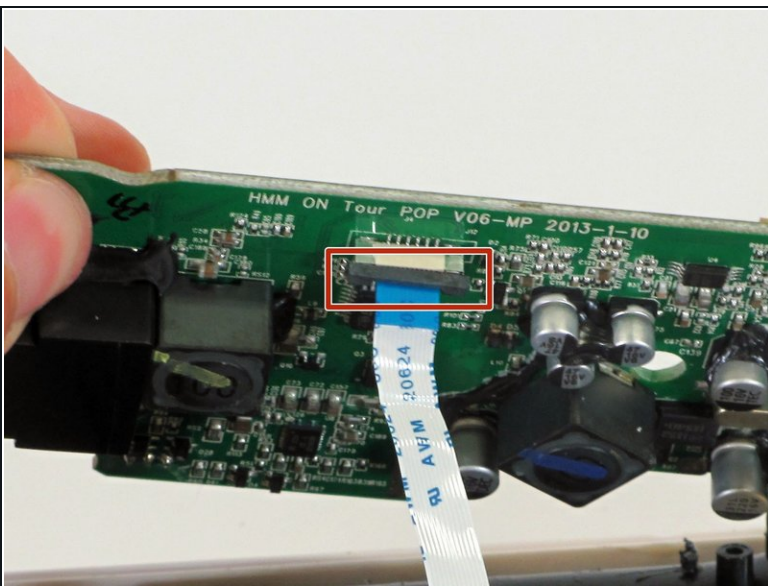


- Lege die schwarze Klammer um die das Flachbandkabel befestigt.
- Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus dem Sockel.
- Entferne die Hauptplatine aus dem Gerät.

Schritt 12 — Membranknöpfe

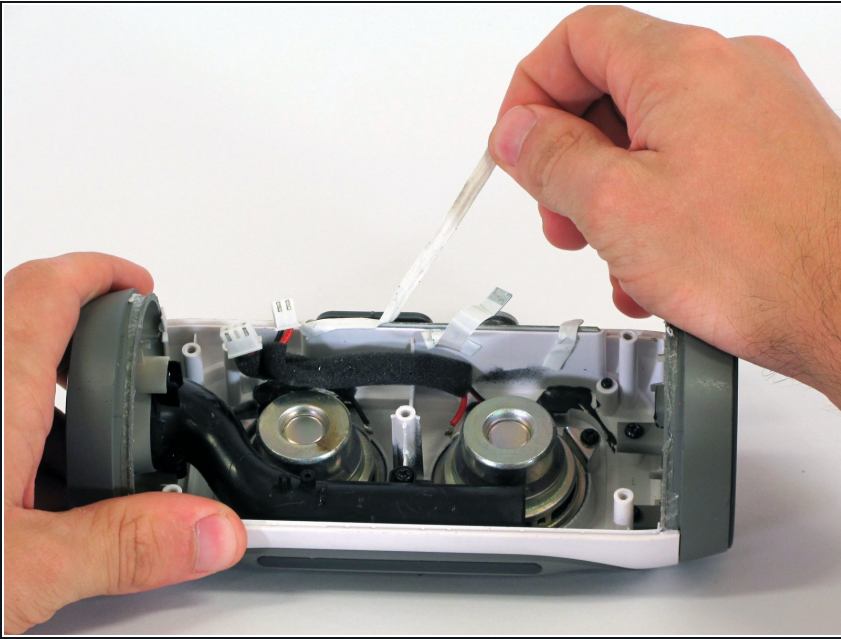

- Die Membranknöpfe befinden sich auf der Oberseite des Geräts. Ziehe das weiße Band ab, welches sich um die Seite des Knopfes innen angebracht ist.

Schritt 13

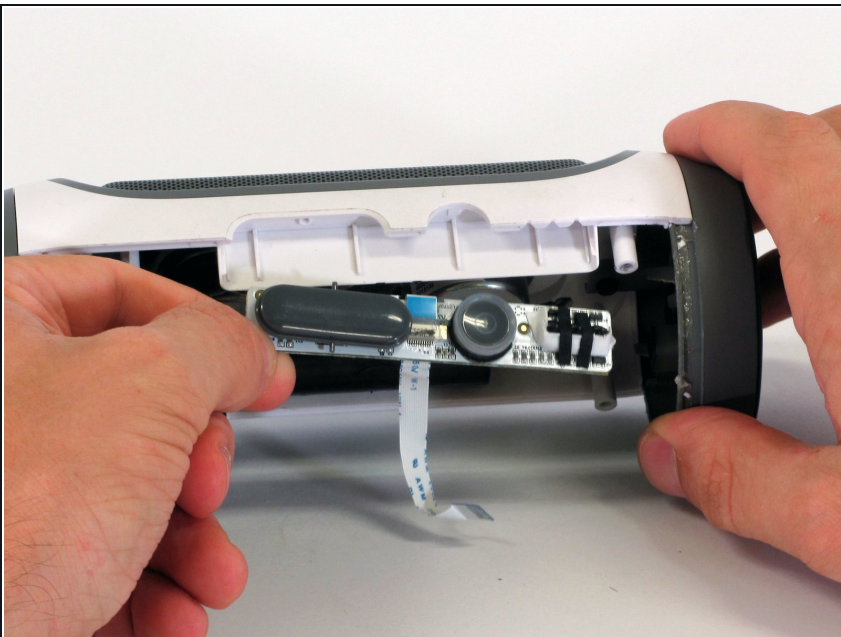

- Ziehe die Membranknöpfe heraus, es sollte nicht sehr schwer sein.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.