




iPod Shuffle 4. Generation Abdeckung der Steuertasten tauschen

Ersetze die Gummiabdeckung über den Steuertasten an deinem iPod Shuffle der 4. Generation.

Geschrieben von: Andrew Bookholt

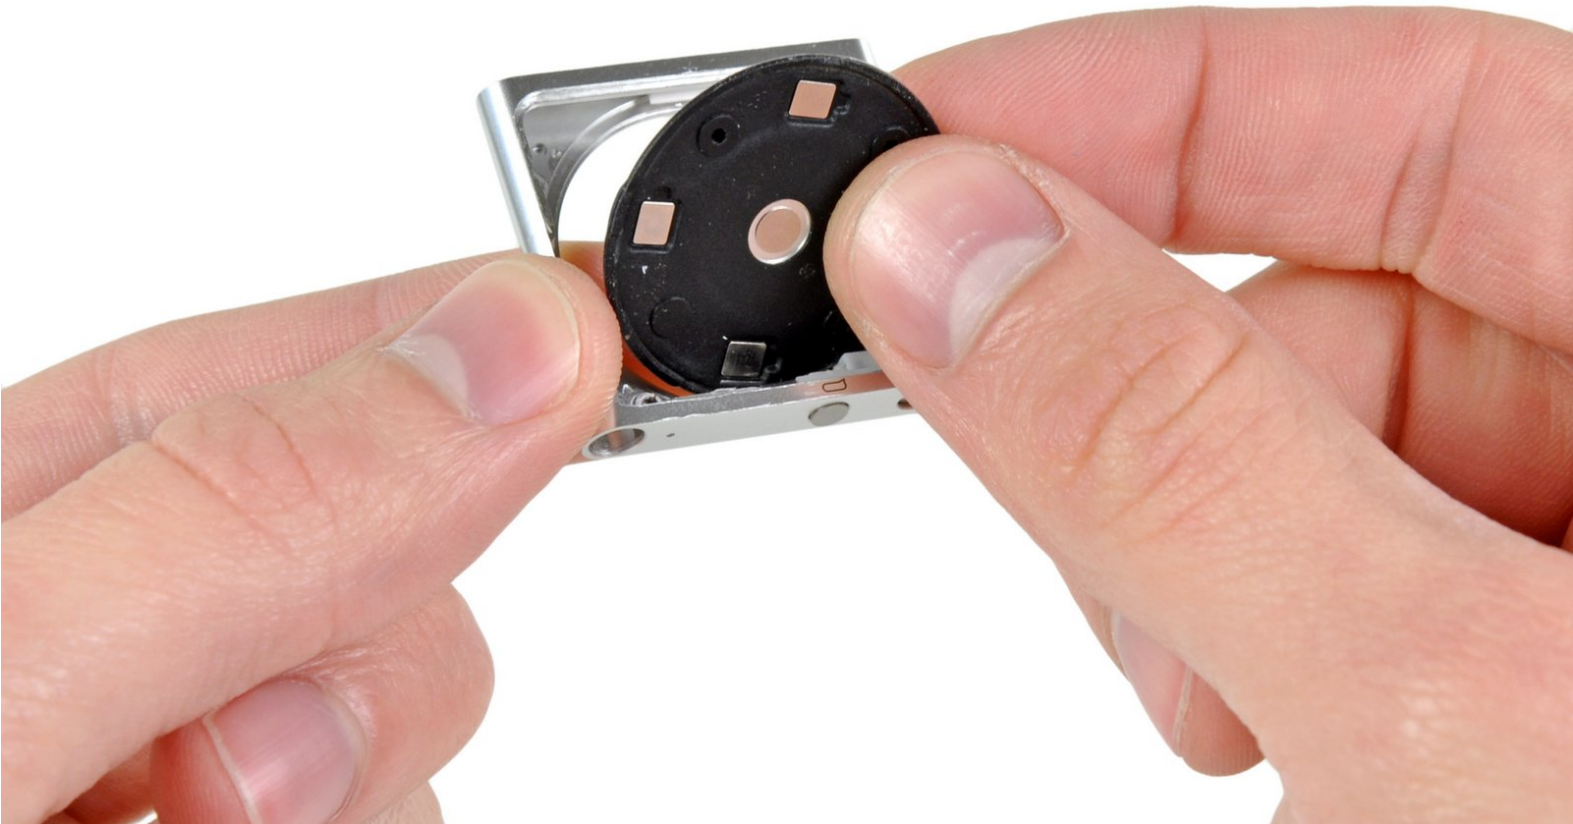

EINLEITUNG


Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine beschädigte Gummiabdeckung über den Steuertasten austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger Set](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Stainless Steel Probe Set](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung

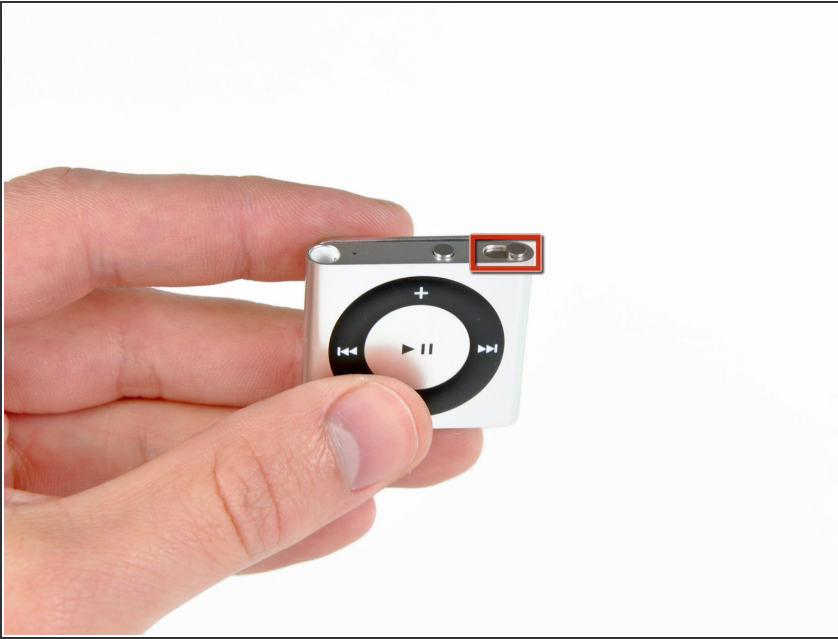

! Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4. Generation zu gelangen, weil die Rückabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.


- Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.

Schritt 2




- Benutze iPod Öffnungswerkzeuge und Metallspatel, um die Rückabdeckung vom Shuffle abzuhebeln. Fange an der Naht in der Nähe des ON/OFF-Schalters an.

Schritt 3

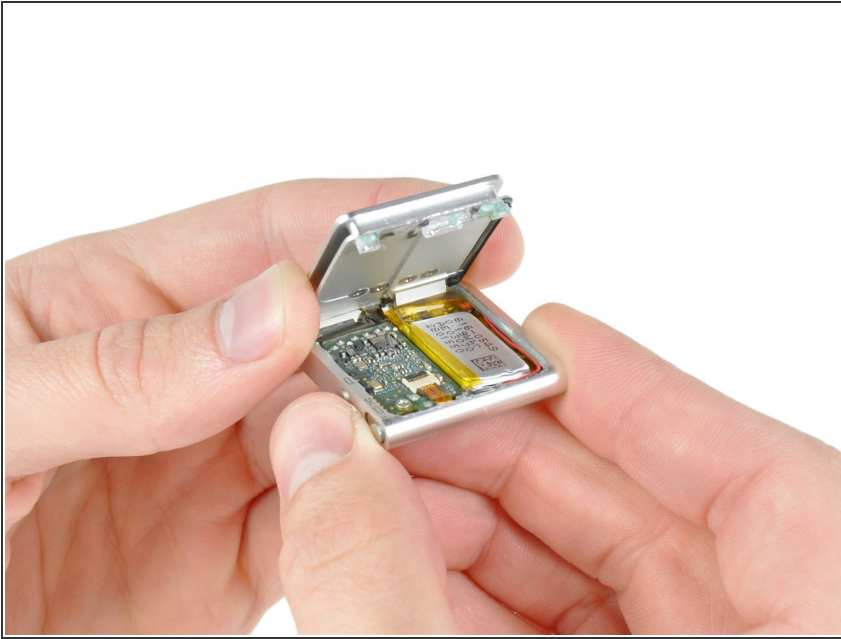



- Entferne die Rückabdeckung vom Shuffle.

Schritt 4 — Logic Board Einheit

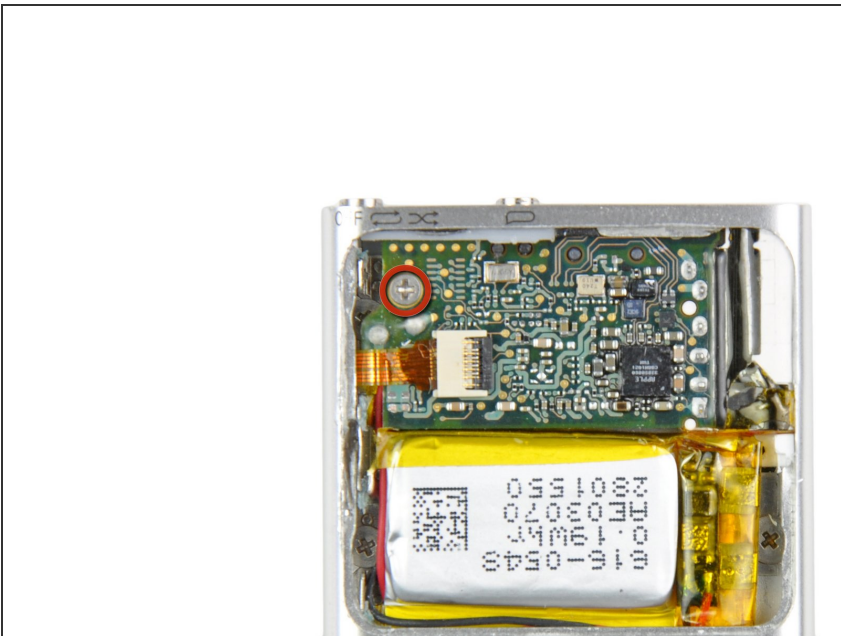



- ⓘ Entferne, falls vorhanden, die dünne schwarze Feuchtigkeitssperre über den inneren Bauteilen des Shuffles.
- Entferne die einzelne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am vorderen Gehäuse befestigt ist.

Schritt 5

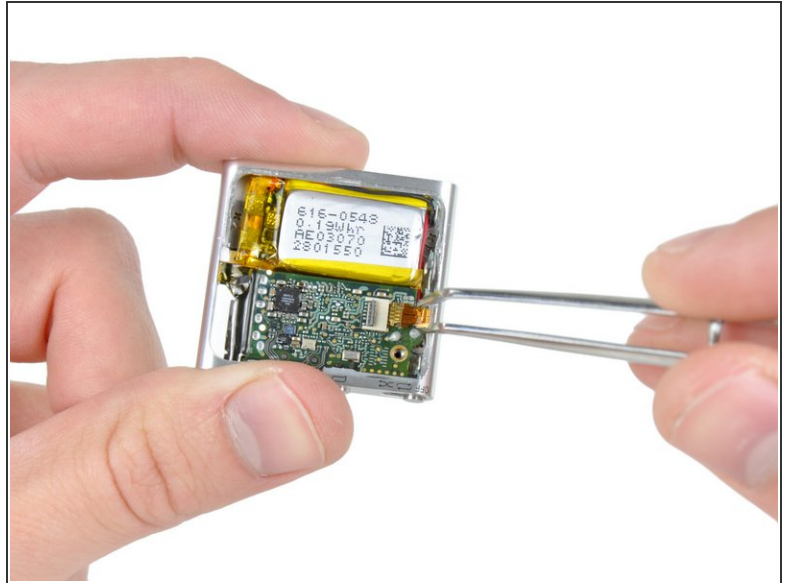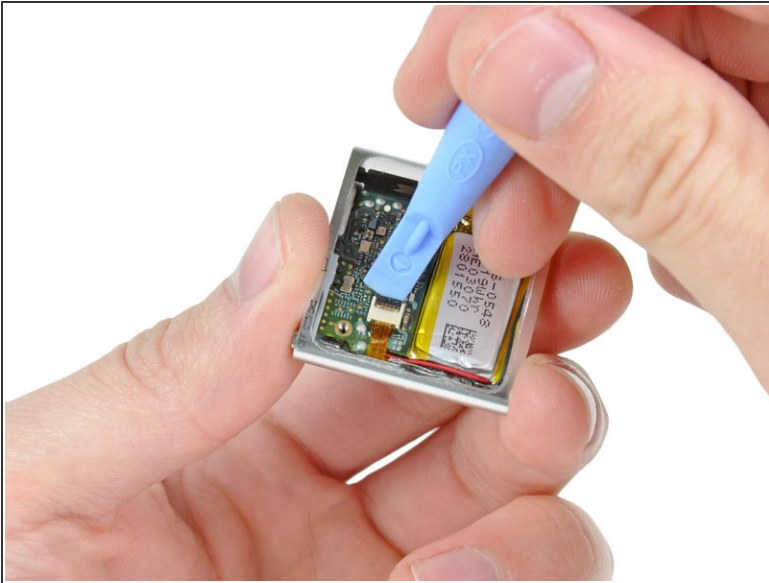



- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Steuerungstaste mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass du nur an der scharnierartigen Sicherungsklappe hebelst, **nicht** am Anschluss selbst.
- Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerungstaste mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.

Schritt 6

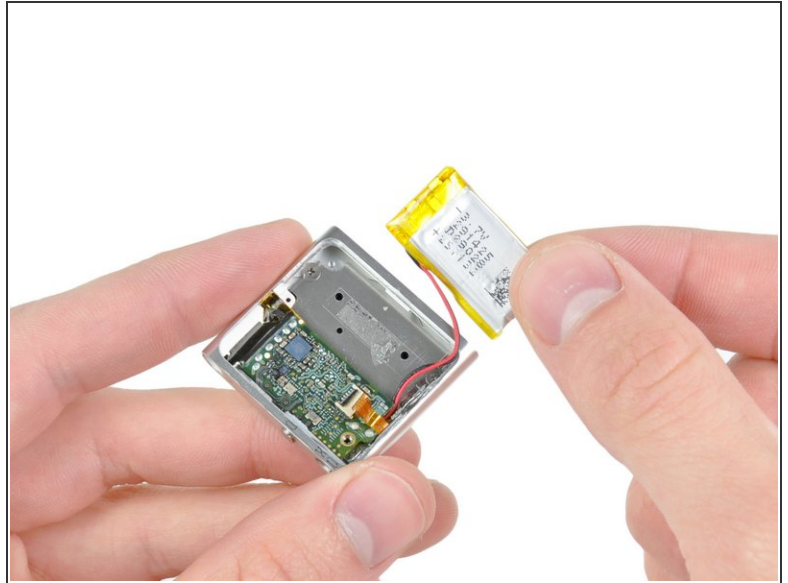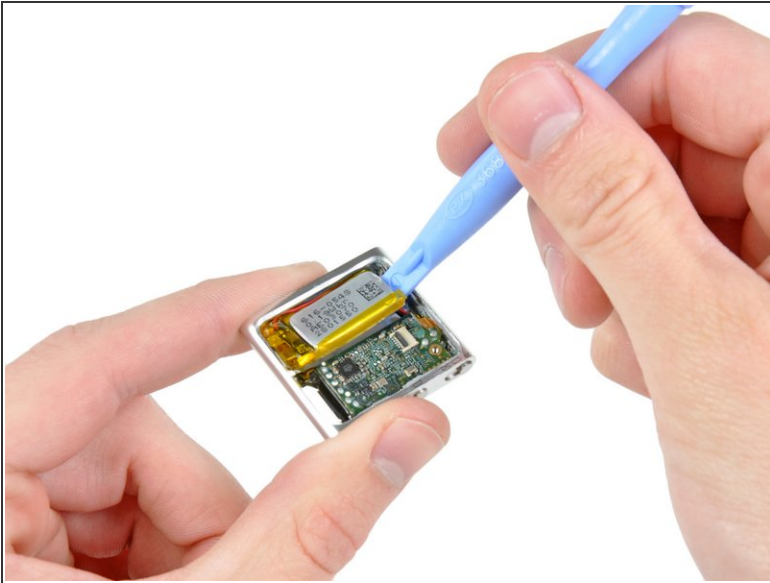



- Heble behutsam den Akku mit einem iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zum vorderen Gehäuse heraus.
- Hebe den Akku aus dem vorderen Gehäuse, achte dabei darauf, dass du seine empfindlichen Leitungen nicht zu stark belastest.

Schritt 7

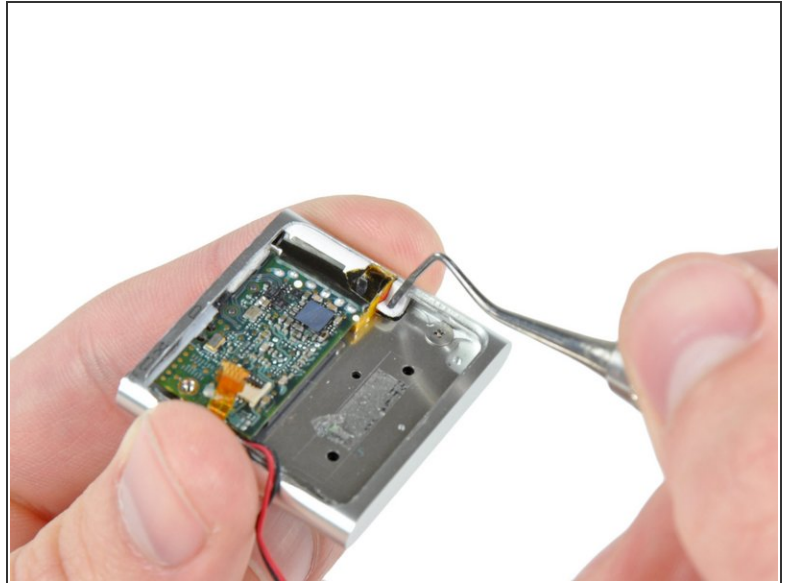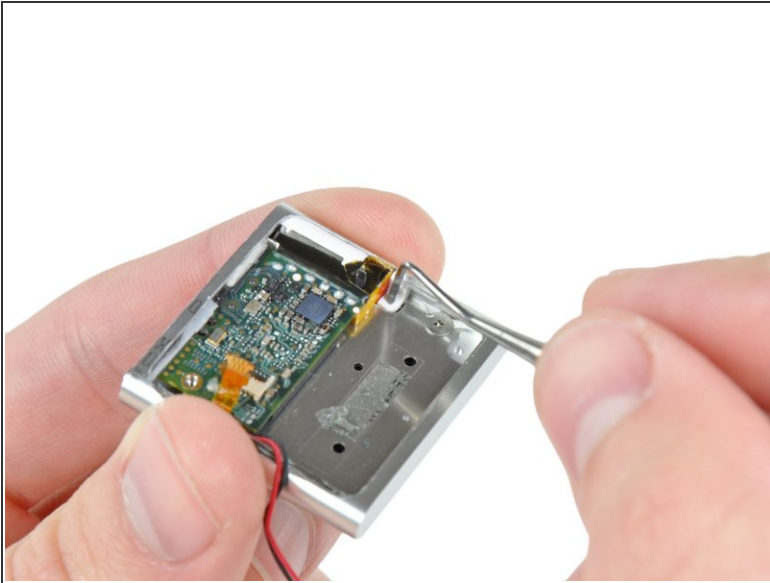



- Setze die Spitze einer Metallsonde in die Öffnung, die im Halter des Logic Boards nahe am Logic Board eingeformt ist.
- Heble den Halter zuerst von der Vorderseite des vorderen Gehäuses, dann von der Seite des vorderen Gehäuses weg.
- Entferne den Halter des Logic Boards vom Shuffle.

Schritt 8

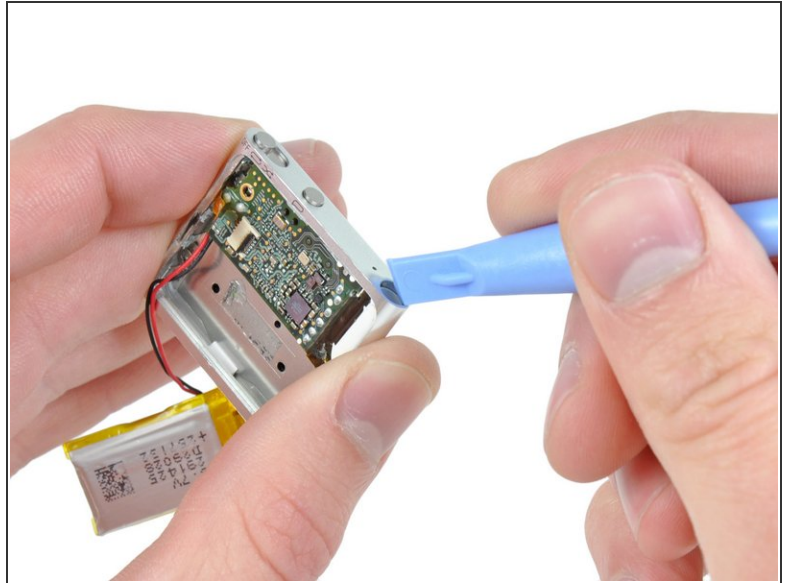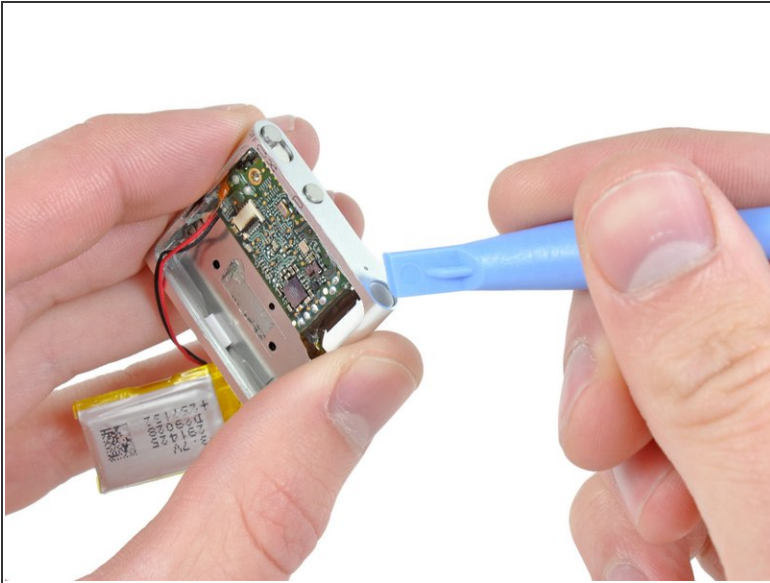


- Drücke die Kopfhörerbuchse mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs nach unten zur Mitte des Shuffles hin.

Schritt 9

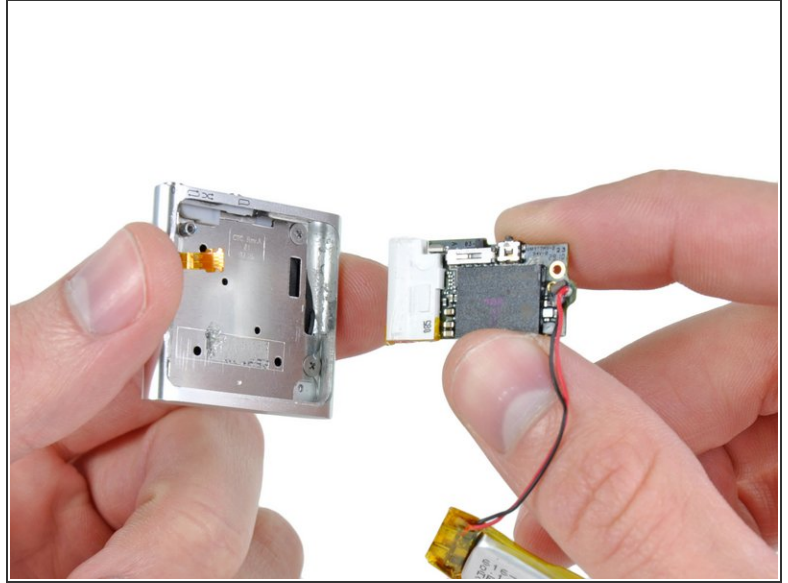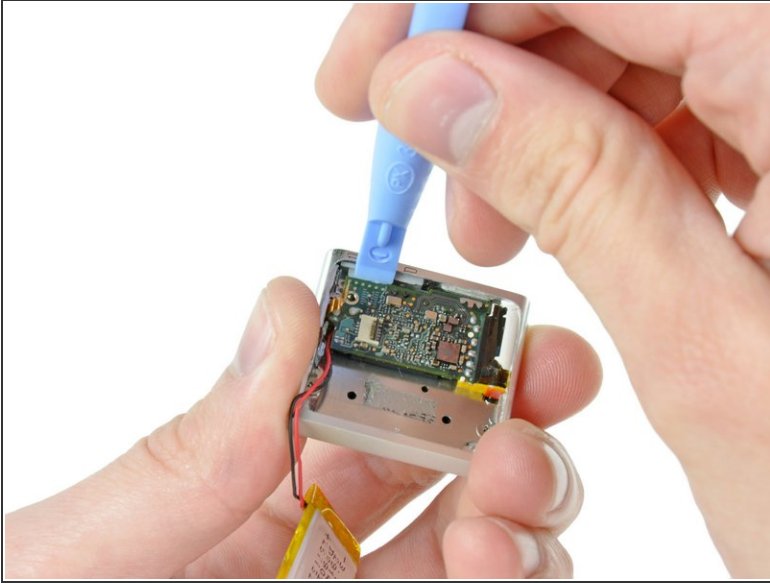


- Drücke das Logic Board weiter nach unten von der Oberkante des Shuffles weg.
- Ziehe das Logic Board an der Seite nahe der ON/OFF-Taste aus dem vorderen Gehäuse und hole die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung im vorderen Gehäuse heraus.
- Entferne die Logic Board Einheit vom Shuffle.

Schritt 10 — Steuertasten

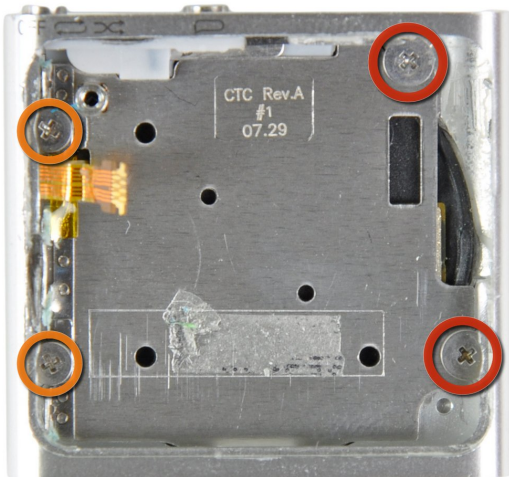

- Entferne folgende vier Schrauben:
 - Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit großen Köpfen.
 - Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit kleinen Köpfen.

Schritt 11

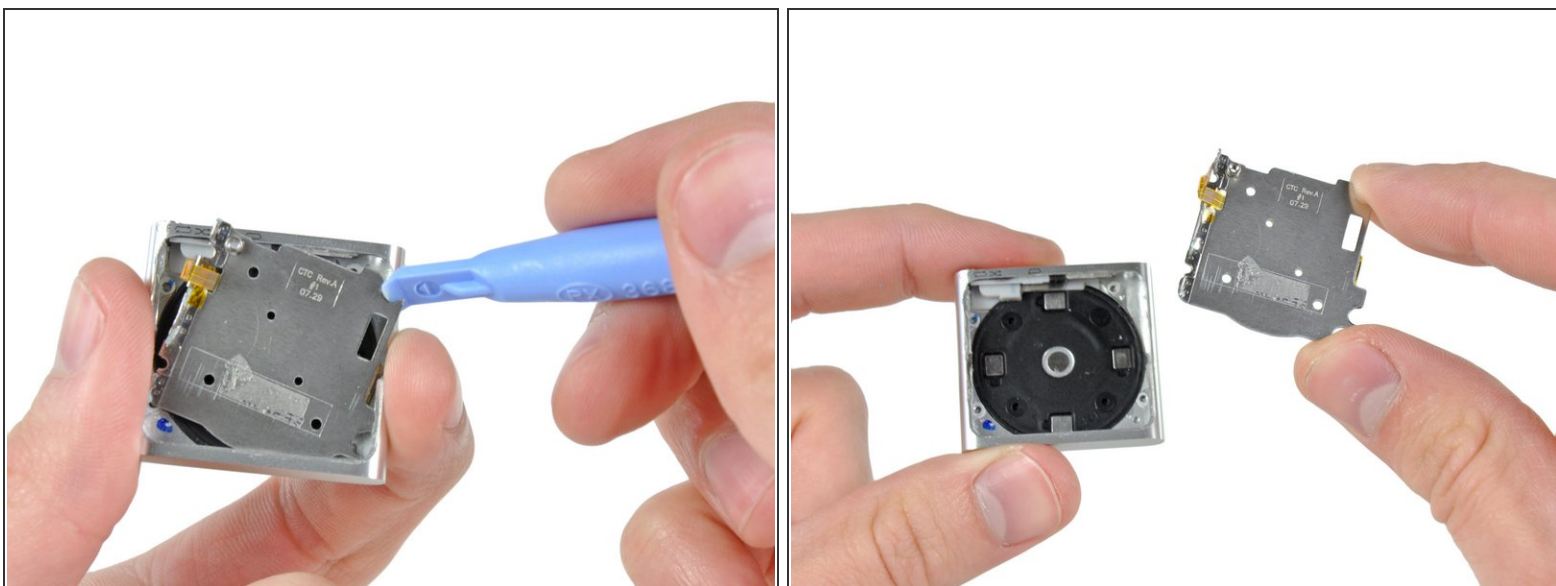

- Ziehe die Platte der Steuertasten mit einem iPod Öffnungswerkzeug aus dem vorderen Gehäuse heraus.
- Entferne die Steuertasten vom iPod Shuffle.

Schritt 12 — Abdeckung der Steuertasten



- Drücke die Gummiabdeckung über den Steuertasten aus dem vorderen Gehäuse heraus.
- ⓘ Achte beim Einbau der Abdeckung darauf, dass sie korrekt ausgerichtet ist und die Ober- und Unterkante in den Rillen sitzen, die im vorderen Gehäuse eingeschnitten sind.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.