



MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody)

Festplatte Austausch

Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte deines MacBook Pro (13 Zoll von 2010) ausgetauscht oder aufgerüstet werden kann.

Vergiss nicht, alle Daten von der alten auf die neue Festplatte zu übertragen.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Kit](#) (1)
 - [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)

Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools needed.
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
 - [250 GB SSD](#) (1)
 - [500 GB SSD](#) (1)
 - [1 TB SSD](#) (1)
 - [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
 - [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
 - [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)

Upgrade Kit
This kit contains the part and all tools needed.
- [MacBook Pro 13" Unibody Hard Drive Bracket](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)

Schritt 1 — Schrauben am Boden herausdrehen




- Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
 - Sieben 3 mm Schrauben.
 - Drei 13,5 mm Schrauben.

Schritt 2 — Bodenplatte abheben



- Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.

Schritt 3 — Akku

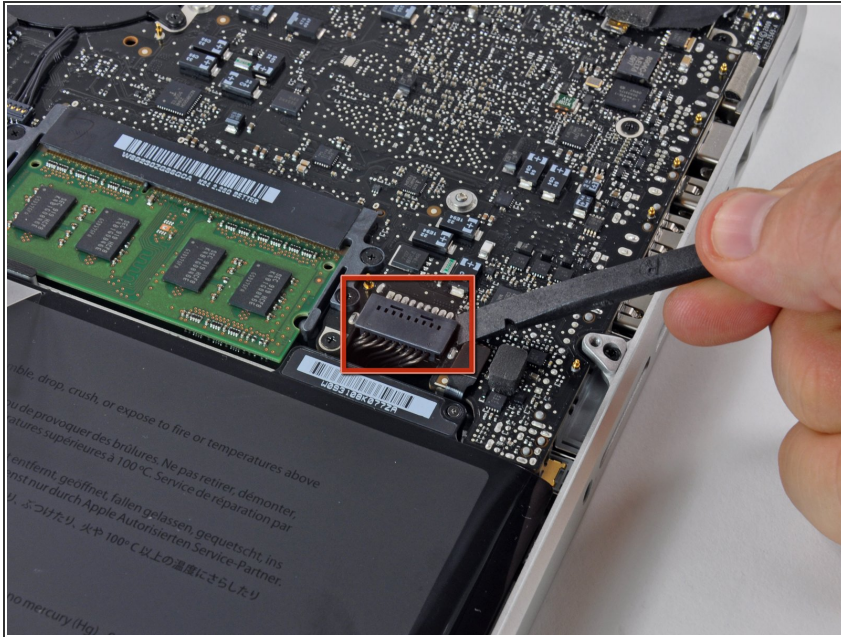

⚠ Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.

- Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.

Schritt 4 — Festplatte



- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer der Festplatte am oberen Gehäuseteil sichern.
- ⓘ Diese Schrauben hängen in der Klammer fest.

Schritt 5



- Hebe die Halteklammer aus dem oberen Gehäuse.

Schritt 6



- Hebe die Festplatte aus ihrer Halterung indem du an der Zuglasche ziehst. Achte dabei auf


das Kabel mit dem sie am Computer
angeschlossen ist.

Schritt 7



- Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade aus der Festplatte heraus ziehst.

Schritt 8 — Festplatte

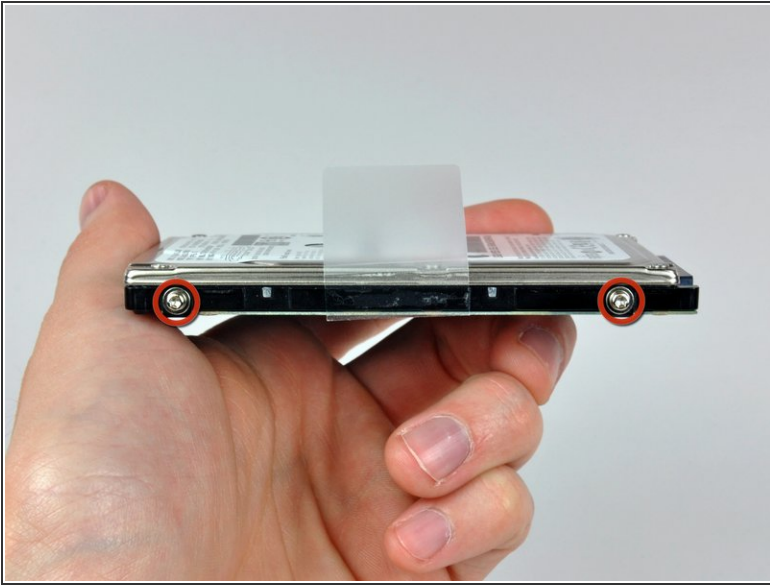

- Entferne die beiden Torx T6 Schrauben auf jeder Seite der Festplatte, also vier insgesamt.
- ✦ Wenn du die Festplatte austauschst, musst du diese Schrauben auf die neue übertragen.
- ⓘ Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir für dich eine [OS X Installationsbeschreibung](#).

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.