



AEG Electrolux FM72 Zerlegen und Reinigen

Reinigen eines Akkustaubsaugers AEG Electrolux FM 72

Geschrieben von: Kevin D



EINLEITUNG

Wenn die normale Reinigungsprozedur nicht reicht, musst du den Staubsauger zerlegen.



WERKZEUGE:

- [Phillips extra long screw driver](#) (1)
 - [iSesamo Opening Tool](#) (1)
 - [Air compressor](#) (1)
-

Schritt 1 — Öffnen des Geräts




- Drücke die graue Taste und hebe den Deckel ab.
- Reinige alle Plastikteile mit Wasser und mildem Reinigungsmittel. Lasse alles trocknen.

Schritt 2 — Öffnen des elektrischen Teils




- Im Folgenden wird der elektrische Teil geöffnet.
- Drehe die vier Schrauben heraus, so wie im zweiten Foto.
- ⓘ Du benötigst dazu einen langen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Entferne auch die fünfte Schraube am unteren Ende, gezeigt in Bild 3.

Schritt 3

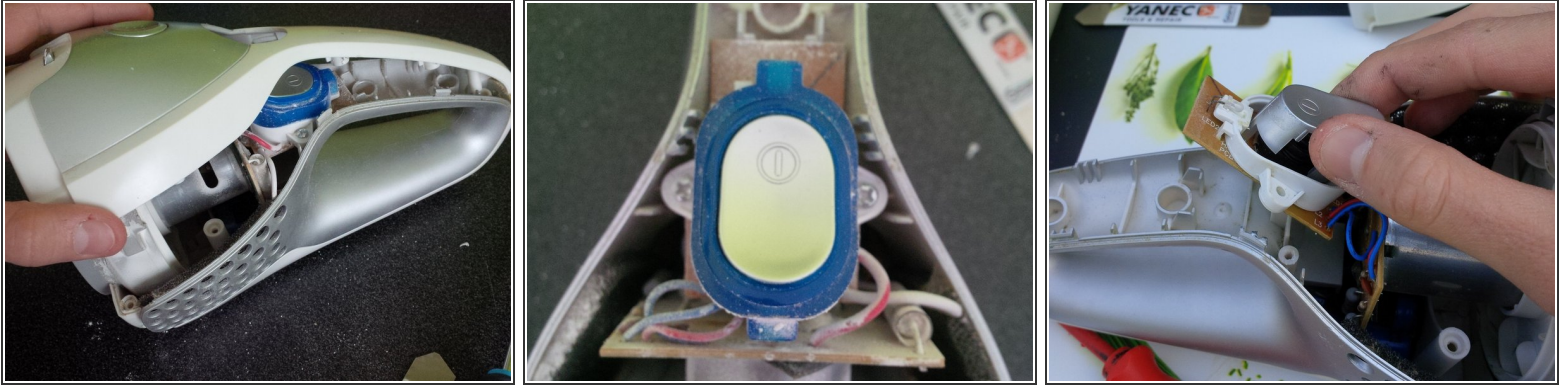

- Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Deckel ab.
- Entferne den Ein/Ausschalter.
- Wenn du das ganze Teil wechseln willst, musst du auch noch die Kabel ablöten.

Schritt 4 — Die Elektronik reinigen

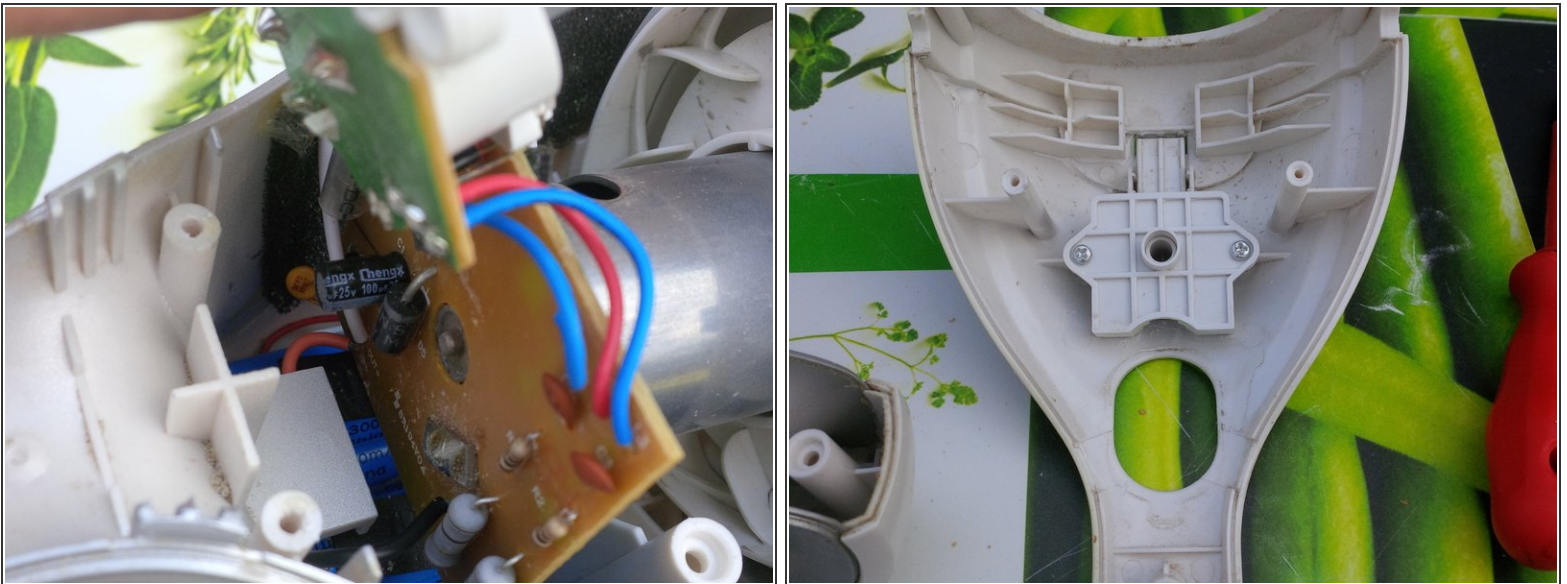

- Nun kannst du die Elektronik mit Druckluft säubern.
- In Foto 1 siehst du die Platinen. Unter einer Platine sind die blauen Akkus untergebracht, 2 x 3 Stück vom Typ AA.
- Wenn du auch den Staubfang tauschen musst, dann löse die beiden Befestigungsschrauben.

Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.