



Sostituzione della cover dell'antenna per iPhone di prima generazione

Scritto Da: iRobot



INTRODUZIONE

Il coperchio di plastica sopra l'antenna nella parte inferiore posteriore dell'iPhone.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone Gen 1 Antenna Cover](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM




- Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
- Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.

Passo 2



- Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.

Passo 3 — Copertura dell'antenna

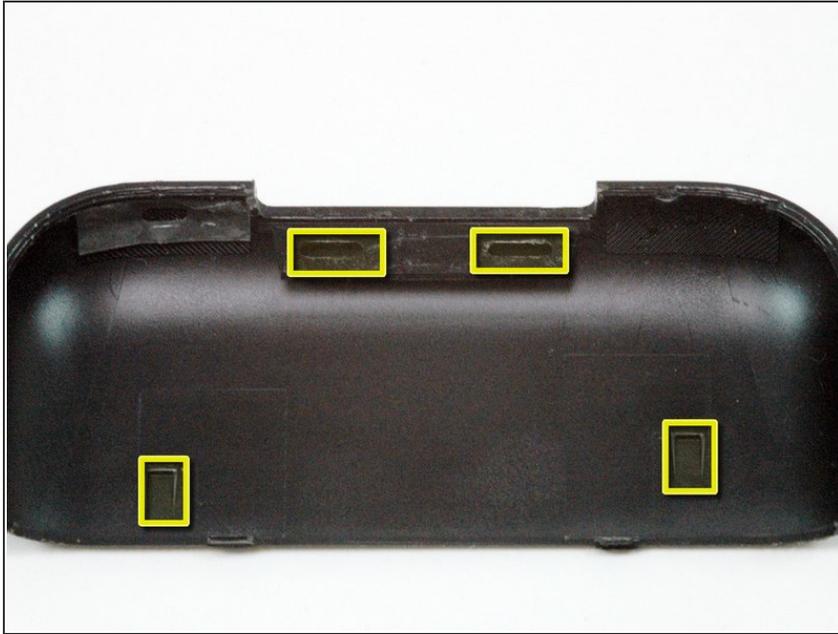

- i** Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.

Passo 4



- !** Assicurati di far scorrere lo spudger di metallo tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna e non nel connettore del dock stesso.
- Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.

Passo 5



- Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
- Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.

Passo 6



- Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.