



Apple Wireless Keyboard (A1314) Logic Board-Baugruppe und Batterien tauschen

Ich zeige dir, wie du die Logic Board-Baugruppe ersetzen und feststeckende Batterien auf eine nicht-zerstörerische Weise entfernen kannst.

Geschrieben von: mrMillet




EINLEITUNG

Diese Anleitung wird dich durch die grundlegende Zerlegung des Apple Wireless Keyboard A1314 führen: Austausch der Logic Board Baugruppe und von feststeckenden Batterien.

WERKZEUGE:


- [Coin](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Batteriefachabdeckung und Batterien entfernen

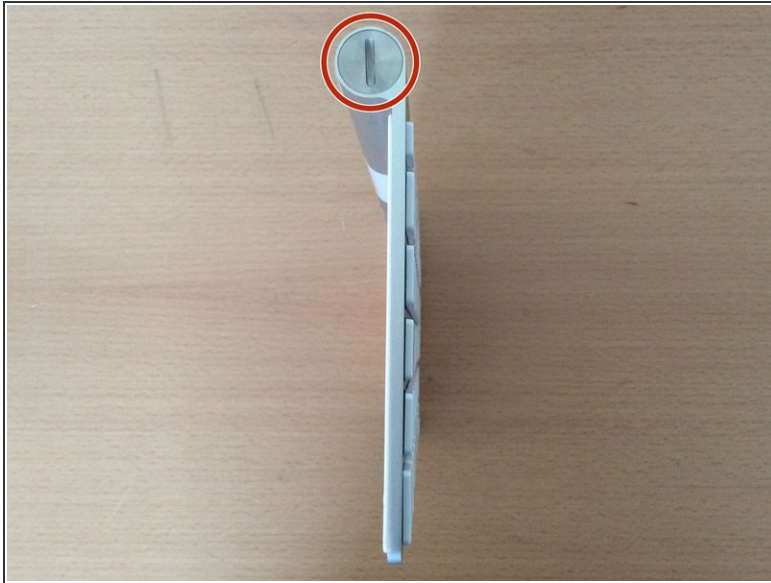




- Drehe es entgegen des Uhrzeigersinnes auf.
- Wenn es noch neuwertig ist, solltest du in der Lage sein, es einfach mit dem Daumennagel zu tun. Wenn nicht, versuche es mit einer Münze oder einem großen Schlitzschraubendreher.
- Die Batterien sollten einfach herausgleiten. Falls deine Batterien stecken bleiben, kannst du sie zunächst dort lassen. Du wirst später in der Lage sein, dich um sie zu kümmern.

Schritt 2 — Unteres Ende öffnen

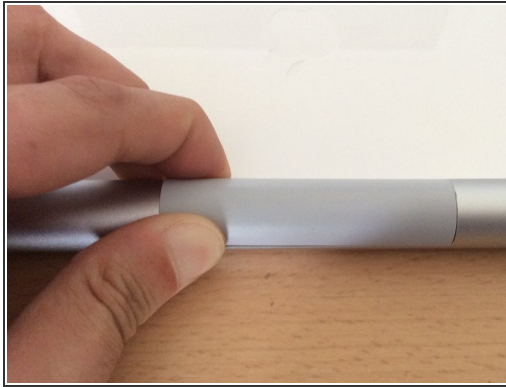


- Drehe jetzt die Tastatur herum, um an die Plastikabdeckung an der Unterseite zu gelangen.
- Drücke mit zwei Fingern die eine Seite der Plastikabdeckung zusammen und hebe sie dabei hoch.
- Sei vorsichtig, dabei nicht zu viel Kraft aufzuwenden, sonst könntest du die Abdeckung oder die Hauptplatine, auch Logicboard genannt, beschädigen.

Schritt 3 — Platinenbaugruppe abschrauben

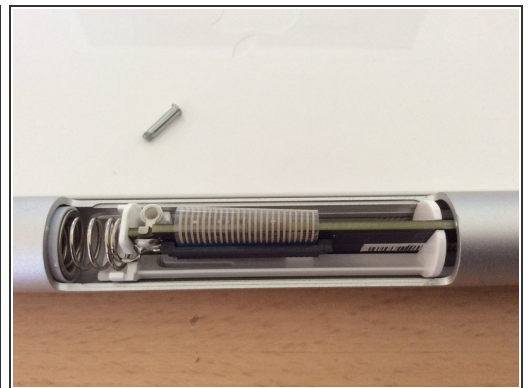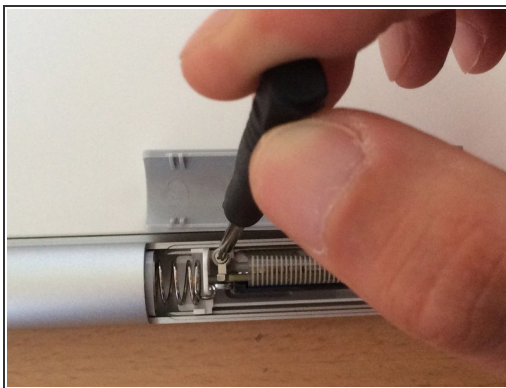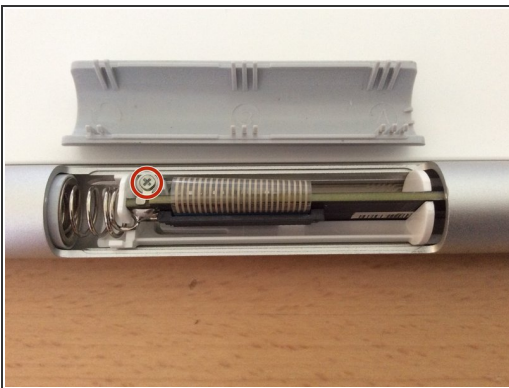


- Entferne nun diese eine kleine Kreuzschlitzschraube, mit der die Platinenbaugruppe befestigt ist.

Schritt 4 — Flachbandkabel von der Hauptplatine ablösen

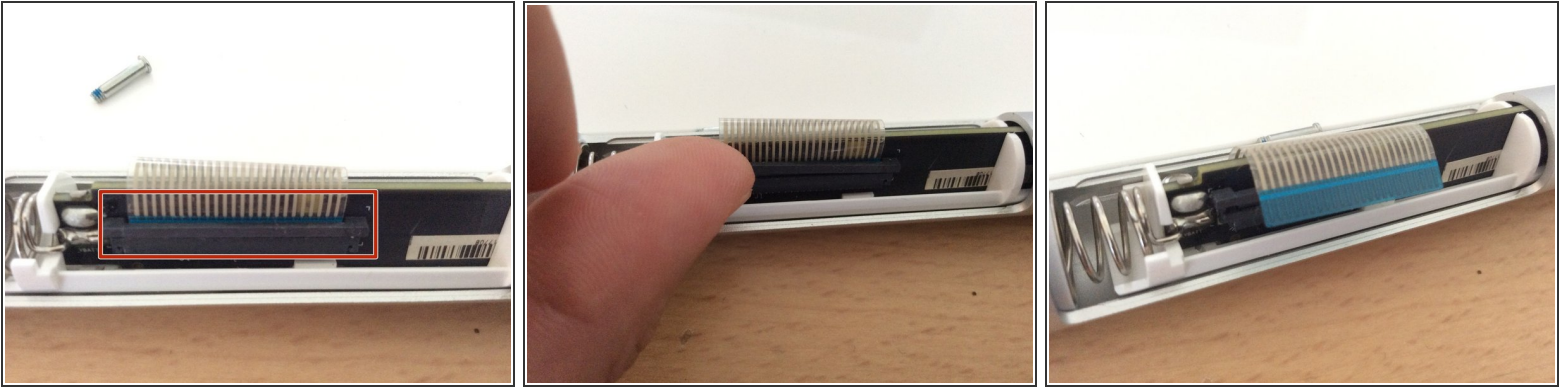

- Hebe die kleine Klemmleiste am Anschluss für das Flachbandkabel hoch und ziehe das empfindliche Flachbandkabel behutsam heraus.
- Sei mit diesem Flachbandkabel besonders vorsichtig, es ist sehr dünn und kann mit zuviel Kraft leicht beschädigt werden.

Schritt 5 — Logic Board-Baugruppe herausholen

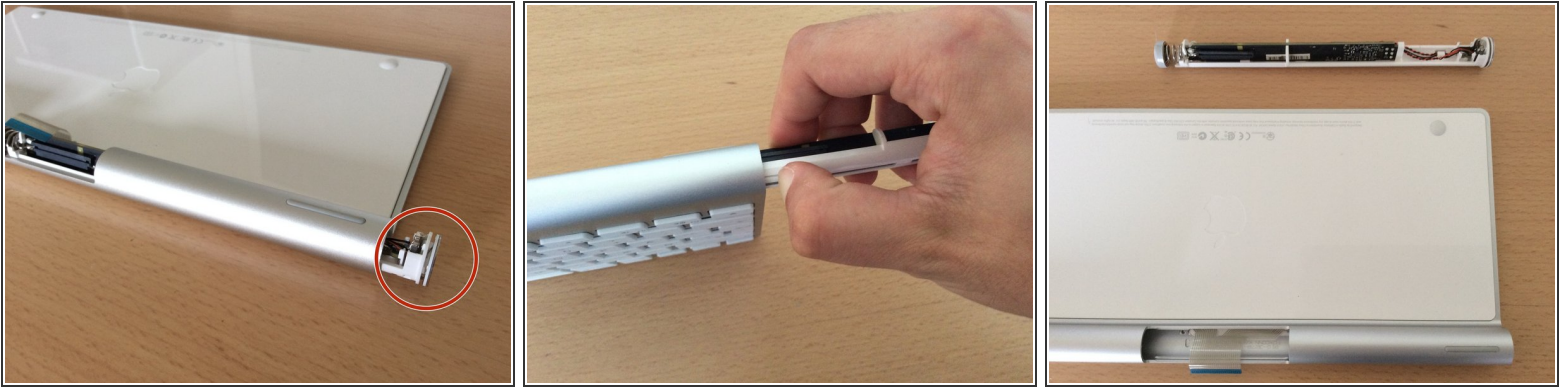

- Denke immer an das empfindliche Flachbandkabel, wenn du nun die ganze Baugruppe - mit der rot markierten Einschalttaste voran - herausholst.
- Wenn sie etwas weiter draußen ist, wirst du einen kleinen Widerstand spüren. Um ihn zu überwinden, musst du das weiße Plastikteil auf der Unterseite ein wenig eindrücken.
- Wenn sich die Batterien verklemmt haben, kannst du sie jetzt herausnehmen. Mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Schraubendreher lassen sie sich herausdrücken- denke immer an das Flachbandkabel.
- Das war's schon!

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.