



# MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015

## Trackpad Kabel austauschen

Geschrieben von: Sam Goldheart






## WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)

## Schritt 1 — Trackpad Kabel

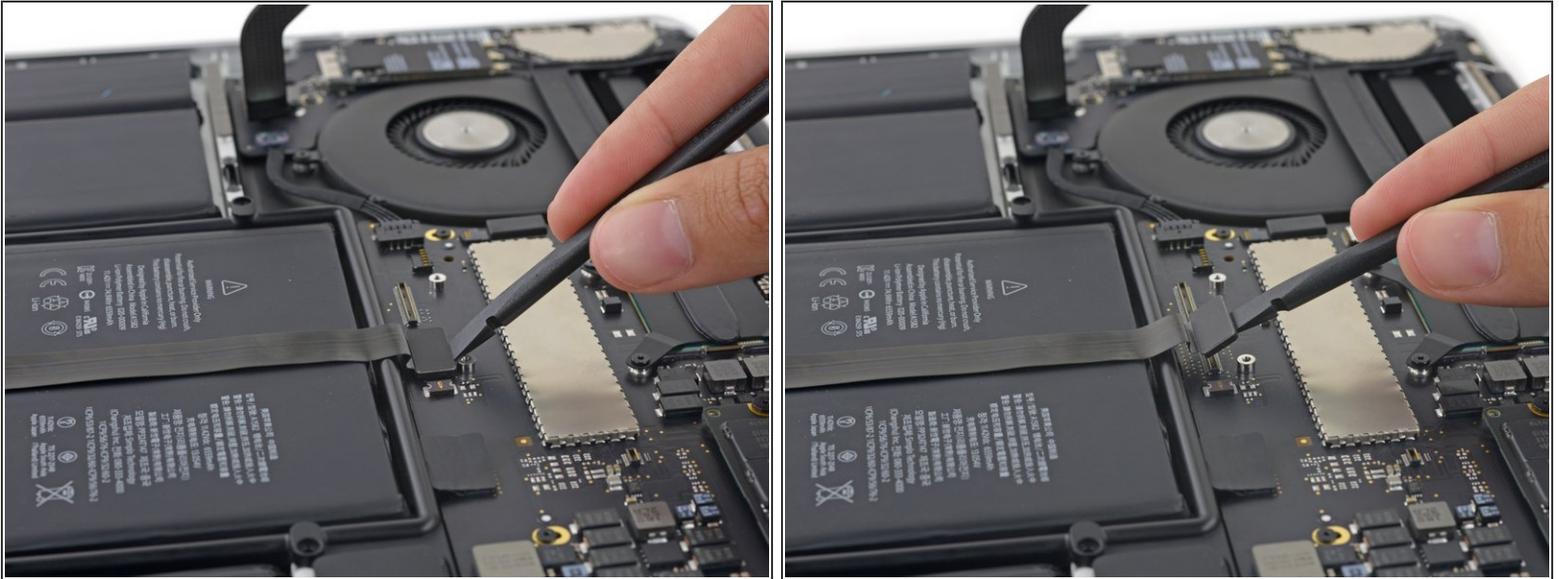

- Trenne den Trackpad Anschluss von seiner Buchse auf dem Logic Board mit dem flachen Ende eines Spudgers.

## Schritt 2

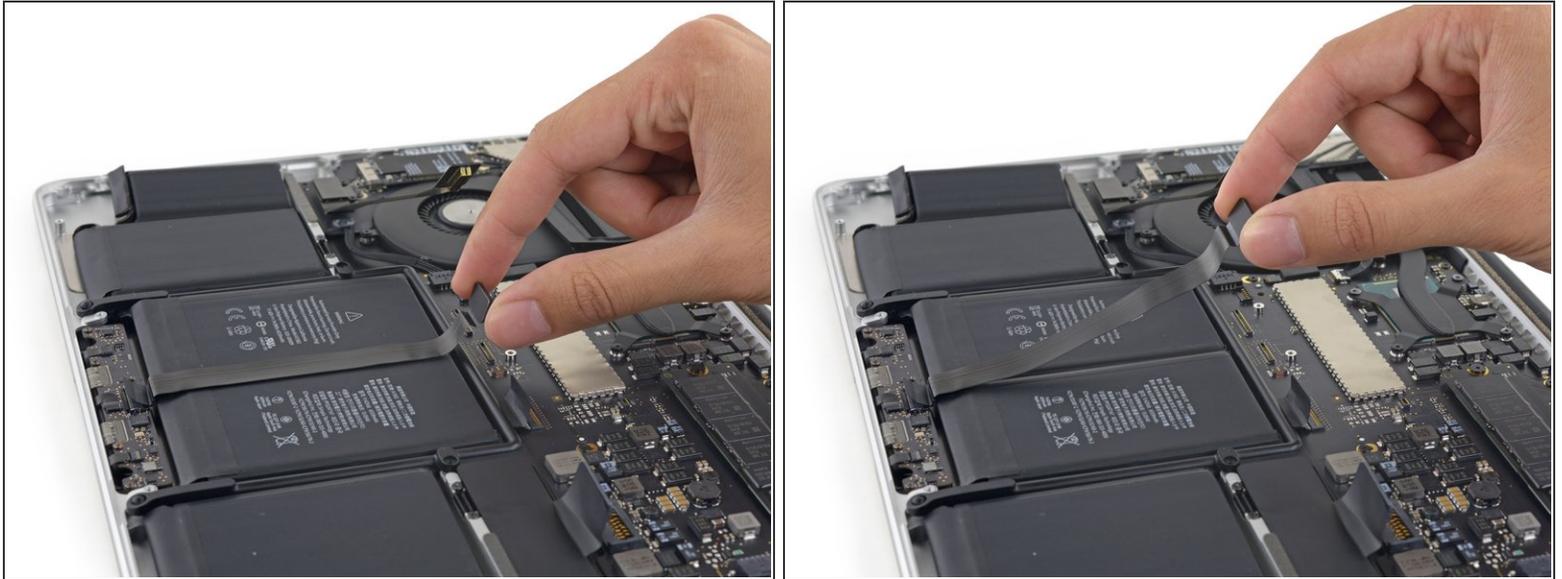


- Hebe das Trackpad Kabel vom Akku ab, um es vom Kleber zu lösen, mit dem es gesichert ist.
  - ⚠ Sei vorsichtig und beschädige das Kabel nicht. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme es mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner, damit der Kleber darunter weich wird. Versuche es dann nochmals.
  - 📌 Wenn du ein neues Trackpad-Kabel einbaust, musst du es vorher in die gleiche Form wie das alte falten. Es passt sonst nicht, da es zu lang erscheint.

### Schritt 3




- i** Falls der Anschluss des Trackpad Kabels zusätzlich mit einem Klebeband bedeckt ist, schiebe es zurück.
- Mit dem Ende eines Spudgers kannst du nun die Haltelasche des ZIF-Anschlusses hochklappen.

### Schritt 4

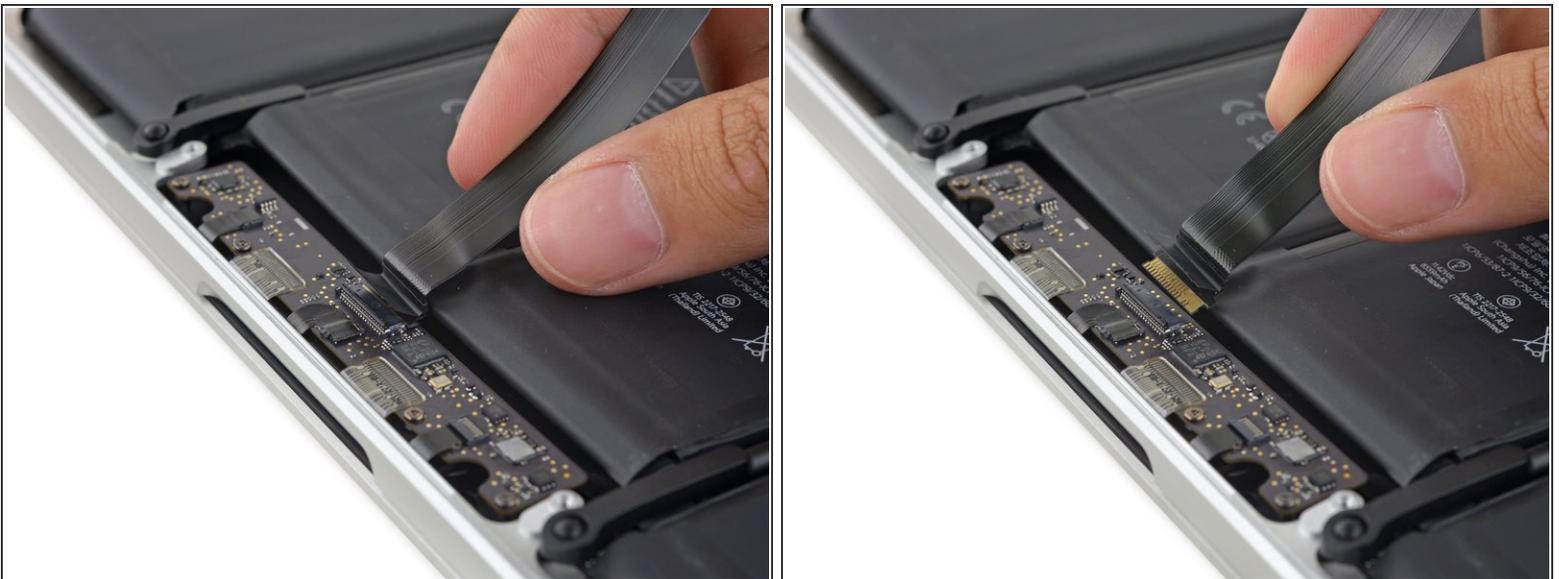

- Ziehe das Trackpad Kabel gerade aus der ZIF-Buchse auf der Trackpad Steuerung heraus.
- ⚠** Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sicherungsbügel entriegelt ist, bevor du das Kabel in den Anschluss hineinsteckst.

## Schritt 5

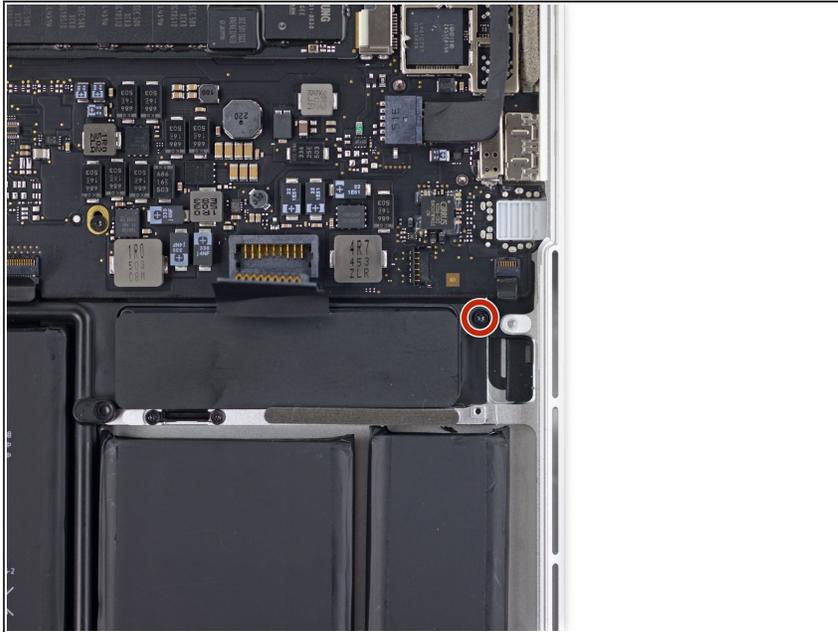

- Entferne die einzelne 3,7 mm T5 Torx Schraube, mit der das Akku Board am oberen Gehäuse befestigt ist.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.