



Wie man die verstopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt

Die verstopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigen.

Geschrieben von: crystalbic





WERKZEUGE:


- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Paper Towels](#) (1)
- [Nitrile Gloves 100 Box](#) (1)

Schritt 1 — Vorbereitungen



- Klebe den oberen Teil des Druckers und den Scanner des Druckers zusammen (bspw. mitTesa).
- Hinweis: Ich hatte bereits das Papierfach ausgebaut.

Schritt 2

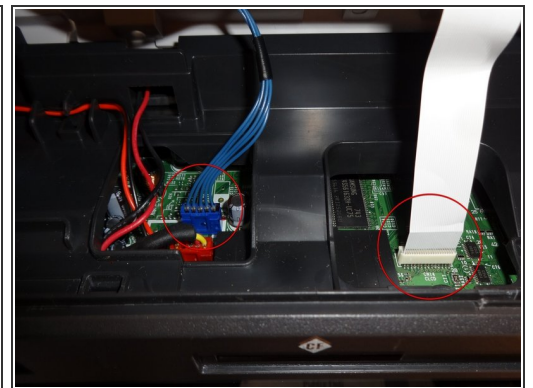


- Entferne die vier Schrauben , mit denen das Display befestigt ist.
- Hebe das Display an.
- Entferne vorsichtig den blauen Stecker und das Flachbandkabel.

Schritt 3



- Entferne die beiden Scharnierschrauben an der Rückseite des Druckers.

Schritt 4

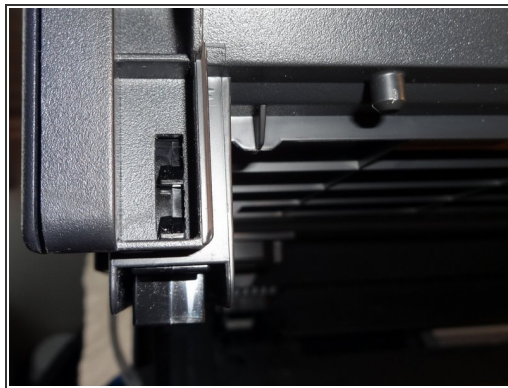


- Den Support Träger entfernen.
- Drücke auf die Lasche, um die Clips zu lösen, und ziehe sie dann vorsichtig zu dir, um die Rückseite zu lösen.

Schritt 5




- Entferne vorsichtig die Abdeckung auf der rechten Seite, die das Flachbandkabel frei gibt. Nutze dabei die Spangen am Halter, um sie zu lösen.
- Löse den Stecker des Flachbandkabels und ziehe es heraus.
- Bemerkung für den Wiederaufbau: Die Flachbandkabelhalter können entfernt werden, um das Wiedereinführen zu erleichtern, indem man die Halter leicht mit dem Spudger herunter drückt.

Schritt 6

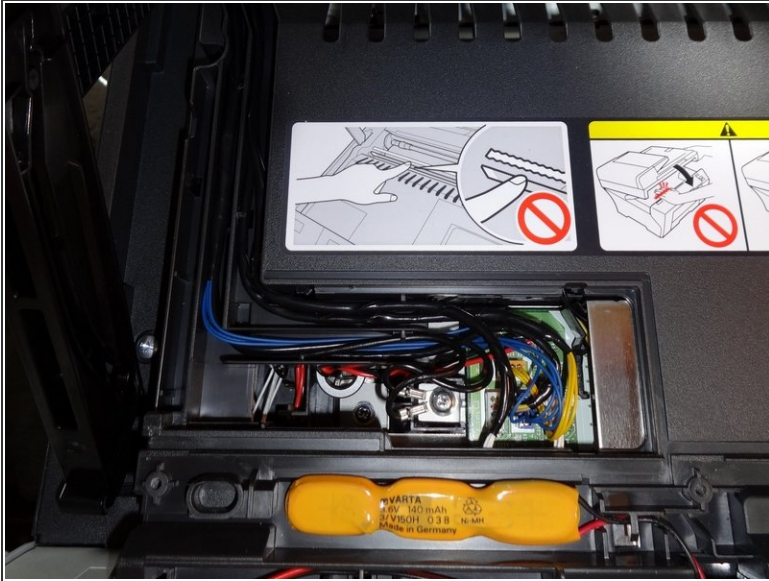


- Entferne die Abdeckplatte auf der linken Seite, um die Verkabelung für den oberen Bereich des Druckers freizulegen.
- Nachdem die Verbindungen gelöst wurden, kannst du die gesamte obere Abdeckung des Druckers entfernen und sicher beiseite legen.

Schritt 7

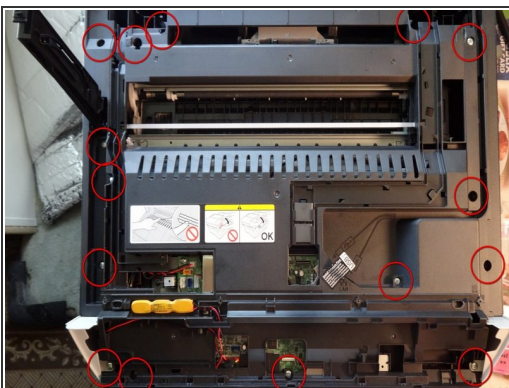



- Entferne die 15 Schrauben der Abdeckung.
- Entferne die linke und die rechte Seitenabdeckung.

Schritt 8 — Entfernen der vorderen Ecken durch vorsichtiges Ziehen nach oben

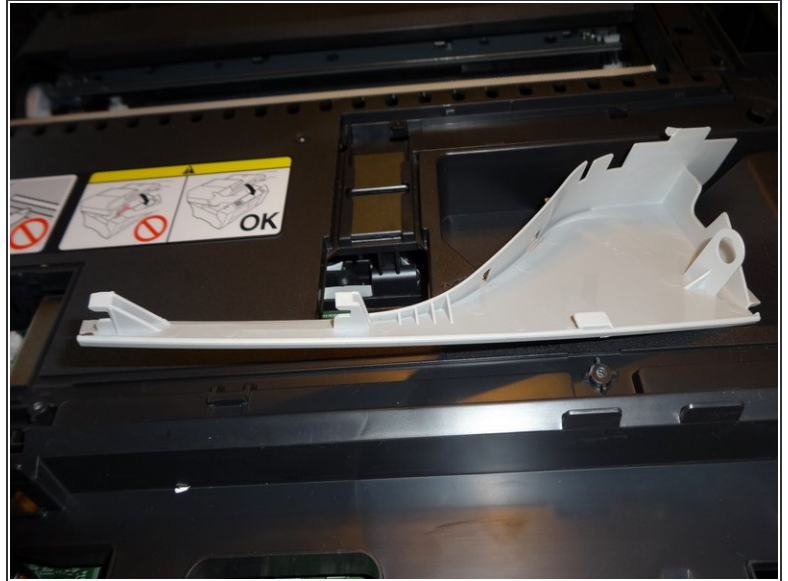



- Entferne die vorderen Ecken, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
- Öffne die hintere Papierstauabdeckung.

Schritt 9 — Entfernen der Anschlüsse für Batterie & Lautsprecher

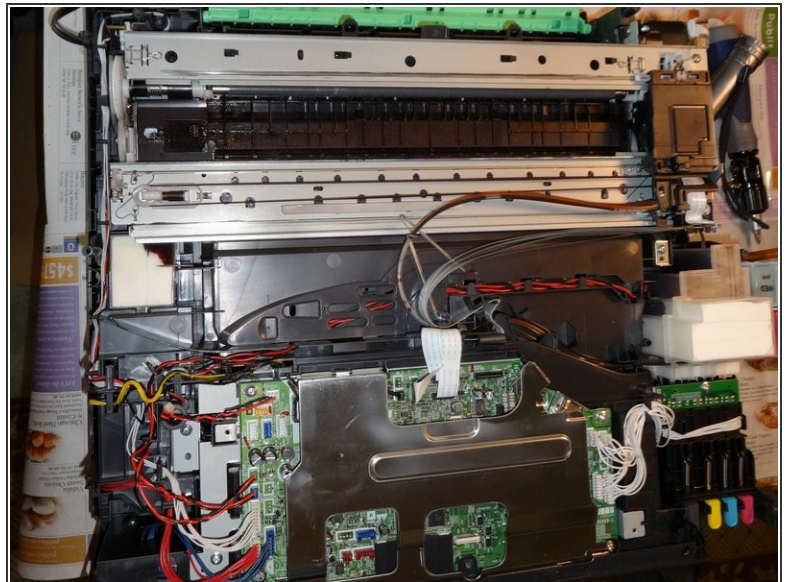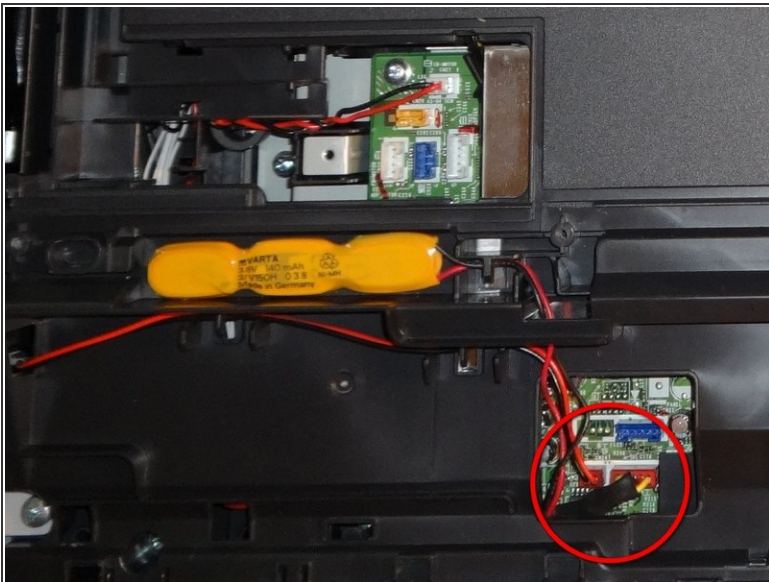




- Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
- Entferne die roten Anschlüsse für die Batterie und den Lautsprecher.

Schritt 10 — Lösen des Druckkopf-Führungsdraht

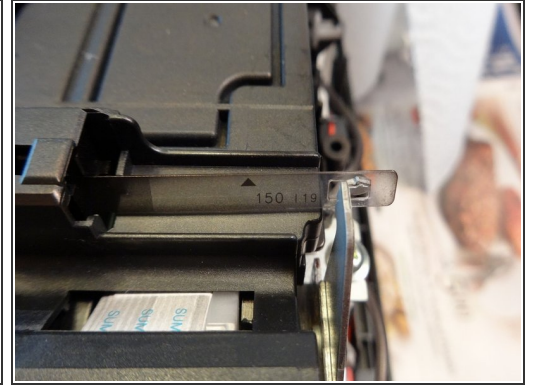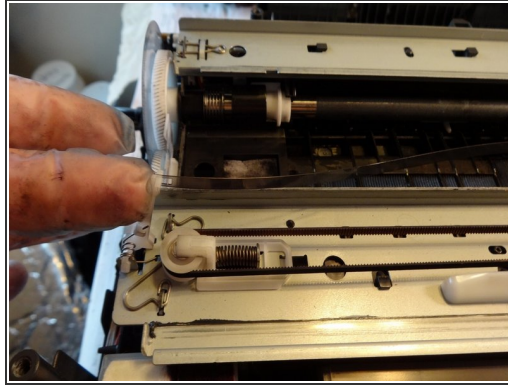




- Ziehe den durchsichtigen Druckkopf-Führungsdraht von der Lasche auf der rechten Seite ab.
- ⓘ Ziehe Handschuhe an, wenn du es nicht schon getan hast. Es kann schmutzig werden.

Schritt 11 — Durchsichtigen Druckkopf-Führungsdraht lösen

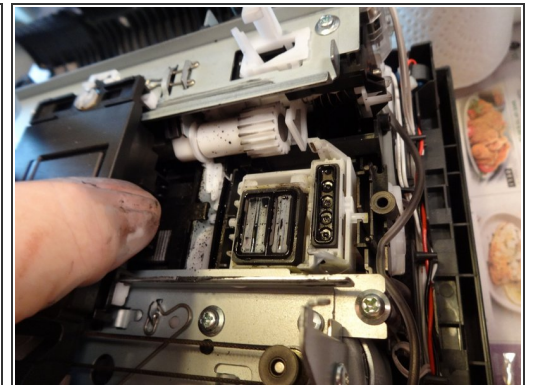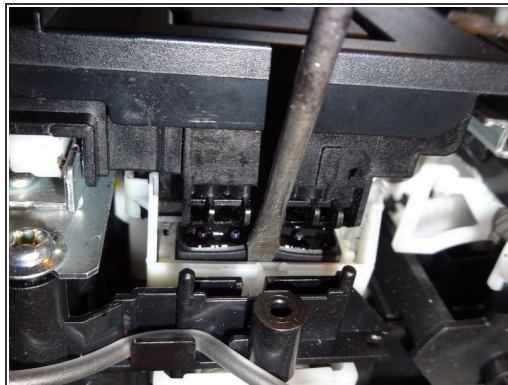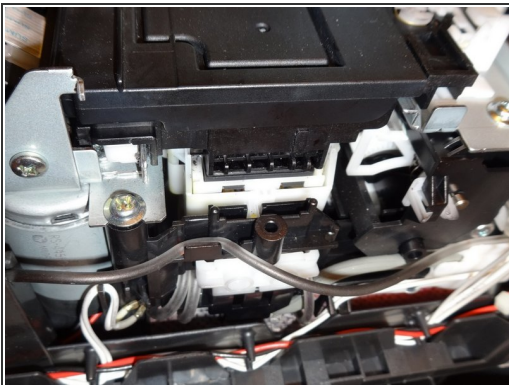



- Drücke mit einem Spudger auf das Kunststoffgehäuse des Schlittens, auf dem der Druckkopf ruht.
- Schiebe den Druckkopf nach links, damit er sich frei bewegen kann.

Schritt 12 — Entfernen des Druckkopfes von den Schienen

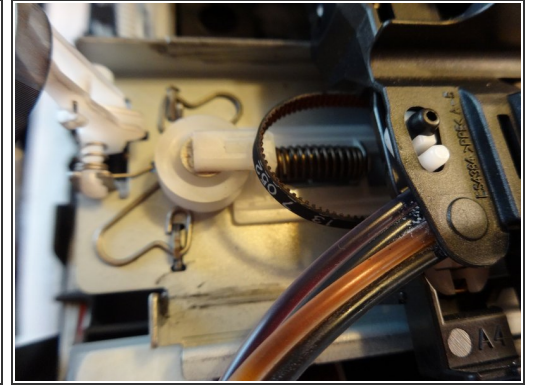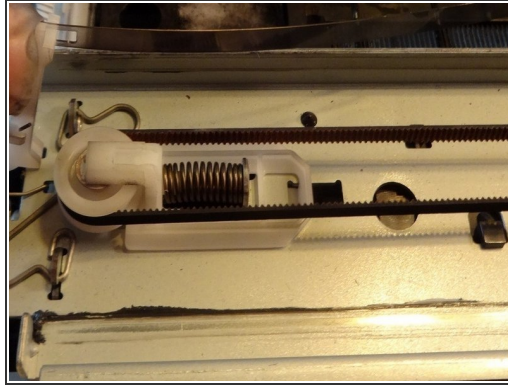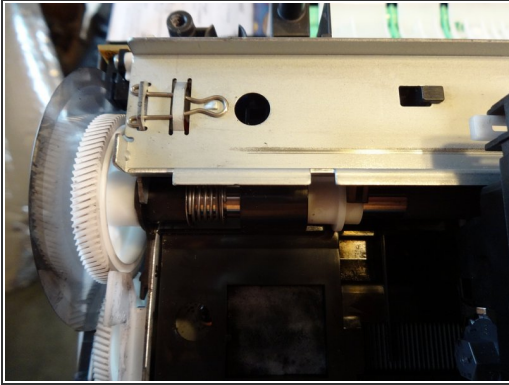

- Schiebe den Druckkopf nach links, bis er sich am Ende der Schiene befindet. Du kannst spüren, wie er sich löst (nach oben heben, wenn er mit der Aussparung übereinstimmt).
- Schiebe die Druckkopfeinheit zur Rückseite des Geräts und hebe sie von der hinteren Schiene ab.
- Drücke mit dem Spudger auf den Federteil der weißen Antriebsrolle.
- Löse den Riemen von der Antriebsrolle, während die Feder noch zusammengedrückt ist.
- Entferne das Förderband aus dem Zahnrad auf der anderen Seite des Geräts.

Schritt 13 — Druckkopf Reinigung

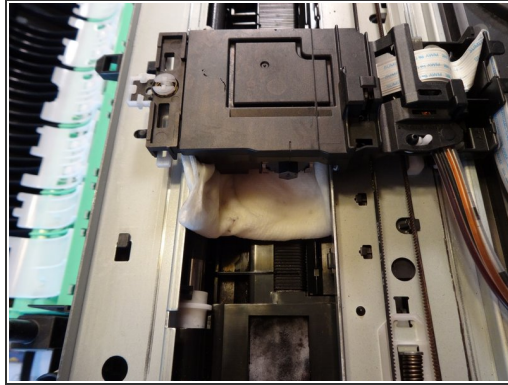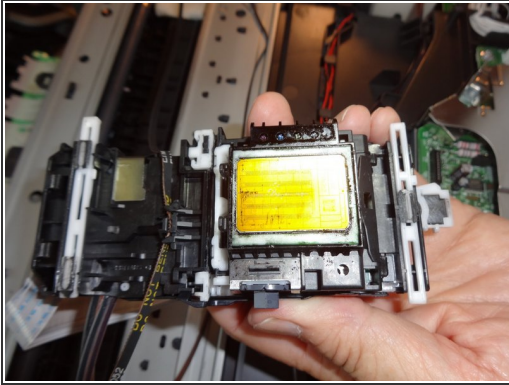

- Reinigung mit Küchenpapier
- Reiße ein einzelnes Blatt Küchenpapier in die Hälfte. Falte das Blatt mehrmals in der Hälfte, bis es etwa DIN A7 oder DIN A8 Größe hat.
- Gib ein paar Tropfen destilliertes Wasser auf das Küchenpapier und lege es in die Wanne unter dem Druckkopf.
- Bringe die Druckkopfeinheit wieder in ihre Ruheposition. du wirst wahrscheinlich feststellen, dass sich auf dem Küchenpapier ein großer schwarzer Tintenklecks befindet.
- ⓘ Es befindet sich so viel überschüssige Tinte auf dem Druckkopf, dass sich alle Farben zu Schwarz vermischen.
- Wenn du die einzelnen Farben nicht klar erkennen kannst, befeuchte eine andere Stelle auf dem Küchenpapier und bewege den Druckkopf wieder über die neu befeuchtete Stelle auf dem Küchenpapier. Wiederhole diesen Vorgang, bis du alle einzelnen Farben sehen kannst.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, den Druckkopf wieder in seine Ruheposition zu bringen (ganz rechts).

Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.