


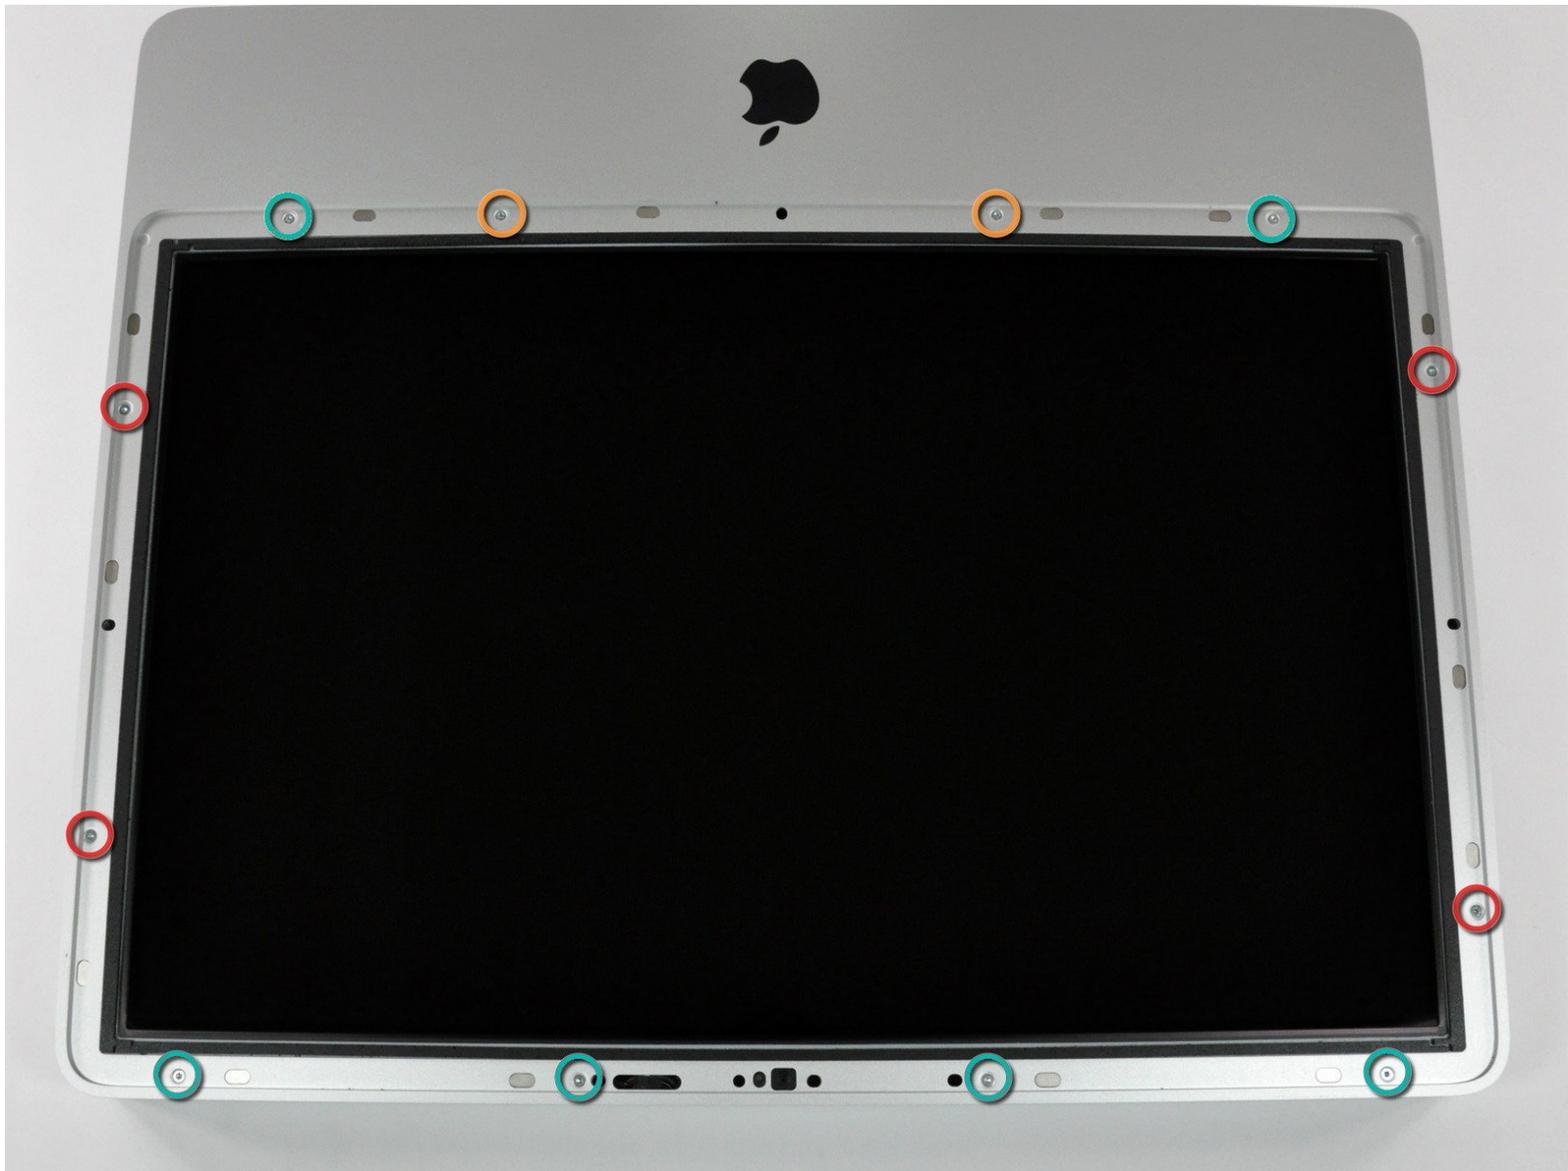

# iMac Intel 24" EMC 2267 Frontblende austauschen

Austausch der Frontblende am iMac Intel 24" EMC 2267

Geschrieben von: johann beda



## **EINLEITUNG**

Entferne die Frontblende um Zugang zu den inneren Bauteilen zu bekommen.




### **WERKZEUGE:**

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Die Info stammt im wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266



- Lege den iMac mit der Frontseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube PH2 in der Mitte der Abdeckung.
- ⓘ Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
- Entferne die Abdeckung vom iMac.

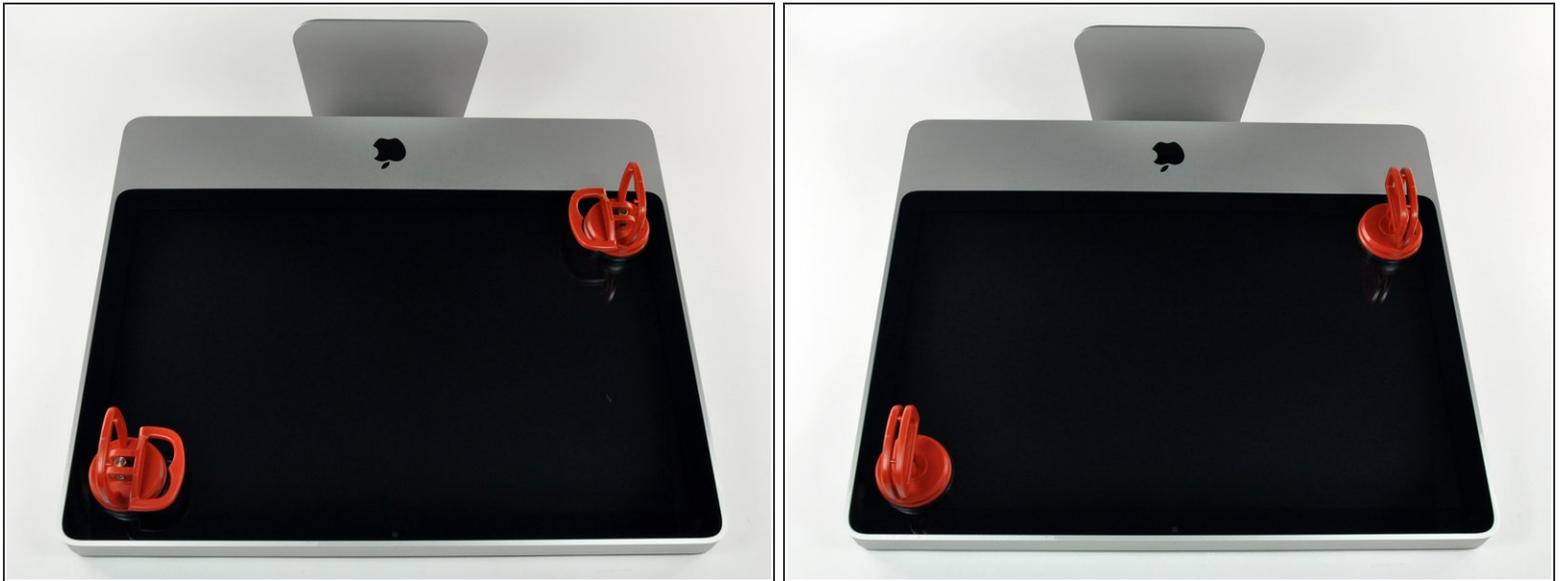**Schritt 2 — Beachte: die Informationen stammen im Wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266**


- Die Glasscheibe ist um den Rand herum mit vierzehn Magneten an der Vorderblende befestigt.
- Bringe zwei Saugheber in gegenüberliegenden Ecken der Glasscheibe an. Kleine Saugheber, mit denen man etwas an Fensterscheiben oder in der Dusche befestigt, reichen aus.
- ⓘ Um den [Saugheber](#), den wir verkaufen, zu befestigen, musst du erst den beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe stellen. Drücke dann den Saugheber etwas an und lege den beweglichen Griff um, so dass er parallel zum anderen ist.
- ⓘ Wenn der Saugheber nicht festhängen will, dann kannst du ihn und die Glasscheibe mit einem milden Reinigungsmittel säubern.

### Schritt 3



- Ziehe die Glasscheibe vorsichtig gerade vom iMac weg.
- ★ Es gibt einige Positionierstifte um den Rand herum. Vermeide es, diese zu verbiegen oder von der Scheibe abzuscheren und ziehe beim Entfernen nur senkrecht hoch.
- ⚠ Reinige das LCD und das Innere Glasscheibe vor dem Einbau ganz penibel. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn, welches sich dazwischen befindet, wird beim Einschalten des Displays störend sichtbar.

### Schritt 4 — Beachte: die Informationen stammen im Wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266

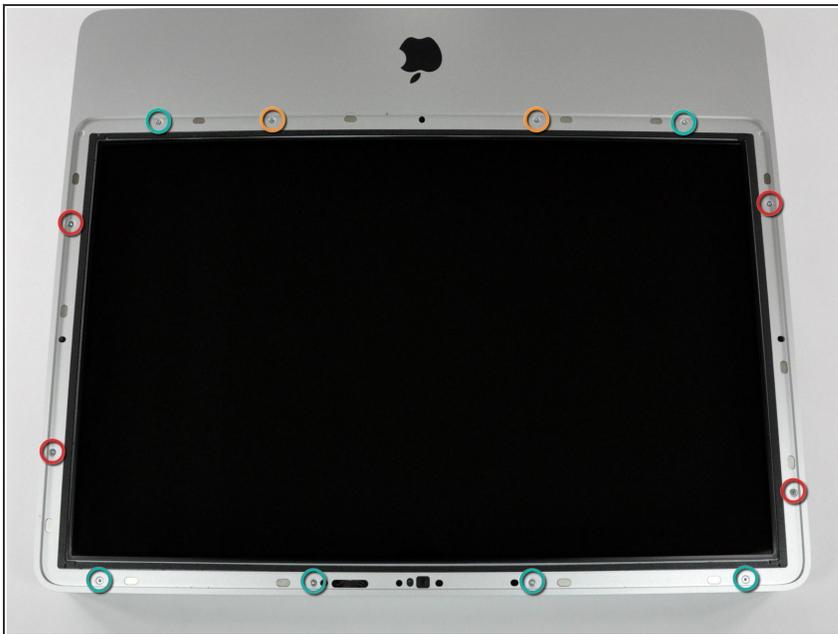

- Entferne folgende zwölf Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
  - Zwei 26 mm Schrauben unten mittig
  - Je zwei 18 mm Schrauben auf der linken und rechten Seite
  - und von den restlichen sechs 14 mm Schrauben sind vier oben und zwei in den unteren Ecken

## Schritt 5



 Die Frontblende ist immer noch mit dem iMac über das Mikrofonkabel verbunden.

- Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
  - Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
  - Drehe die Frontblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
-  Beim Zusammenbau musst du die Frontblende erst an der Unterkante einsetzen, so dass sie bündig mit dem Rückgehäuse ist, bevor du die Oberkante auf den iMac setzt.

## Schritt 6



- ⓘ Das Mikrofongabel ist lang genug, so dass du die Blende auf den Tisch oberhalb vom Computer legen kannst, ohne das Kabel zu trennen.
- Löse den Stecker am Mikrofongabel, entferne das Klebeband, wenn nötig.
- ★ Damit die Frontblende gut sitzt, musst du das Mikrofongabel und den Stecker in die Leerstelle in der Nähe der Kameraplatine hineinstecken.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.