


Nintendo DS Lite Auslösetasten Austausch

Hier wird der Austausch der Auslösetasten gezeigt.

Geschrieben von: Matthew Newsom

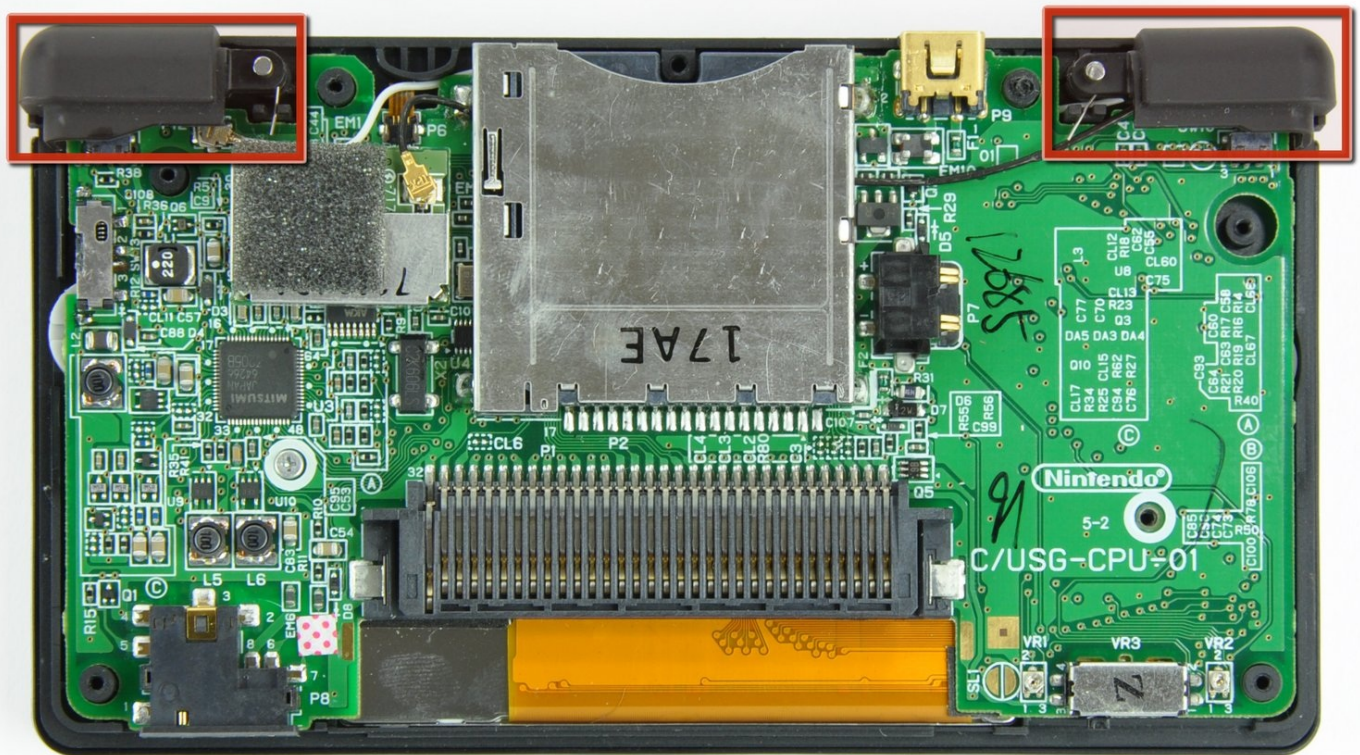

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Auslösetasten gezeigt.




WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Spudger (1)

Tri-point Y1 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akku

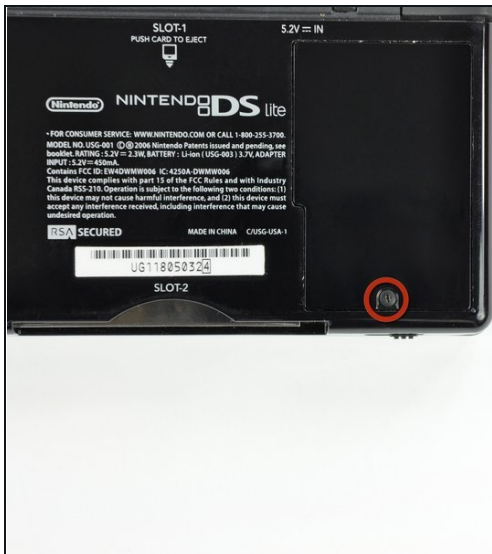

- Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
- ① Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
- Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.

Schritt 2



- Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
- Entferne den Akku vom DS Lite.

Schritt 3 — Unteres Gehäuseteil



- Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.

Schritt 4



- Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
- Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
- Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
- Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
- Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.

Schritt 5



i Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.

- Setze die Kante eines Spudgers zwischen das obere und untere Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
- Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
- Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.

Schritt 6




- Hebe das untere Gehäuseteil weg vom Game Boy.

⚠ Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.

⚠ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.

Schritt 7 — Auslösetasten

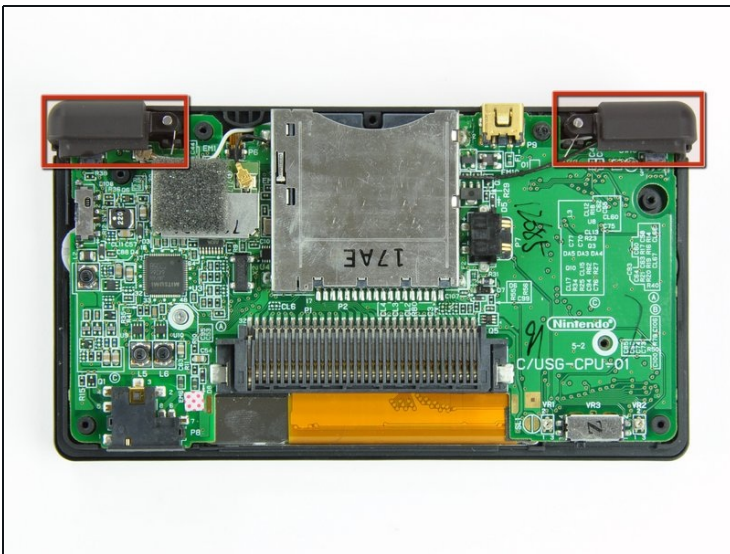

- Hebe beide Auslösetasten aus dem DS Lite.

☑ Die Tasten werden von kleinen Stiften und Federn gehalten. Verliere diese Teile nicht.

ⓘ Im zweiten Bild siehst du wie die Auslösetasten und ihre Teile für den Zusammenbau konfiguriert werden.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.