

# Nintendo DS Lite Wi-Fi Platine Austausch

Hier wird der Austausch der WiFi Platine gezeigt.

Geschrieben von: Matthew Newsom



# EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der WiFi Platine gezeigt.


## WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Spudger (1)

Tri-point Y1 Screwdriver (1)

## Schritt 1 — Akku

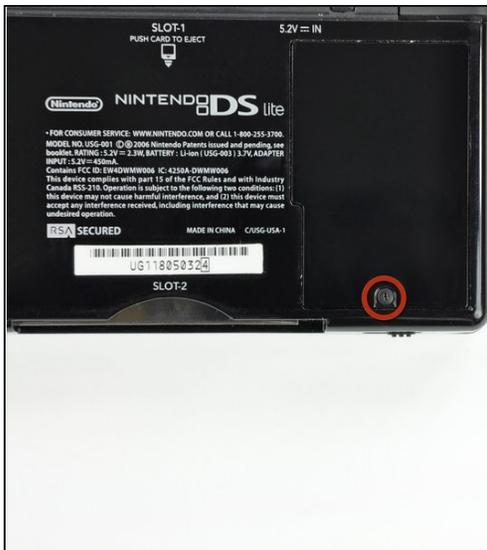

- Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
- Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.

## Schritt 2



- Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
- Entferne den Akku vom DS Lite.

## Schritt 3 — Unteres Gehäuseteil



- Entferne mit der Spudgerspitze die GummifüÙe des DS Lite.

## Schritt 4



- Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
- Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
- Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
- Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
- Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.

## Schritt 5



ⓘ Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.

- Setze die Kante eines Spudgers zwischen das obere und untere Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
- Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
- Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.

## Schritt 6




- Hebe das untere Gehäuseteil weg vom Game Boy.

⚠ Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.

⚠ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.

## Schritt 7 — Auslösetasten

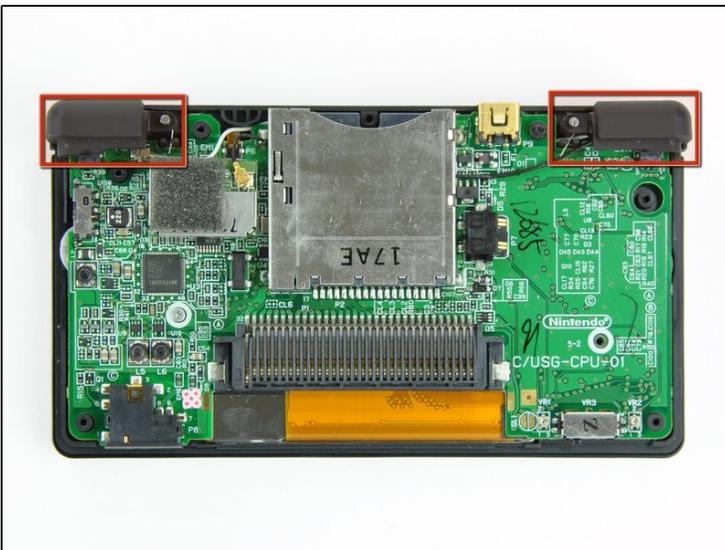

- Hebe beide Auslösetasten aus dem DS Lite.

✦ Die Tasten werden von kleinen Stiften und Federn gehalten. Verliere diese Teile nicht.

ⓘ Im zweiten Bild siehst du wie die Auslösetasten und ihre Teile für den Zusammenbau konfiguriert werden.

## Schritt 8 — Wi-Fi Platine



- Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.

## Schritt 9



- Hebe den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.

## Schritt 10



- Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
- ⓘ Die WiFi Platine ist an der Hauptplatine festgeklebt.
- Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.

---

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.