




Nokia Lumia 635, 630 - Zurücksetzen

Nokia Lumia 635, 630 - auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Geschrieben von: ZFix

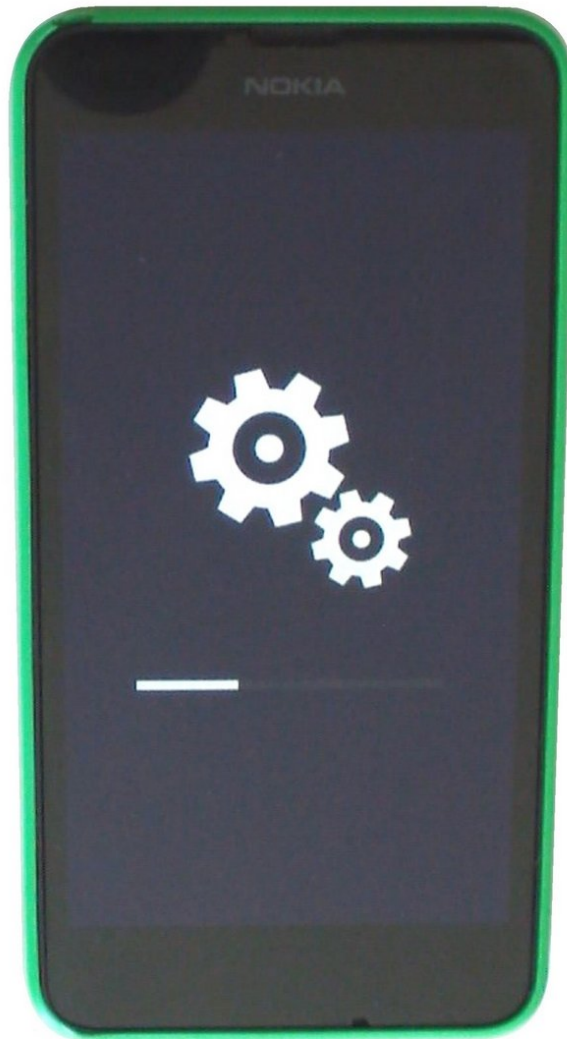

EINLEITUNG



Achtung!

Dies löscht alle deine persönlichen Daten.

Wenn du deine Daten auf der SD-Karte beibehalten willst, musst du die Karte zuerst entfernen

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=hwY-QYg1zlg>]

Schritt 1 — Nokia Lumia 635, 630 - Zurücksetzen

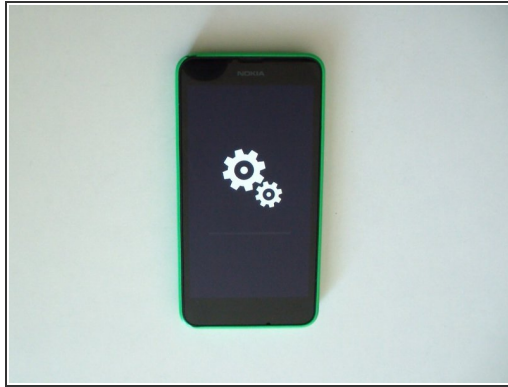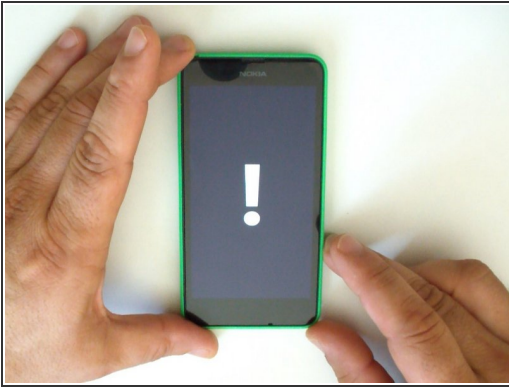

- Schalte das Handy aus.
- Drücke und halte den Einschaltknopf. Wenn das Handy vibriert, lasse ihn wieder los und halte den Lautstärke leise Knopf bis auf dem Bildschirm ein Ausrufezeichen erscheint.
- Eine andere Möglichkeit ist folgende: Halte den Lautstärke leise Knopf und verbinde das Handy mit dem Ladegerät.
- Mit dem Ausrufezeichen auf dem Bildschirm drücke nacheinander folgende Knöpfe:
 - -> Lautstärke - laut
 - -> Lautstärke - leise
 - -> Einschaltknopf
 - -> Lautstärke - leise

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.