



Nokia Windows 8 Phone alle Modelle - Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Nokia Windows 8 Phone alle Modelle - zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Geschrieben von: ZFix



EINLEITUNG

Wenn du mit dem Betriebssystem Probleme hast, das Passwort für die Bildschirmsperre vergessen hast oder du alle persönliche Daten löschen möchtest, kannst du das Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Gilt für

Nokia Lumia - Icon, 520, 525, 530, 620, 625, 630, 635, 720, 730, 820, 830, 920, 925, 928, 930, 1020, 1320, 1520,

Microsoft Lumia - 430, 435, 532, 535, 540, 550, 640, 950, 1030,

HTC Windows Phone - 8S, 8X



[video: <https://www.youtube.com/watch?v=DMLPHnqwICQ>]

Schritt 1 — Nokia Windows 8 Phone alle Modelle - Rücksetzen auf Werkseinstellungen



- Schalte das Telefon aus.
- Drücke und halte die Tasten für "Lautstärke weniger" und "Einschalten"
- Wenn du ein Vibrieren spürst, dann lasse nur die Einschalttaste los,
 - oder,
- drücke und halte die "Lautstärke weniger"- Taste und verbinde das Smartphone mit dem Ladegerät.
- Du wirst ein Ausrufezeichen sehen.

Schritt 2

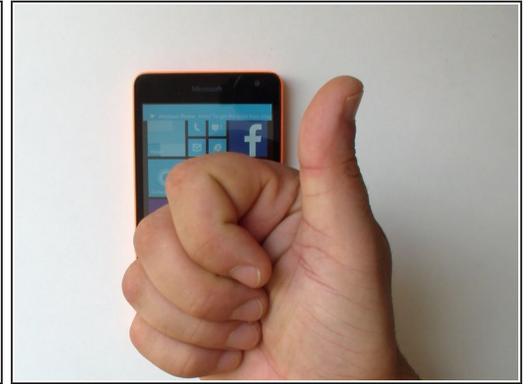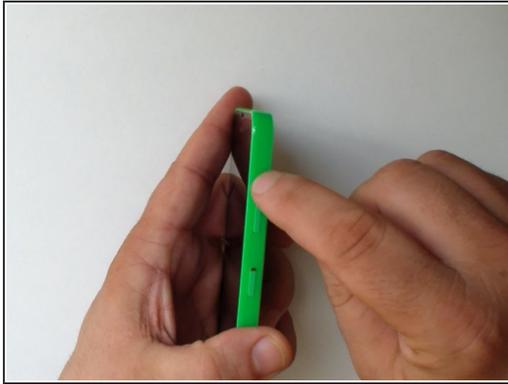

- Drücke der Reihe nach folgende Tasten:
 - Lautstärke hoch
 - Lautstärke weniger
 - Einschalttaste
 - Lautstärke weniger
- Das Smartphone wird zurückgesetzt und neu gestartet. Dies kann ein paar Minuten dauern.
- .
- Warst du erfolgreich?

Wenn es nicht geklappt hat, dann versuche es nochmal.