



# Lenovo Yoga 3 11 Akkuwechsel

Austausch des Akkus im Lenovo Yoga 3 11

Geschrieben von: Miles Davis



---

## **EINLEITUNG**

Wenn dein Akku nicht mehr so viel Kapazität hat wie früher und du ihn ersetzen musst, dann bist du hier richtig! Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku erfolgreich entfernen und ersetzen kannst.

---

### **WERKZEUGE:**

- [Pinzette](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückabdeckung




- Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.

## Schritt 2 — Akku





- Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
- ⓘ Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.

## Schritt 3

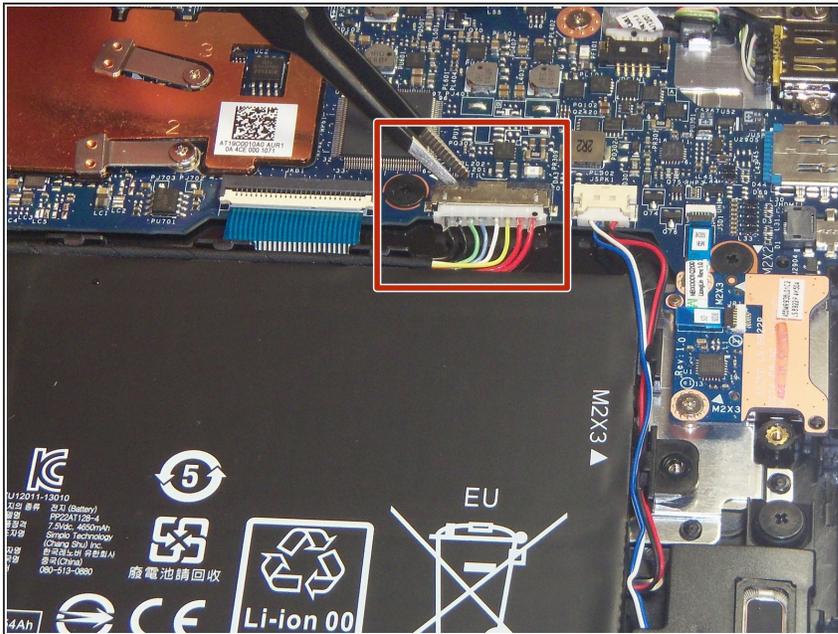


- Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.

## Schritt 4

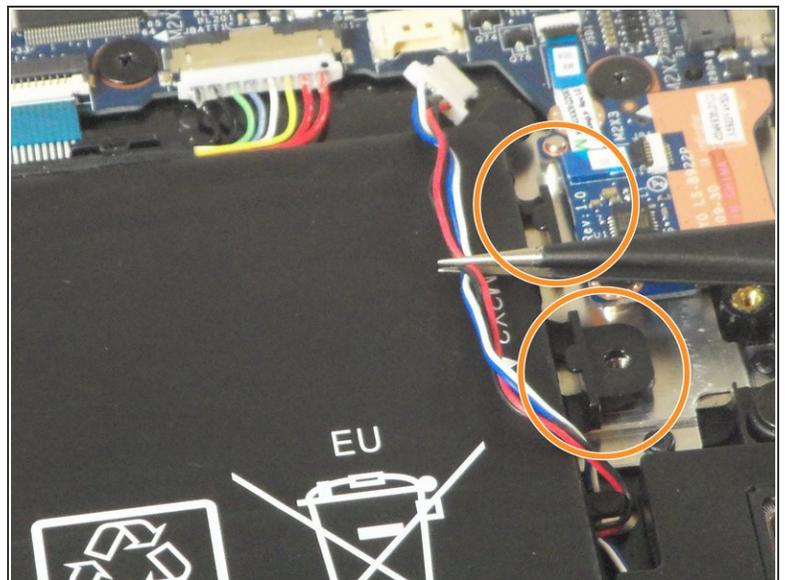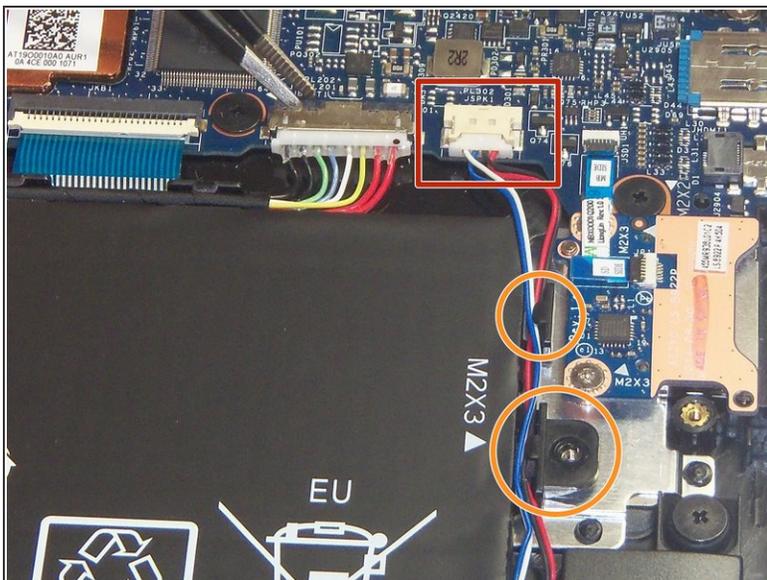

- Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
- Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.

## Schritt 5

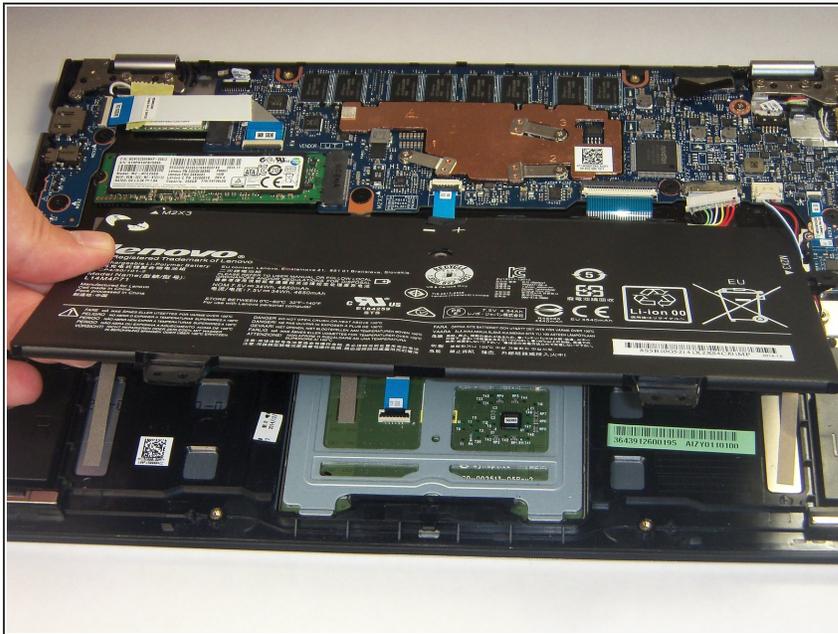

- Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.