




# DualShock 2 Demontage

Diese Reparaturanleitung bietet drei mögliche Reparaturmöglichkeiten für deinen PS2-Controller oder auch Dualshock-Controller genannt.

Geschrieben von: Peder Hertel


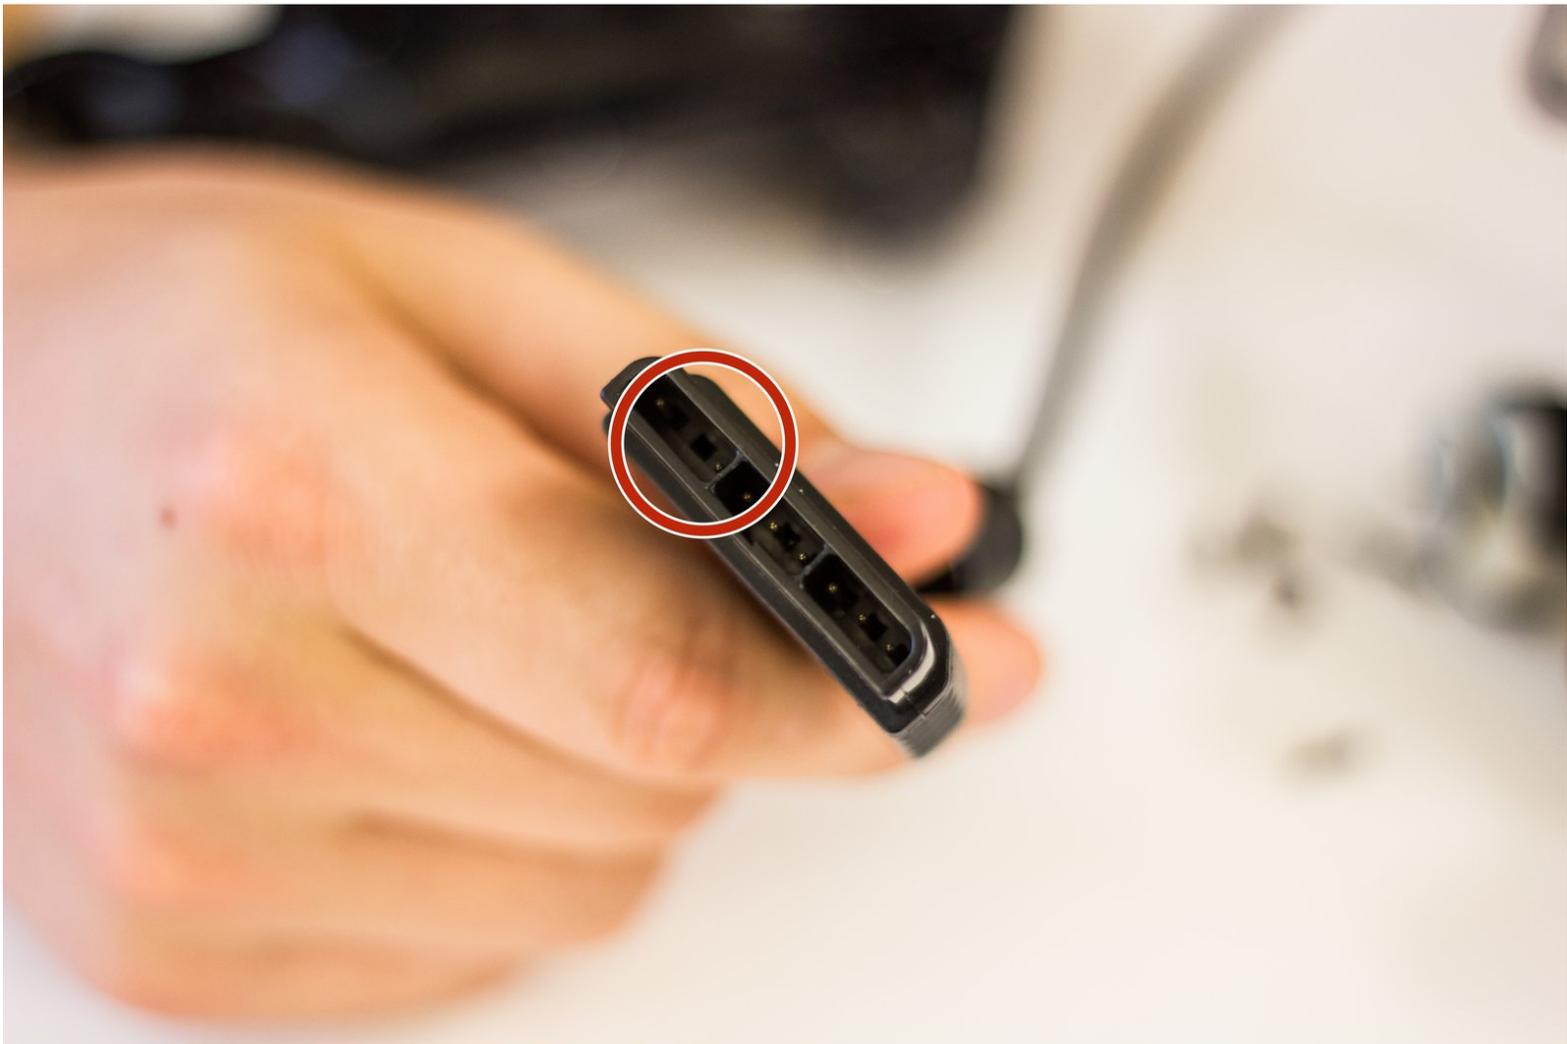




## WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
-

## Schritt 1 — DualShock 2 Demontage

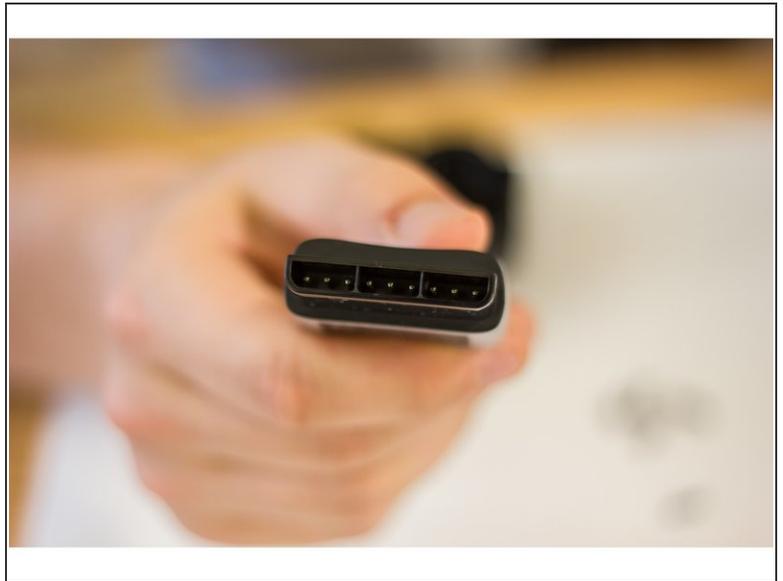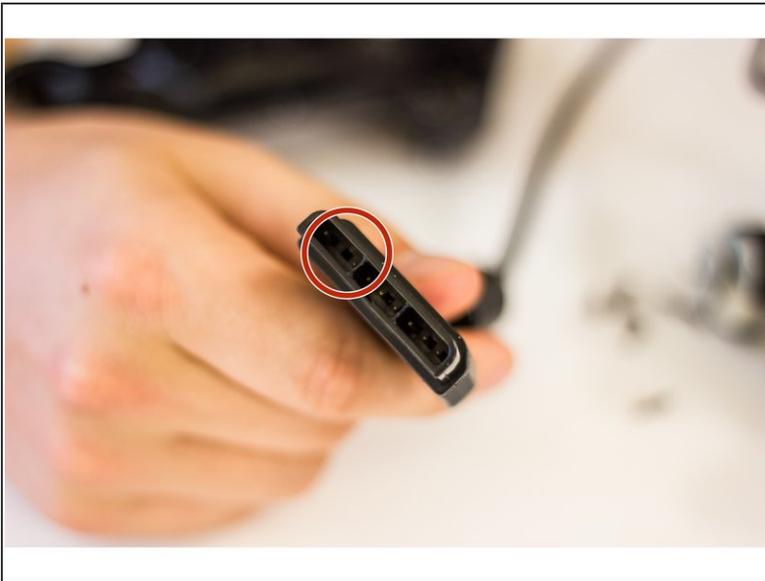

- Prüfe zunächst, ob der Verbindungsanschluss des Controllers (ob drahtlos oder nicht) alle Pins hat.
- Wenn du einen kabelgebundenen Controller hast (einen Controller mit einem Kabel, das direkt mit deiner Konsole verbunden ist), dann versuche ihn in verschiedene Richtungen zu biegen. Dies ist eine vorübergehende Lösung und kann im besten Fall die unterbrochenen Verbindungen innerhalb des Controller-Kabels wieder verbinden.

## Schritt 2



- Dreh den Controller um und entferne alle sechs Schrauben an der Unterseite des Controllers.

## Schritt 3




- Sobald die Schrauben entfernt sind, öffne vorsichtig den Controller mithilfe eines iFixit Opening Picks.
- Entferne die Schraube, mit der die Leiterplatte befestigt ist.

## Schritt 4




- Die Leiterplatte von der Frontabdeckung des Controllers vorsichtig entfernen.

## Schritt 5

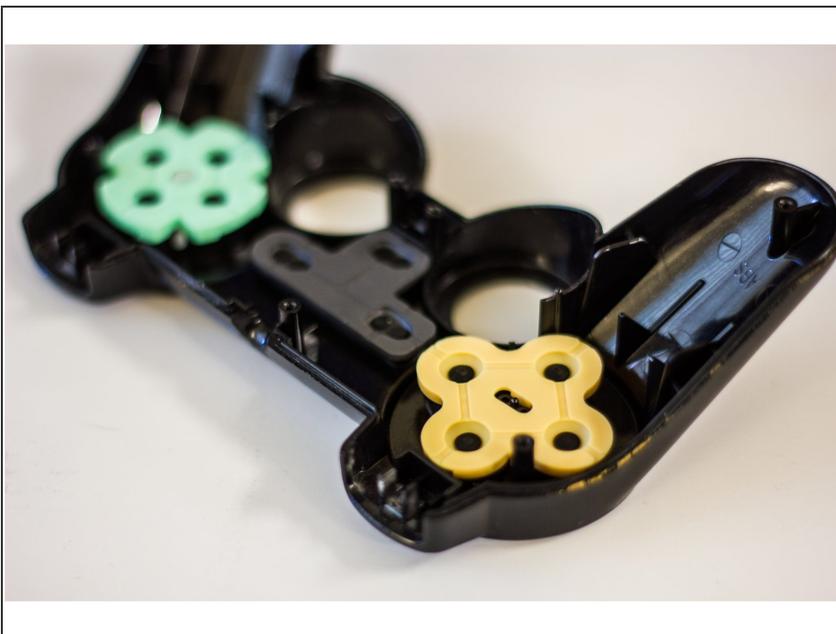


- Untersuchen die Gummipads auf Verschmutzungen, die den schwarzen Pads in die Quere kommen könnten. Diese stellen eine elektrische Verbindung auf dem Pad her und kontaktieren möglicherweise nicht richtig.

## Schritt 6

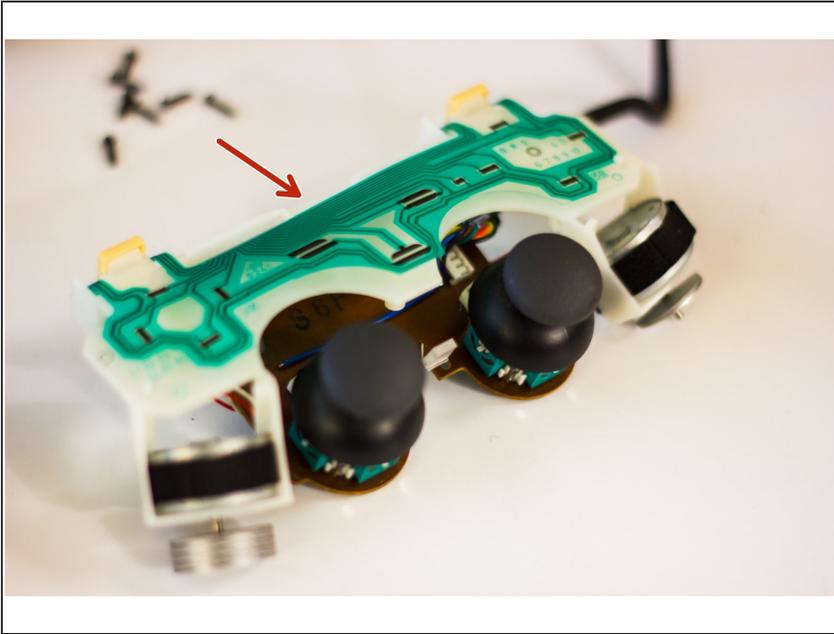

- Untersuche die flexible Auslöseplatine selbst auf Schmutz oder Ablagerungen, die dem Gummitastenpolster in die Quere kommen könnten.

## Schritt 7

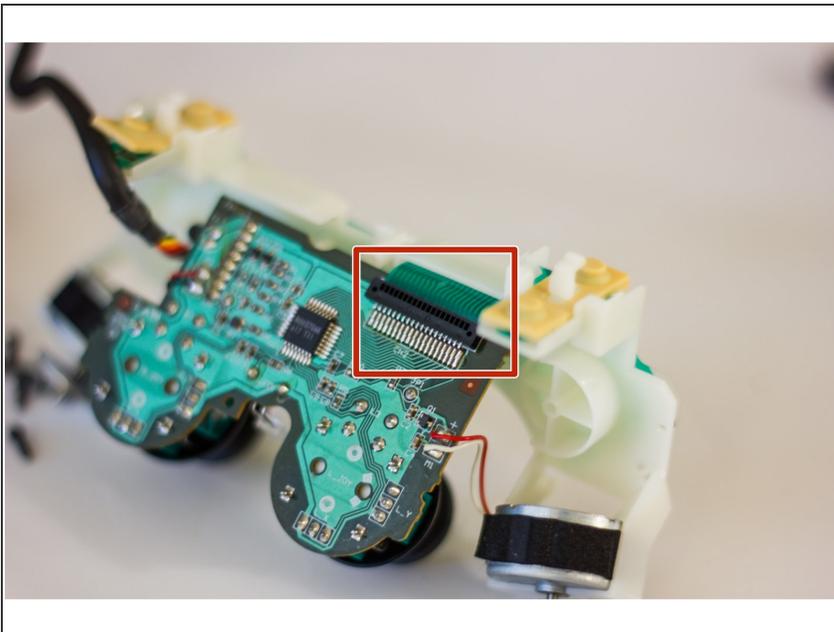

- Überprüfe den Anschluss der flexiblen Triggerplatine an die Hauptplatine deines Controllers.

## Schritt 8



- Wenn du alle vorherigen Schritte durchgeführt hast und immer noch Schwierigkeiten hast, die Tasten zum Funktionieren zu bringen, solltest du den Austausch der Hauptplatine oder der flexiblen Triggerplatine in Betracht ziehen.

## Schritt 9



- Führe die Demontageschritte in umgekehrter Reihenfolge durch, bis der Controller wieder in seinem ursprünglichen Zustand ist. Stecke den Controller in die Konsole und teste, ob die Reparatur funktioniert hat.

