


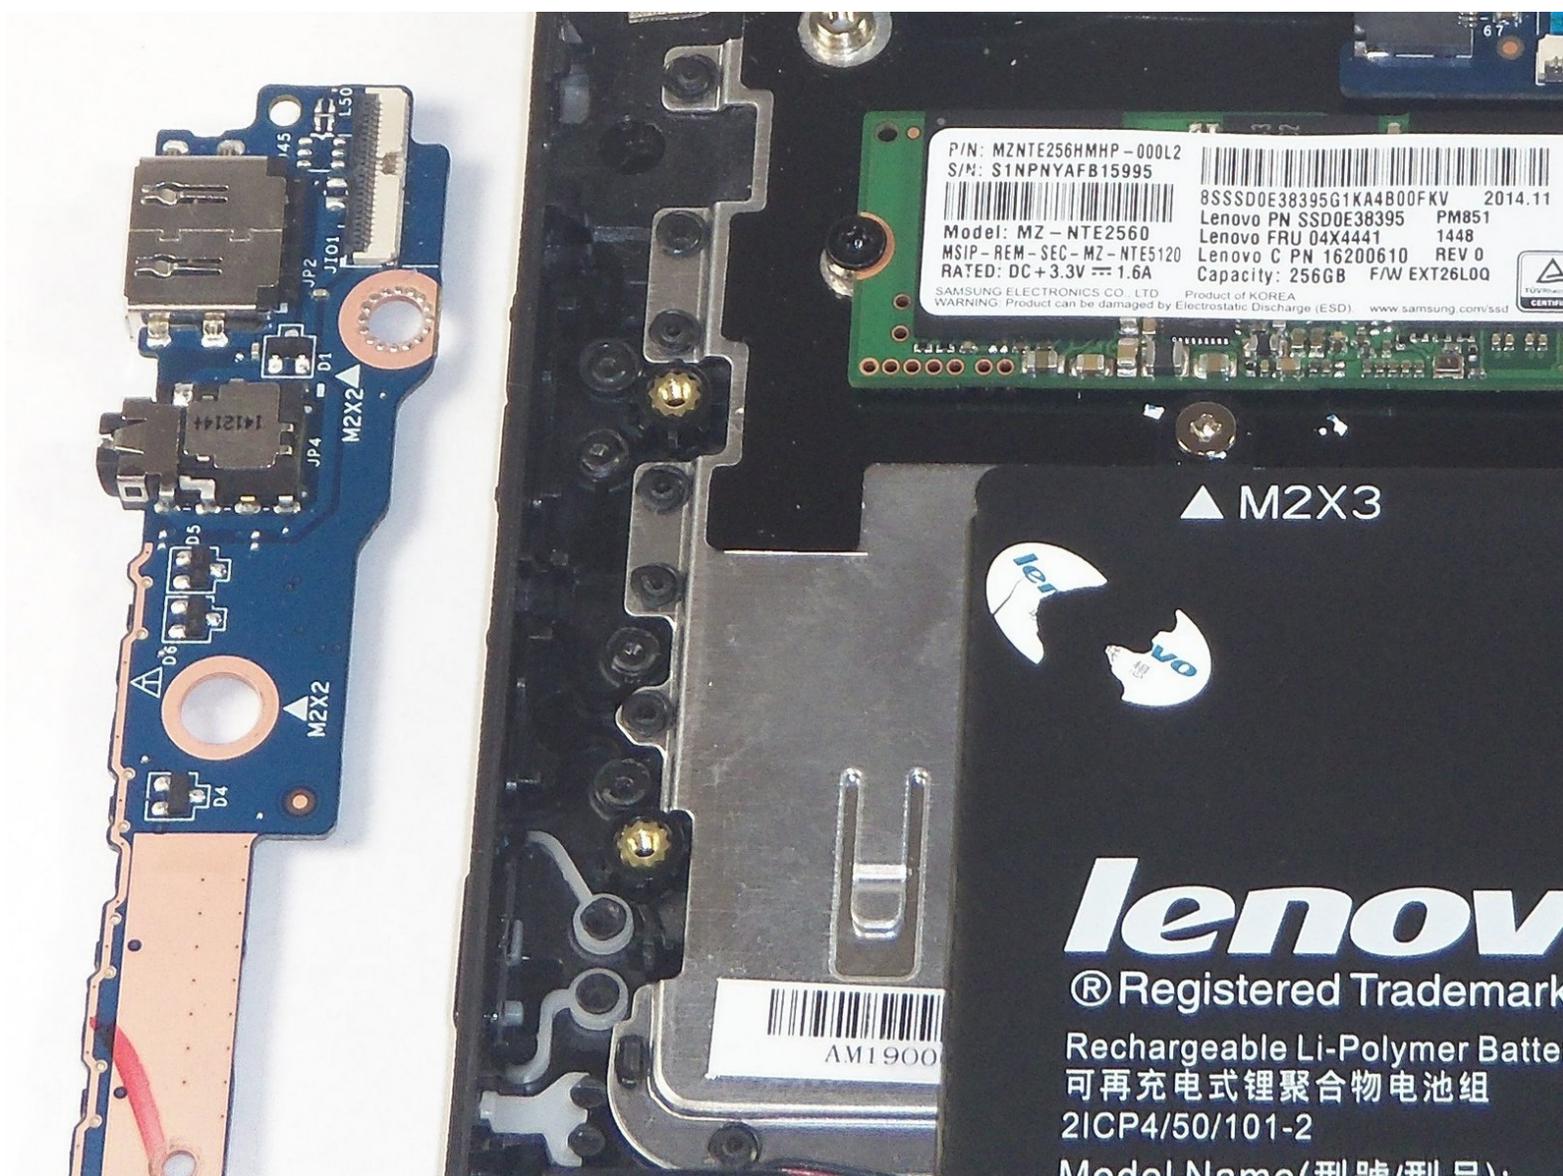

# Lenovo Yoga 3 11 Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss austauschen

Austausch der Kopfhörerbuchse/des USB-Abschlusses im Lenovo Yoga 3 11.

Geschrieben von: Slade Fernandes



---

## EINLEITUNG

Hörst du nichts mehr, wenn du deine Kopfhörer in den Lenovo Yoga 3 11 einsteckst? Oder erkennt dein USB-Anschluss keine USB-Geräte mehr? Hier bist du richtig, denn diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kopfhörerbuchse/den USB-Anschluss austauschen kannst.

---



### WERKZEUGE:



- [Pinzette](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückabdeckung




- Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.

## Schritt 2 — Kopfhörerbuchse/USB-Abschluss

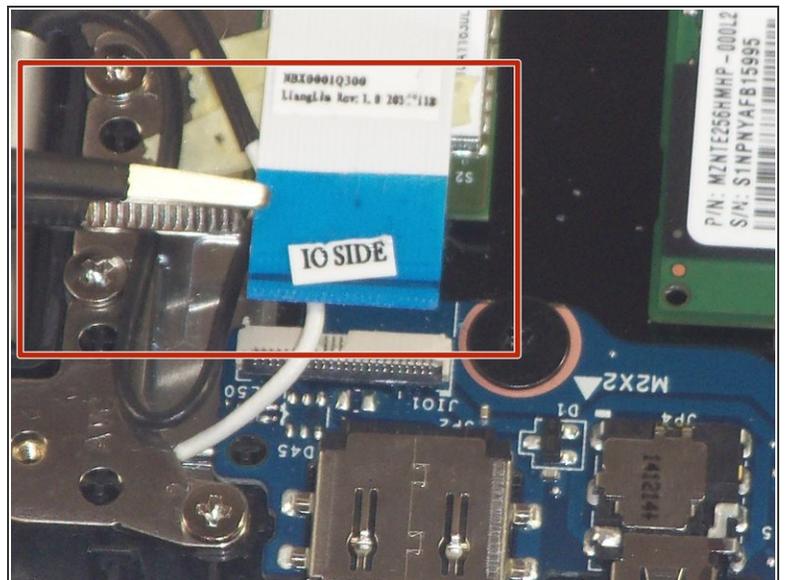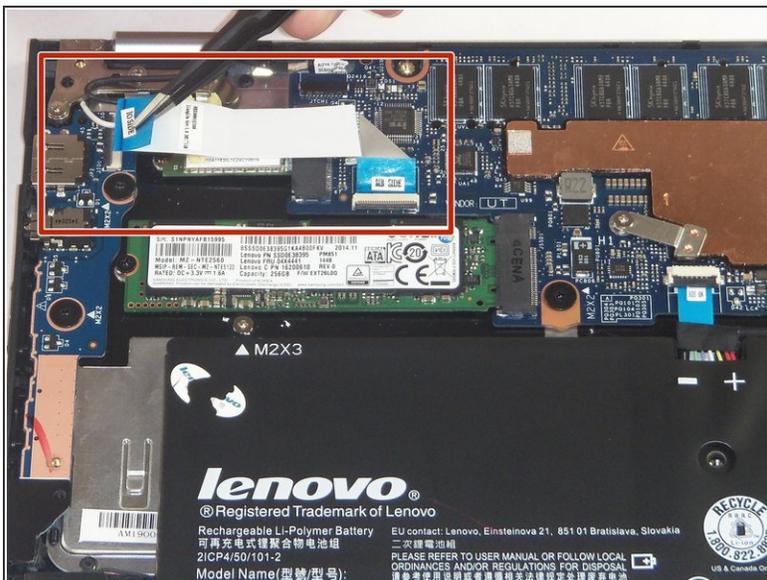

- Entriegele den [ZIF-Verbinder](#) am Flachbandkabel zum USB-Anschluss an der I/O-Seite mit einer Pinzette. Hebe vorsichtig die schwarze Lasche am Verbinder hoch, so dass sich das Kabel löst.

### Schritt 3

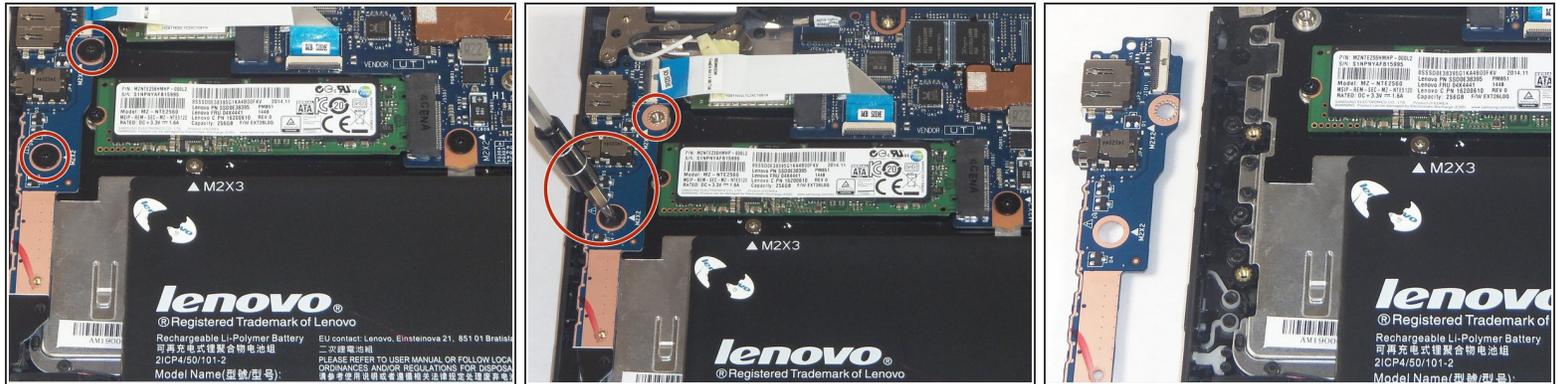

- Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 mit der die Kopfhörerbuchsen/USB-Anschlusseinheit befestigt ist.
- Hebe die Kopfhörerbuchsen/USB-Anschlusseinheit vorsichtig vom Gerät weg.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.