


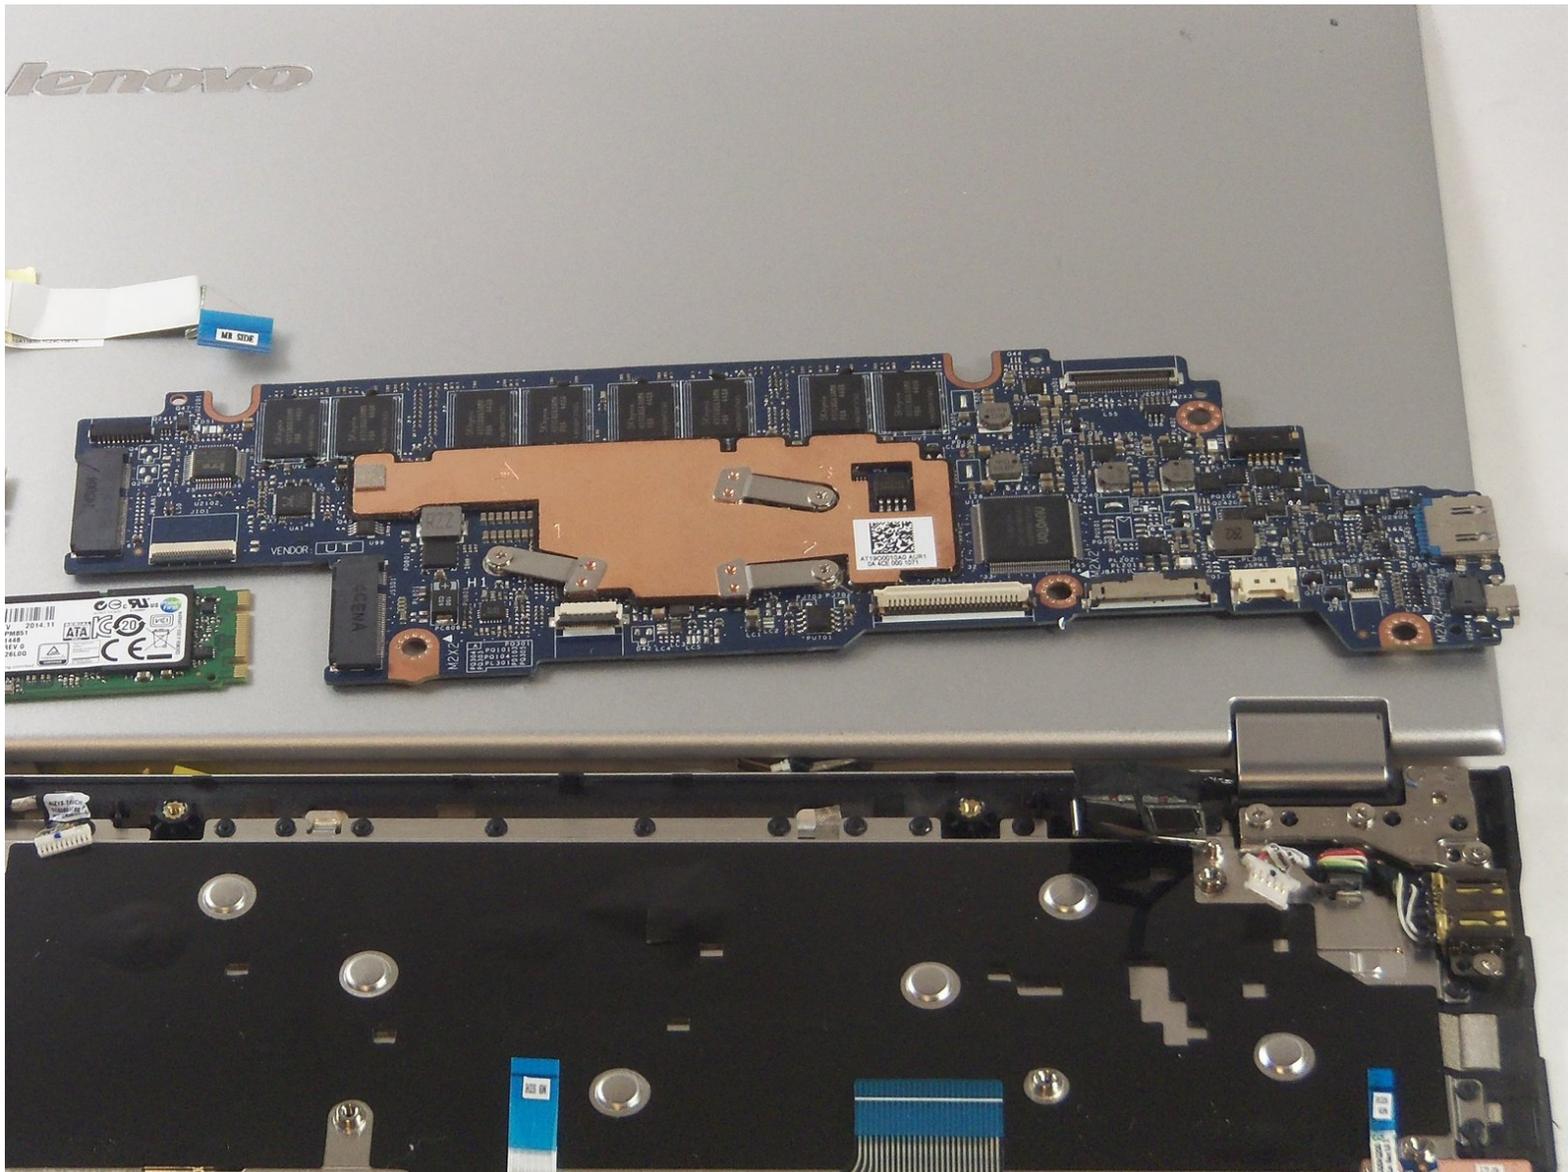

Lenovo Yoga 3 11 Hauptplatine austauschen

Austausch der Hauptplatine im Lenovo Yoga 3 11.

Geschrieben von: Chandler Morris



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Entferne die elf 6mm T5 Torxschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig nach oben ab.

Schritt 2 — Akku





- Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den Akku befestigen.
- ⓘ Auf dem Akku befinden sich Pfeile, die die Position der Schrauben zeigen.

Schritt 3

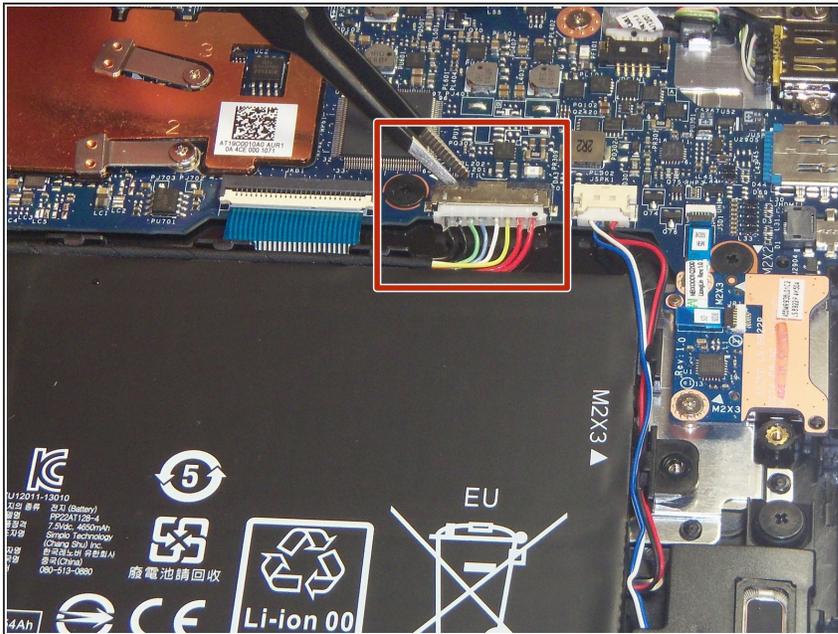


- Löse den Akku-Stecker vorsichtig mit einer Pinzette.

Schritt 4

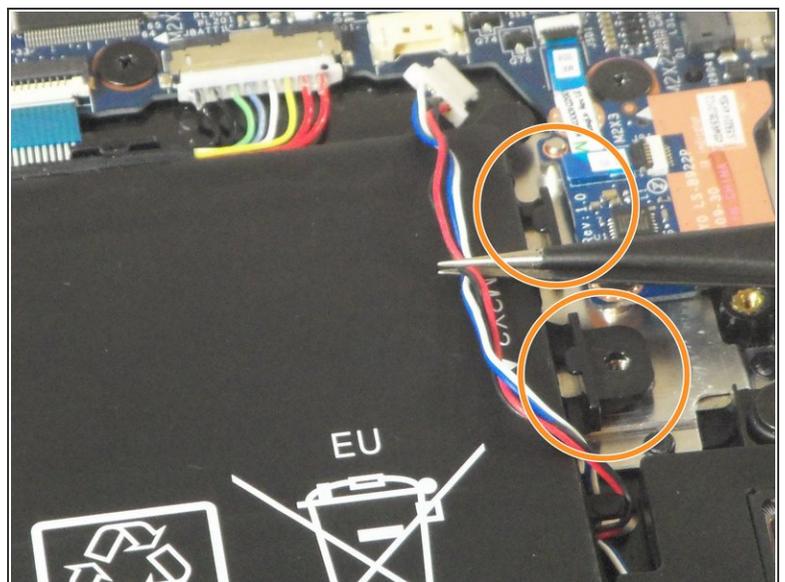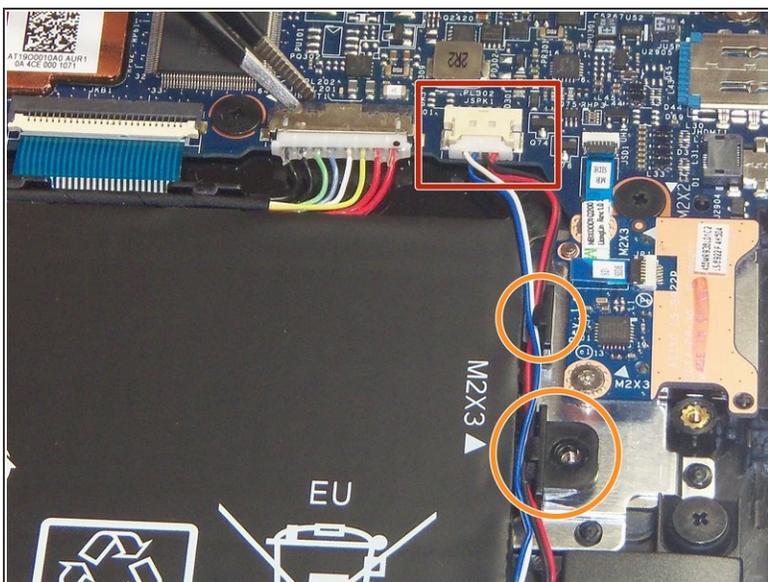


- Trenne das Lautsprecherkabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
- Entferne das Kabel unter den Akkulaschen mit der Pinzette.

Schritt 5

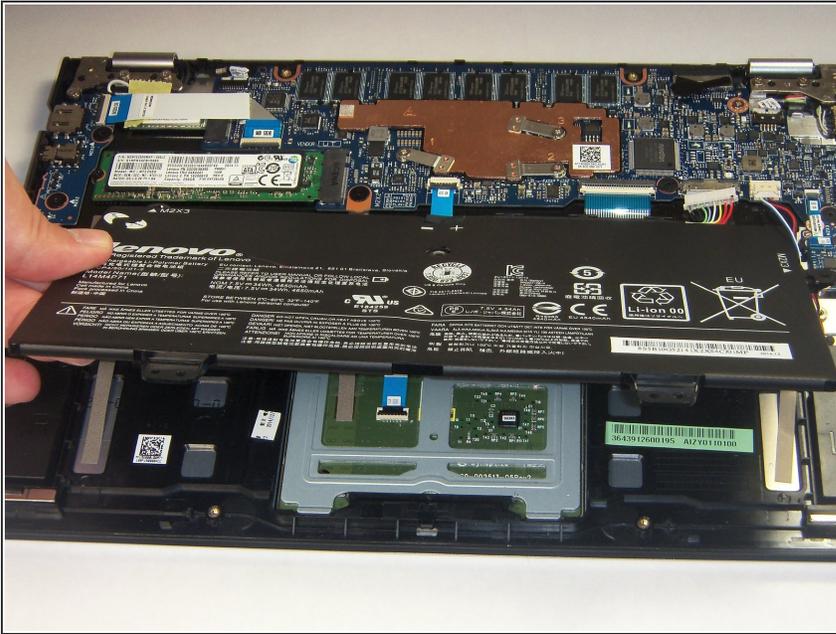

- Entferne den Akku vorsichtig aus dem Gerät.


Schritt 6 — Hauptplatine

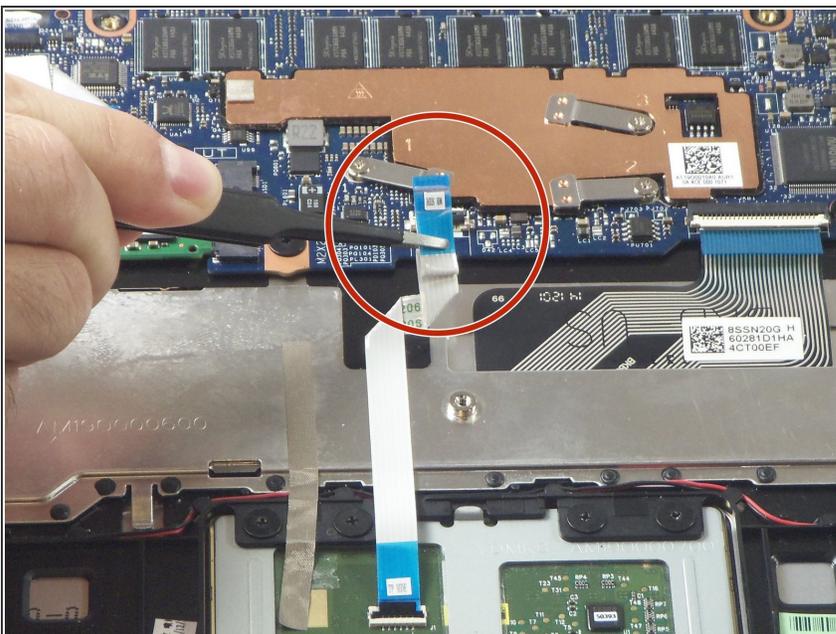

- Löse das Flachbandkabel zum Trackpad mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe den

schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.

Schritt 7

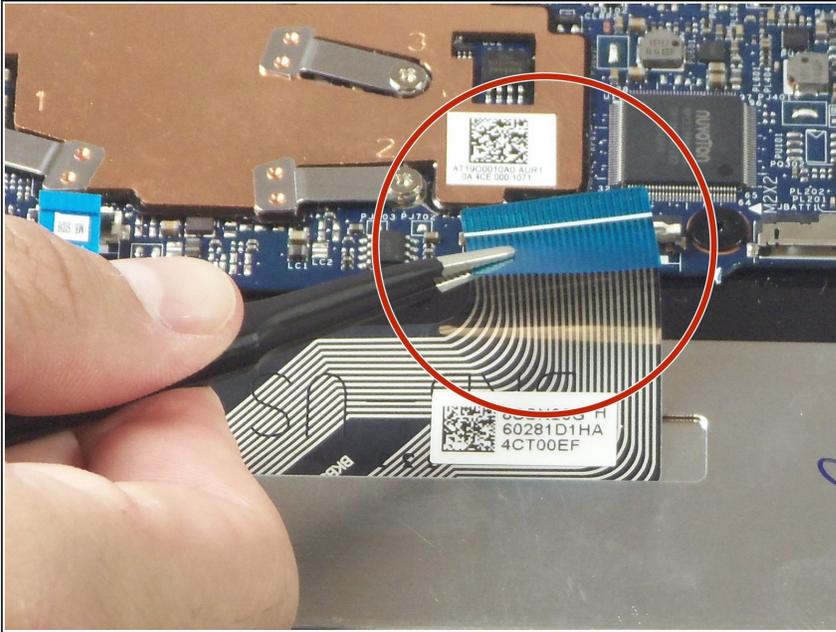


- Löse das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe den weißen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.

Schritt 8




- Löse das Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit einer Pinzette an der Hauptplatine ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.

Schritt 11

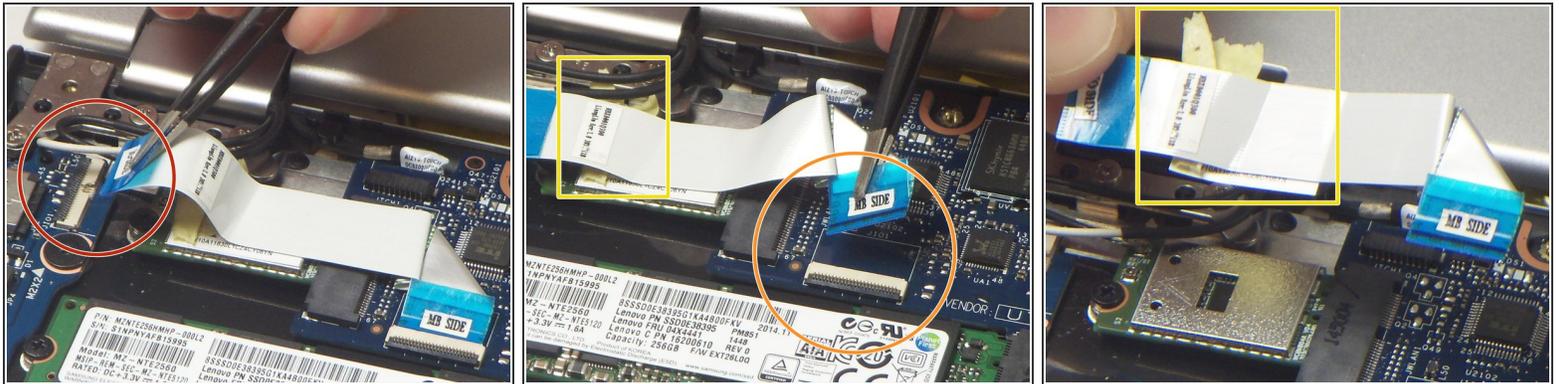

- Löse das Flachbandkabel von der Hauptplatine zur Kopfhörerbuchse/USB-Anschluss an der I/O-Seite mit einer Pinzette ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.
- Löse das Flachbandkabel von der Hauptplatine zur Kopfhörerbuchse/USB-Anschluss an der Hauptplatinen-Seite mit einer Pinzette ab. Hebe den schwarzen Bügel vorsichtig hoch, damit der ZIF Verbinder das Kabel frei gibt.
- Entferne das Flachbandkabel vom Gerät.


Schritt 12

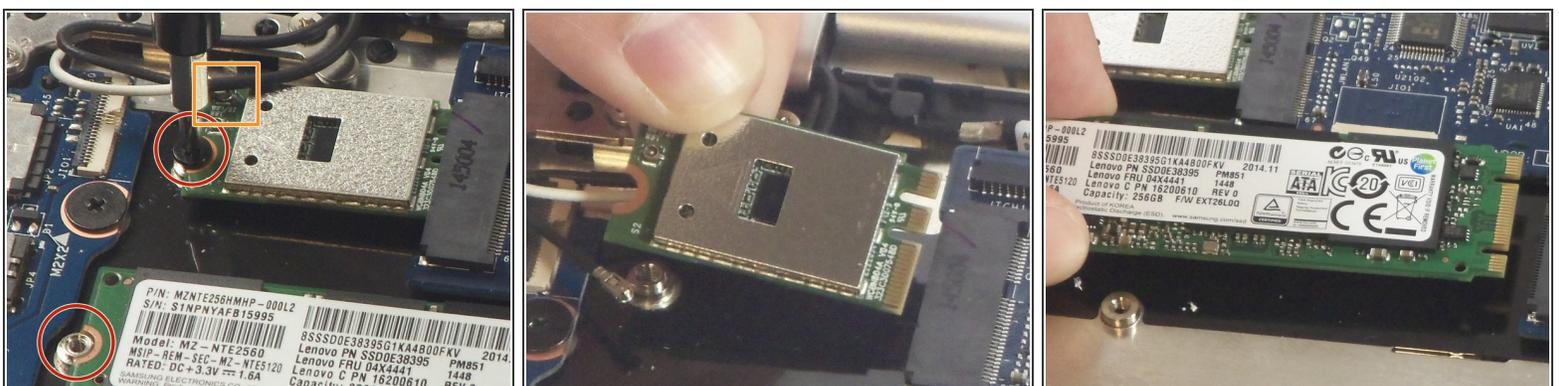

- Entferne die beiden 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Wi-Fi Karte oben und die SSD unten befestigt ist.
- Trenne mit einer Pinzette das schwarze und das weiße Antennenkabel von der Wi-Fi Karte ab.
- Hebe die Wi-Fi Karte und die SSD vorsichtig nach oben aus dem Gerät heraus.


Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:56:17 PM (MST) erstellt.

Schritt 13

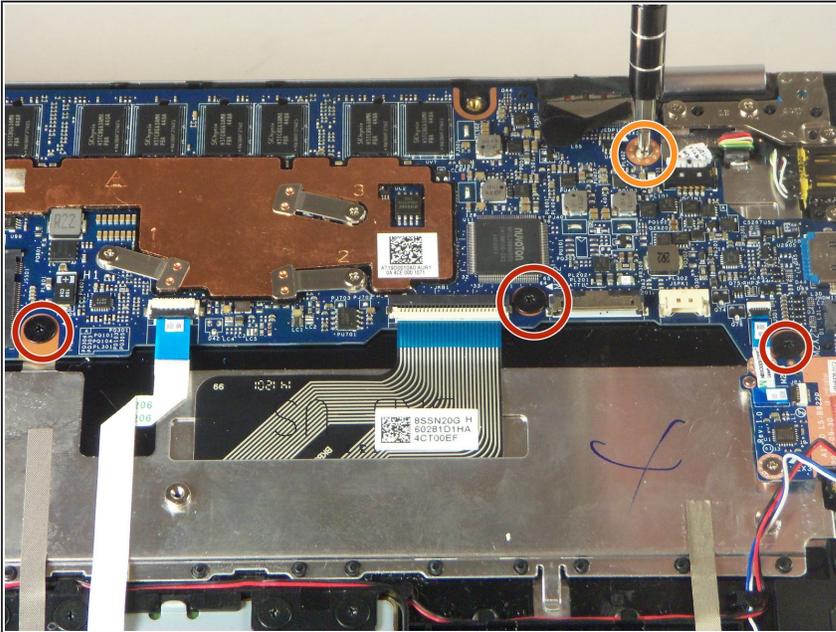

- Entferne die drei schwarzen 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die einzelne silberfarbene 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.

Schritt 14

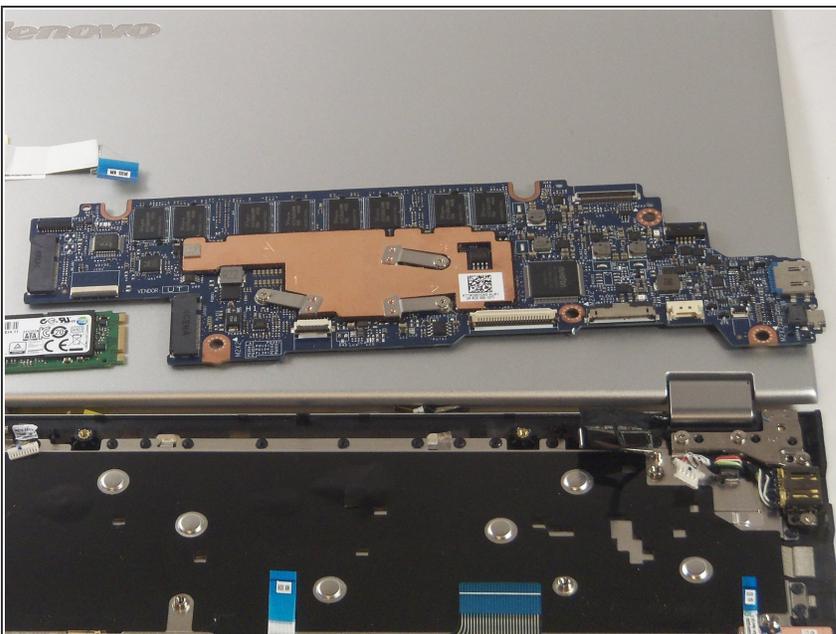

- Hebe die Hauptplatine vorsichtig nach oben aus dem Gerät heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.