



LG G4 Akku austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines LG G4 austauschst.

Geschrieben von: Austin Stratton



EINLEITUNG

Wenn der Akku in deinem LG G4 sich sehr schnell entlädt oder gar nicht mehr aufladen lässt, folge dieser Anleitung, um den Akku zu wechseln. Es ist ein einfacher Austausch, der nur ein Plastic Opening Tool erfordert.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:


- [LG G4 Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku

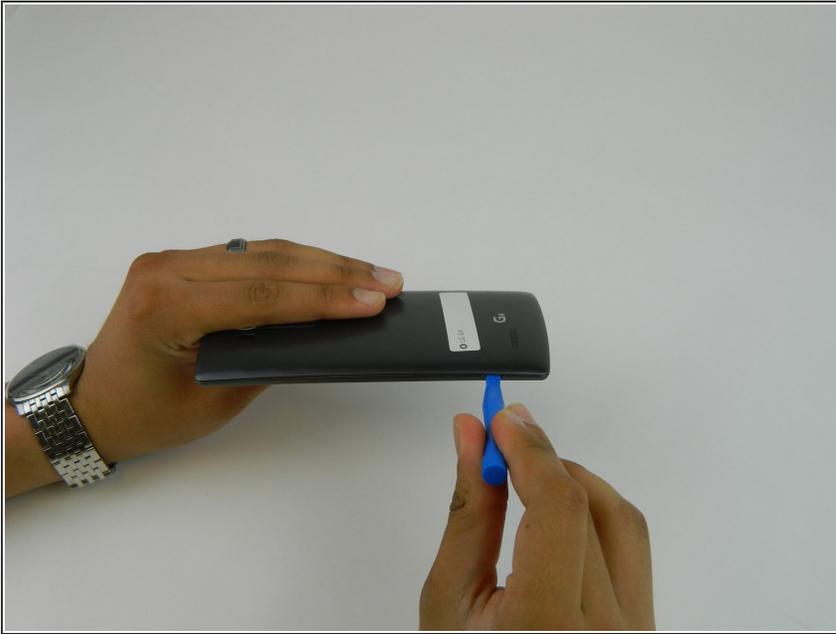

- Achte darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Entferne die Rückabdeckung, indem du das Plastic Opening Tool in die kleine Fuge am unteren linken Rand steckst und vorsichtig hebelst.

Schritt 2

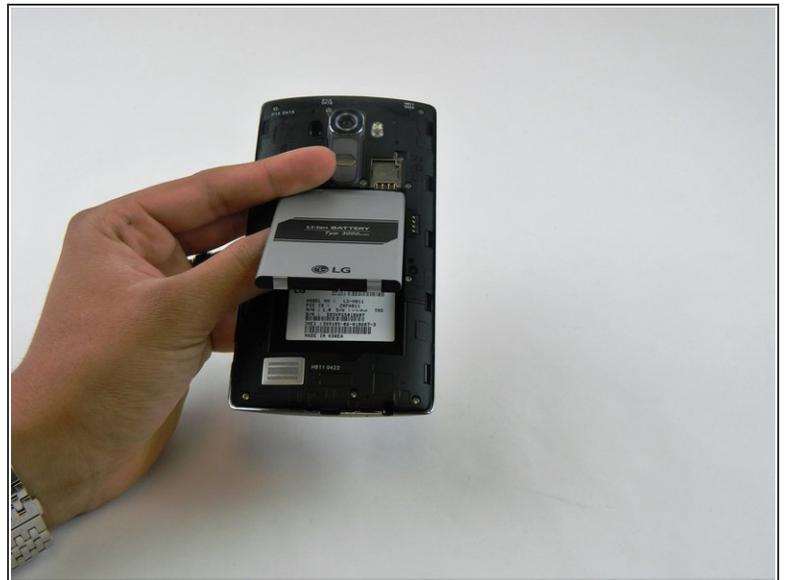

- Platziere ein Plastic Opening Tool am unteren Rand des Akkus und heble nach oben. Entferne den Akku vorsichtig mit deinen Händen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-28 12:50:18 PM (MST) erstellt.

