




Samsung Galaxy Note5

Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher

Austausch

Austausch von Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher

Geschrieben von: Sophia

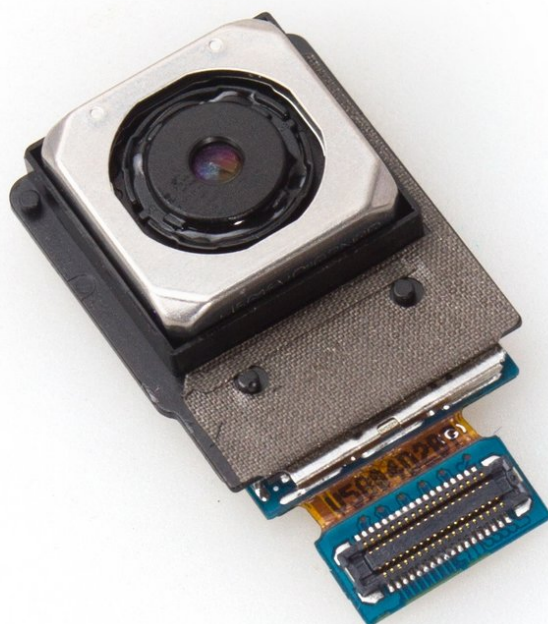

EINLEITUNG

Beim Austausch von Frontkamera, Rückkamera und Ohrlautsprecher sind etwa die gleichen Schritte durchzuführen. Hier wird deswegen alles auf ein Mal gezeigt.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=CQjNBUDEOio>]



WERKZEUGE:

- [Heat Gun](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Note5 Rear Camera](#) (1)
- [Galaxy Note5 Front Camera](#) (1)
- [Galaxy Note5 Earpiece Speaker](#) (1)

Schritt 1 — Frontkamera/Rückkamera/Ohrlautsprecher




- Entferne den SIM Einschub.

Schritt 2



- Entferne den S Pen.

Schritt 3

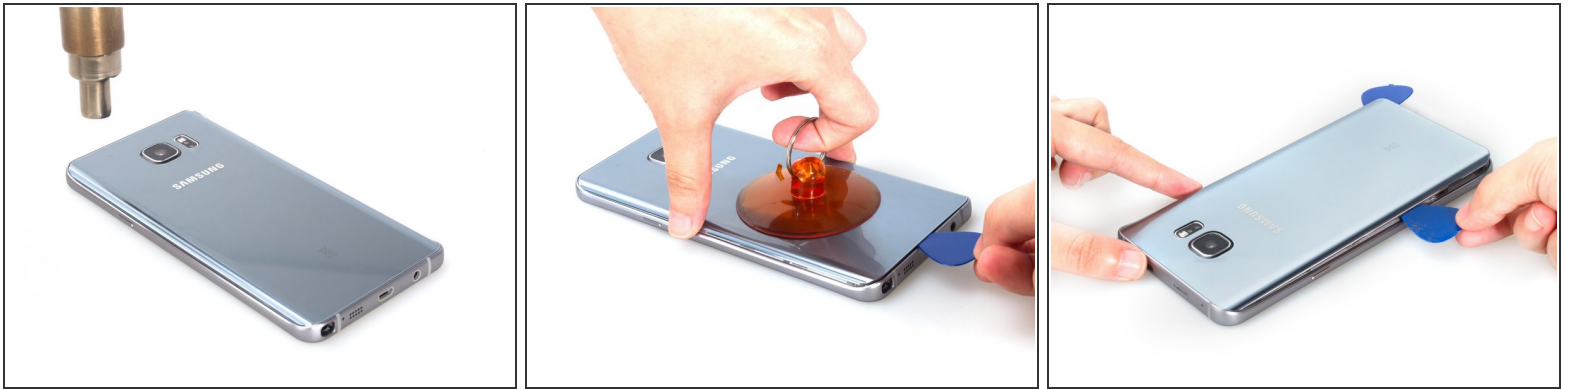


- Entferne die Rückabdeckung.

Schritt 4



- Drehe die Schrauben heraus.

Schritt 5

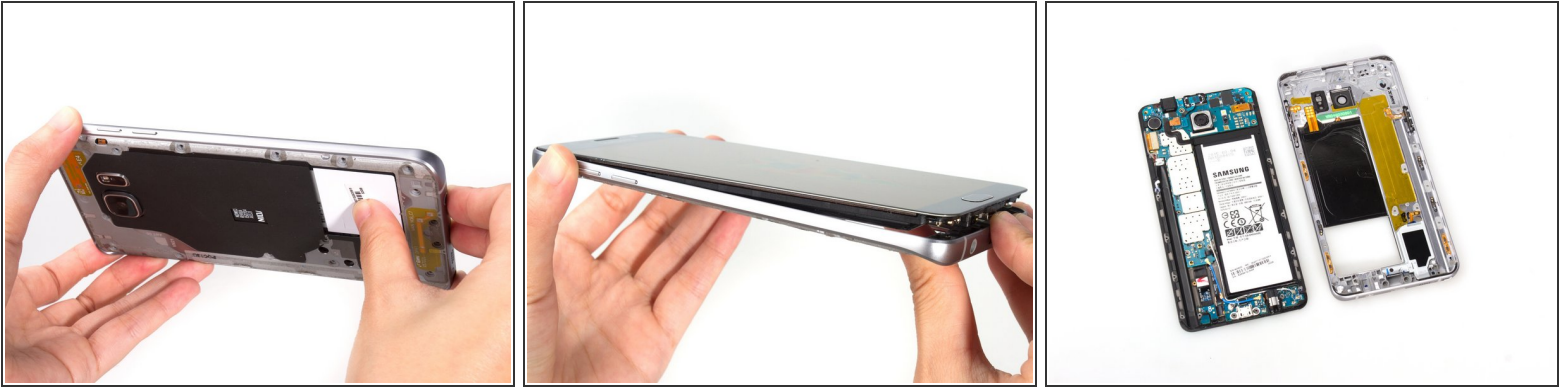

- Entferne das mittlere Gehäuseteil.

Schritt 6




- Entferne den Akku. Unbedingt nötig ist es nicht, es genügt auch den Anschluss von der Hauptplatine abzuziehen.

Schritt 7





- Löse den Verbinder von der Platine.

Schritt 8

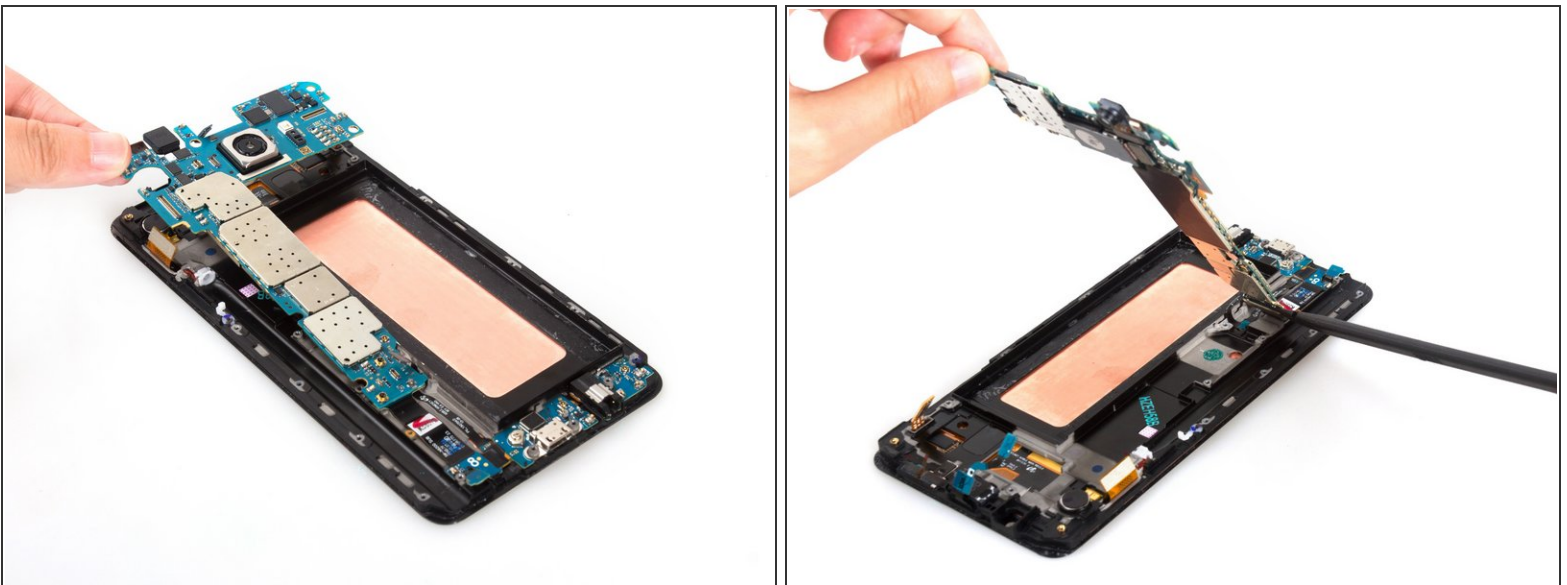



- Löse den Anschluss der USB Platine auf der Rückseite und entferne die Hauptplatine vom Vorderteil.

Schritt 9

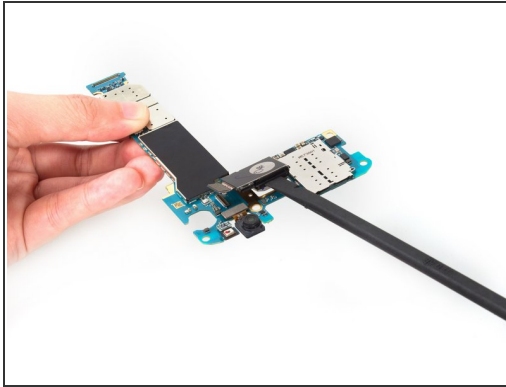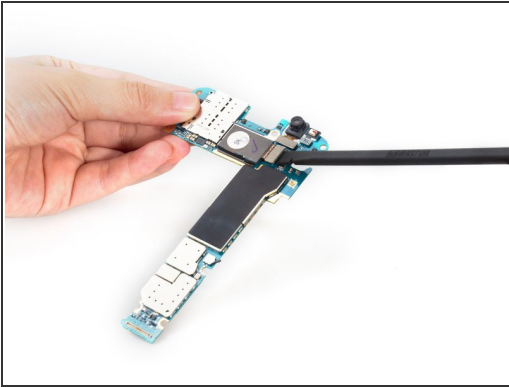


- Entferne die Rückkamera.

Schritt 10

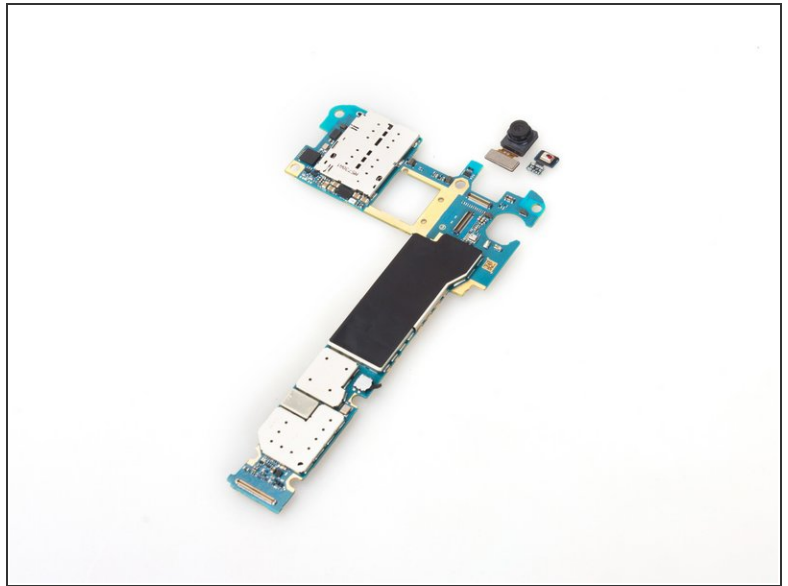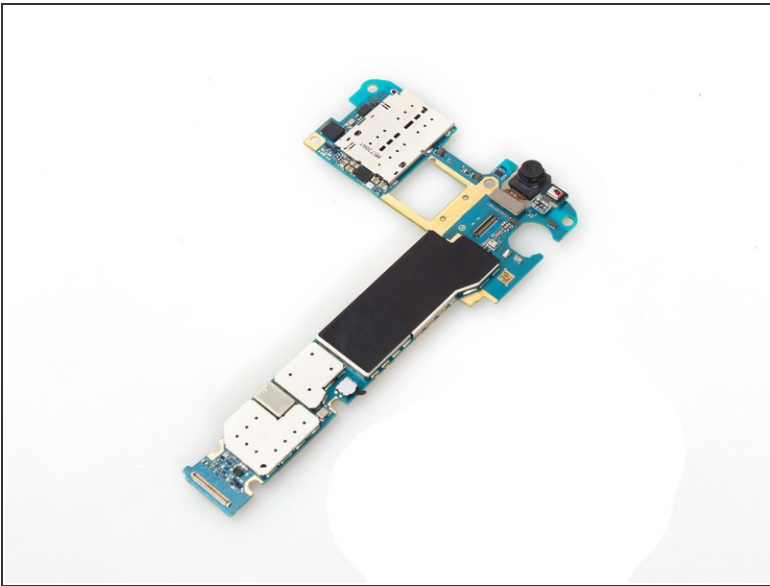

- Entferne die Frontkamera und das Mikrofon der Geräuschunterdrückung.

Schritt 11

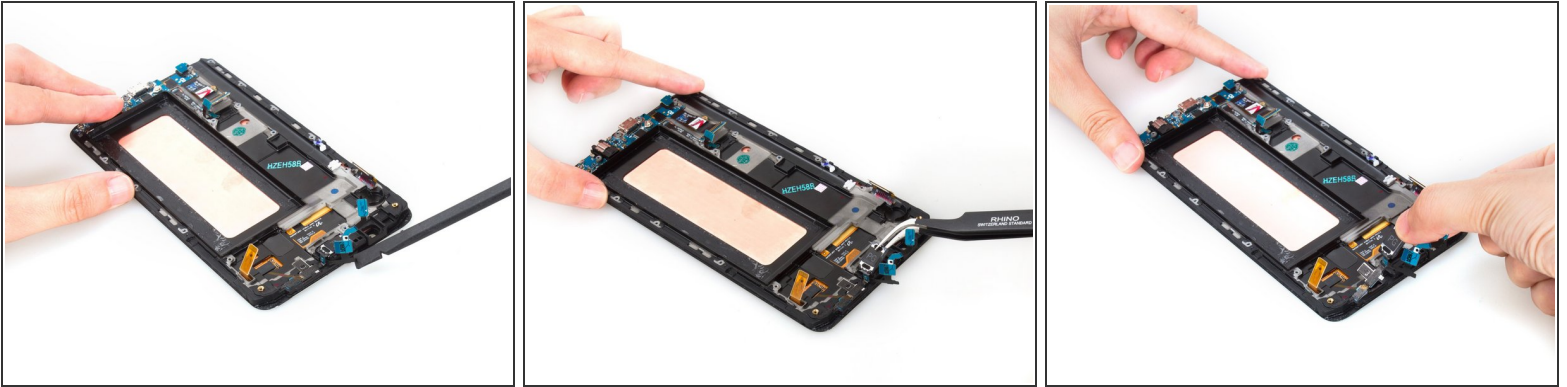

- Entferne die Einheit des Ohrlautsprechers.

Schritt 12



- Hier ist die Ohrhörereinheit mit einigen Sensoren.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.