




Amazon Fire TV Tastenfeld der Fernbedienung

Austausch

Austausch des Tastenfeld der Fernbedienung am Amazon Fire TV

Geschrieben von: Alejandro Franco Ceron

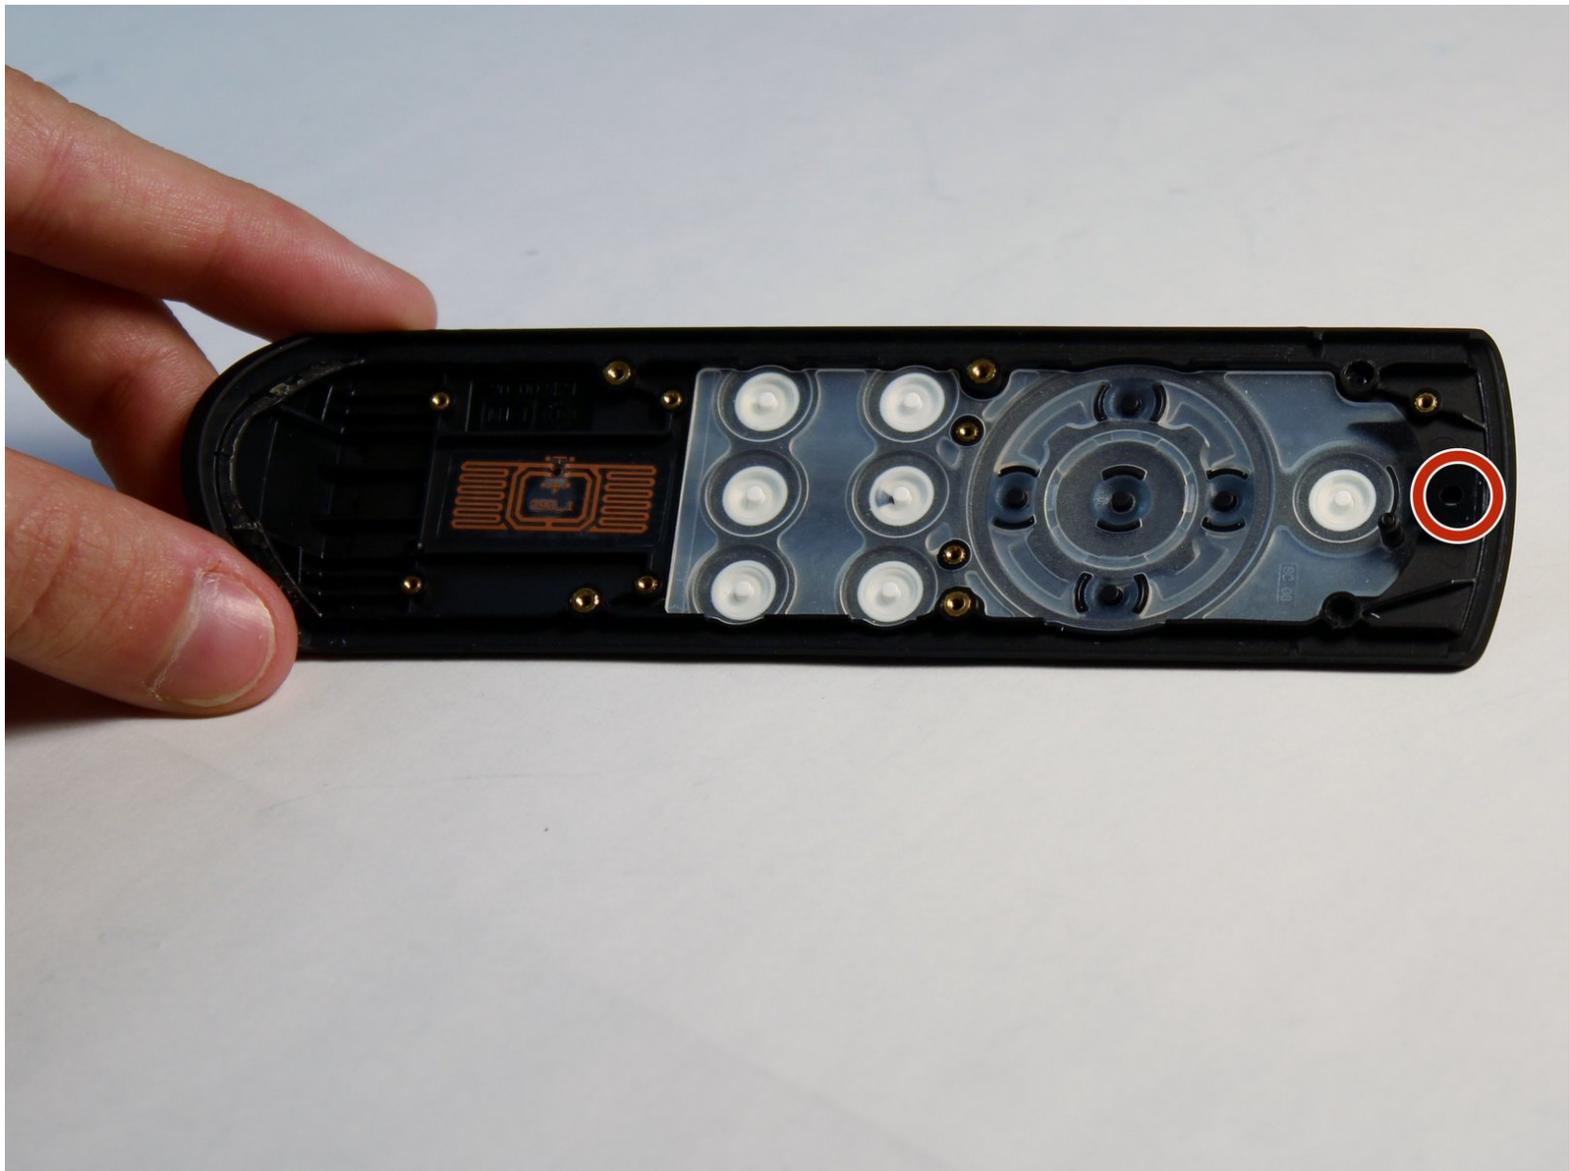

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Tastenfelds gezeigt.



WERKZEUGE:

- [JIS Driver Set](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:

- [Amazon Fire TV Remote Control Pad](#) (1)

Schritt 1 — Batterien der Fernbedienung



- Drehe die Fernbedienung mit dem Batteriefach nach oben. Setze deinen Zeigefinger auf die Lasche, drücke ein wenig und öffne den Deckel am Batteriefach.
- Entferne den Deckel.

Schritt 2



- Drücke die obere Batterie mit dem Finger etwas zurück und hebe sie heraus.
- Wiederhole für die zweite Batterie.

Schritt 3 — Hauptplatine der Fernbedienung





- Der Rückdeckel ist mit vier 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00 befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 4




- Setze deinen Daumen unten an der Rückseite auf.
- Drücke fest, so wie im Bild zu sehen und löse so den Rückdeckel vom Vorderteil.

Schritt 5

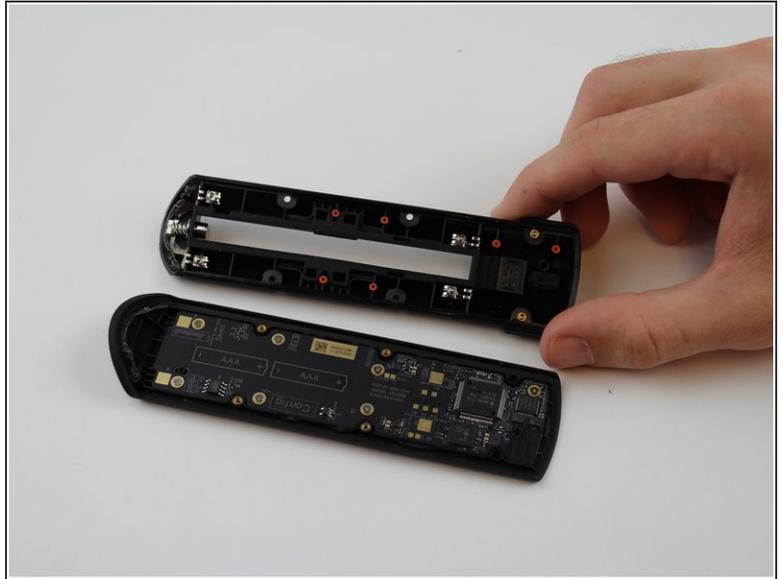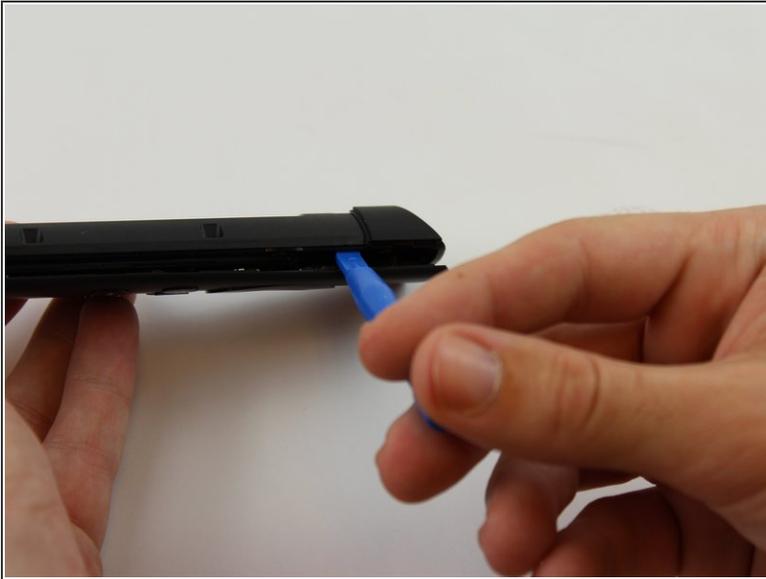


- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt drücke etwas darauf um die beiden Teile voneinander zu lösen.
- ⓘ Zwei Stifte halten Rückseite und Platine zusammen, deswegen brauchst du schon etwas Kraft.

Schritt 6

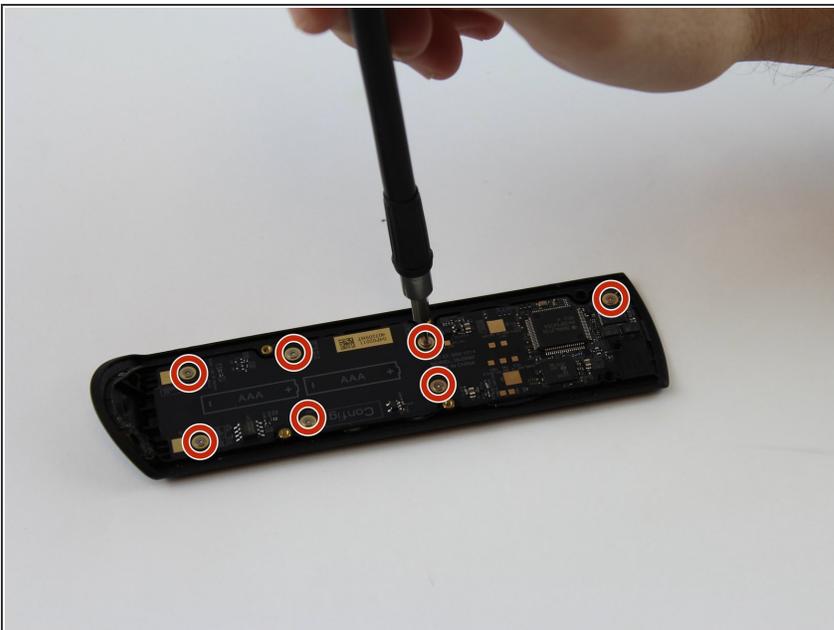



- Die Platine ist mit sieben 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 7

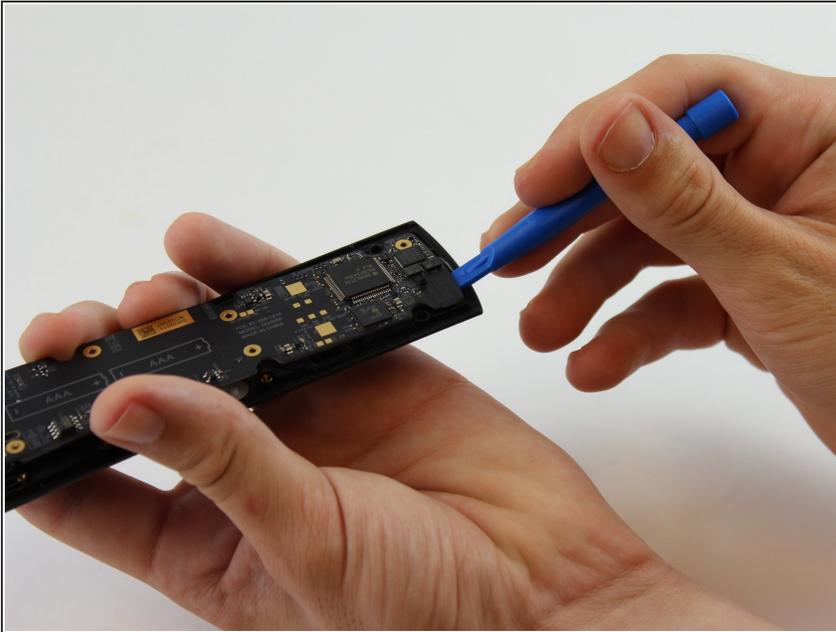

- Setze das Plastiköffnungswerkzeug oder den Fingernagel in den Spalt ganz oben ein und hebe die Platine heraus.

Schritt 8 — Tastenfeld der Fernbedienung

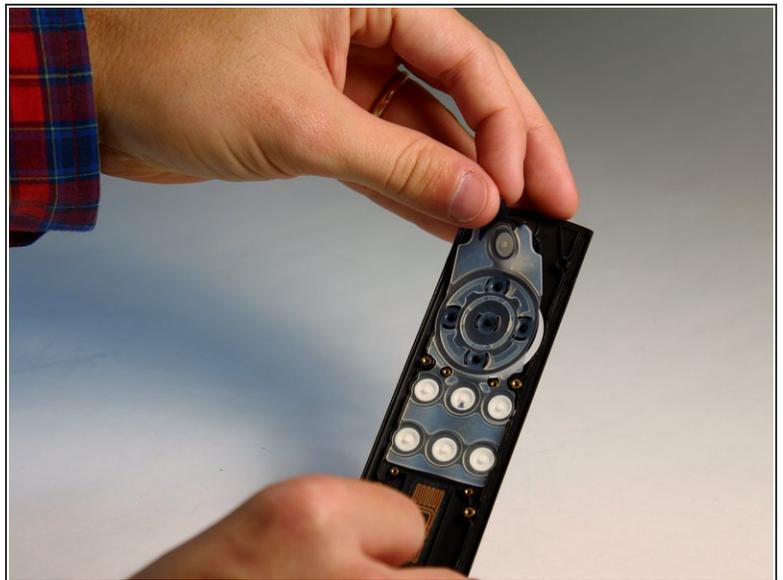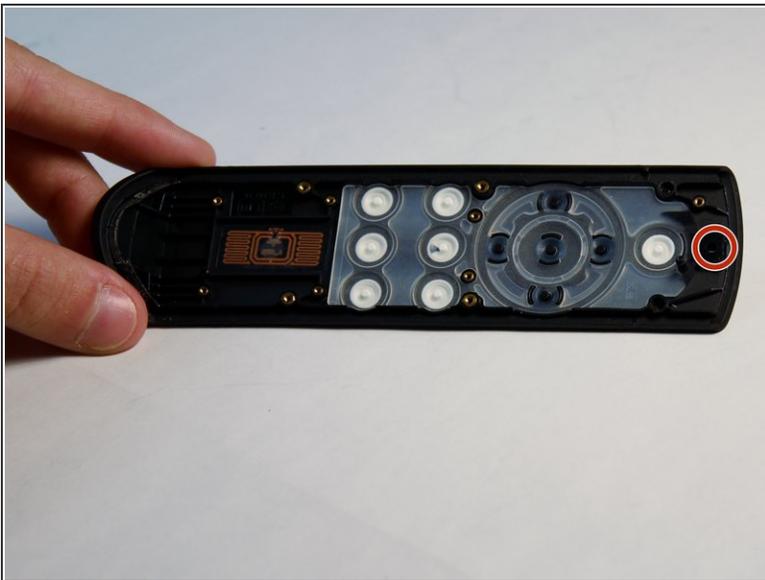

- Ziehe das Tastenfeld an der schwarzen Plastiklasche ganz oben mit den Fingern nach unten und trenne es so vom Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-15 09:54:55 AM (MST) erstellt.

