



Logitech UE BOOM Bluetooth-Modul austauschen

Austausch des Bluetooth-Moduls, falls dieses beschädigt wurde oder nicht mehr funktioniert.

Geschrieben von: Jose Cruz Arinaga





WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Schritt 1 — D-Ring



- Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.

Schritt 2



- Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
- Lege diesen Teil beiseite.

Schritt 3 — Bluetooth-Modul



⚠ Ab hier verlierst du eventuell deine Garantie.

- Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.

Schritt 4




- Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Heble alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
- Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.

Schritt 5



- Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
- Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.

Schritt 6

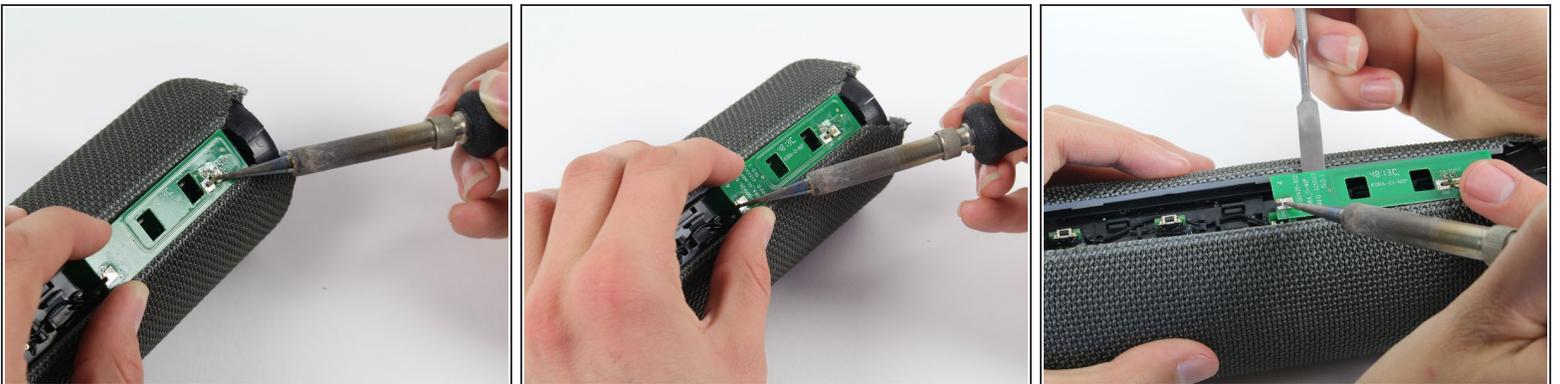

⚠ Beim nächsten Schritt musst du einen heißen Lötkolben benutzen. Sei vorsichtig und verbrennen dich nicht.

- Entlöte die beiden Enden der grünen Bluetooth Platine mit einem Lötkolben.
- ⓘ Es geht leichter, wenn dir eine zweite Person dabei hilft und die Platine anhebt, während du lötest.

Schritt 7



- Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.