



Amazon Fire Phone Kopfhöreranschluss austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kopfhörerbuchse des Amazon Fire Phone ersetzt

Geschrieben von: Savannah Moen



EINLEITUNG

In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Kopfhörerbuchse oben auf der Rückseite des Smartphones ersetzen kannst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
 - [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Schritt 1 — Front Panel Zusammenbau



-  Wenn das Display beschädigt ist, verwende durchsichtiges Klebeband, um Glasscherben aufzunehmen.
-  Achte darauf, dass das komplette Display mit Klebeband bedeckt ist.
-  Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen!

Schritt 2 — Vorbereitung zum Öffnen




- Schalte dein Gerät aus.
- Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
- Entferne die zwei 4 mm Schrauben am unteren Rand des Gerätes mit einem Torx T3 Schraubendreher.

Schritt 3 — Manuelles Öffnen



- Drücke den Saugheber auf das Display direkt über der Home- Taste.
- Während du am Saugheber nach oben ziehst, setze ein Pick an den Rand des Bildschirms, um ihn vom Rückgehäuse zu lösen.
- ⚠ Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander, um ein Abreißen des Flachbandkabels der Volumetasten zu vermeiden.
- Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Lautstärkeregler-Flachbandkabel von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften freizulegen.

Schritt 4

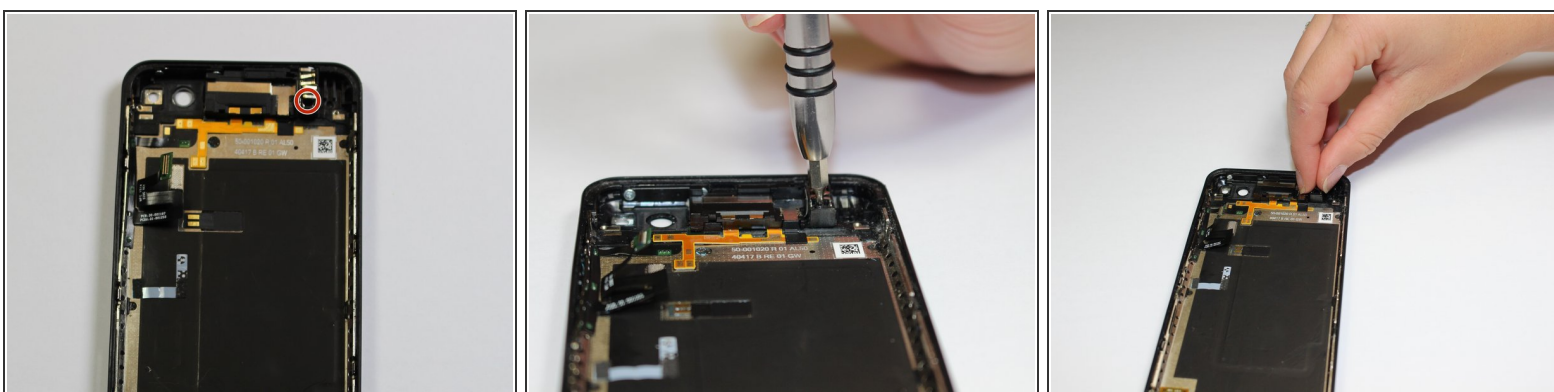

- Entferne die 1 mm Schraube, die in der Kopfhörerbuchse versteckt ist.
- Danach kommt die Kopfhörerbuchse leicht heraus.

Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.