



Dyson DC58 Filter austauschen

Hier wir gezeigt, wie du einen beschädigten...

Geschrieben von: Alexis Gutierrez



EINLEITUNG


Hier wir gezeigt, wie du einen beschädigten oder verbrauchten Filter austauschen kannst.

Schritt 1 — Filter



- Ziehe den Stecker ab.
- Setze den Staubsauger auf den durchsichtigen Schmutzbehälter ab und der silberne Zyklon oben liegt.

Schritt 2

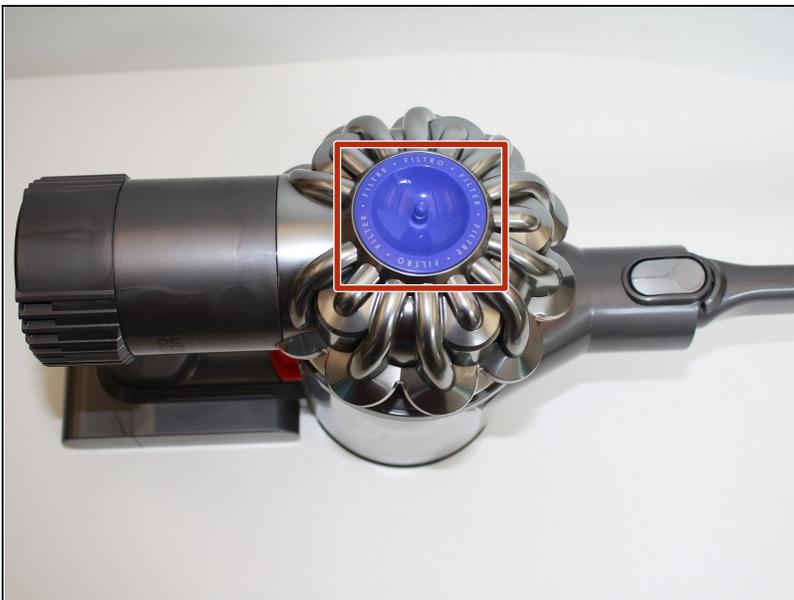

- Finde den mit "Filter" beschrifteten blauen Drehknopf oben auf dem Zyklon.

Schritt 3



- Drehe den Knopf im Uhrzeigersinn heraus.
- Hebe den Filter vorsichtig aus der Mitte des Zyklons nach oben. (Das silberfarbene Teil oben am Gerät).

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.