

Bose SoundLink Mini Akkuabdeckung tauschen

Die Akkuabdeckung ist eine Gummiklappe über dem...

Geschrieben von: Jordan Smith



EINLEITUNG

Die Akkuabdeckung ist eine Gummiklappe über dem Akku am Boden des Lautsprechers. Sie lässt sich erst mit den Fingern entfernen, wenn vorher ein paar andere Schritte durchgeführt worden sind. In dieser Anleitung siehst du, wie du die Akkuabdeckung in deinem Bose SoundLink Mini austauschen kannst.

WERKZEUGE:

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)
Spudger (1)

ERSATZTEILE:

Bose SoundLink Mini Battery (1)

Schritt 1 — Akku



- Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.

Schritt 2




- Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.

Schritt 3 — Front/Rückseiten-Schutzgitter



- Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
- ⓘ Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.

Schritt 4

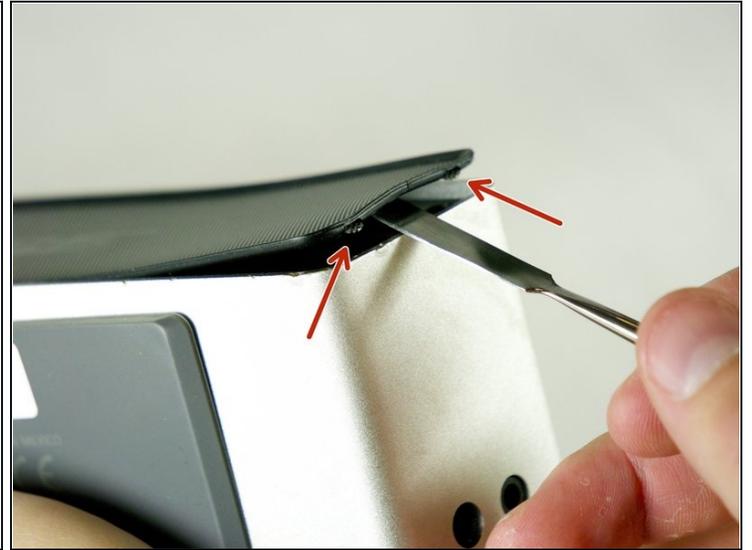

- Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.

⚠ Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.

Schritt 5



- Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.


⚠ Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.

Schritt 6



- Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.

Schritt 7 — Akkuabdeckung

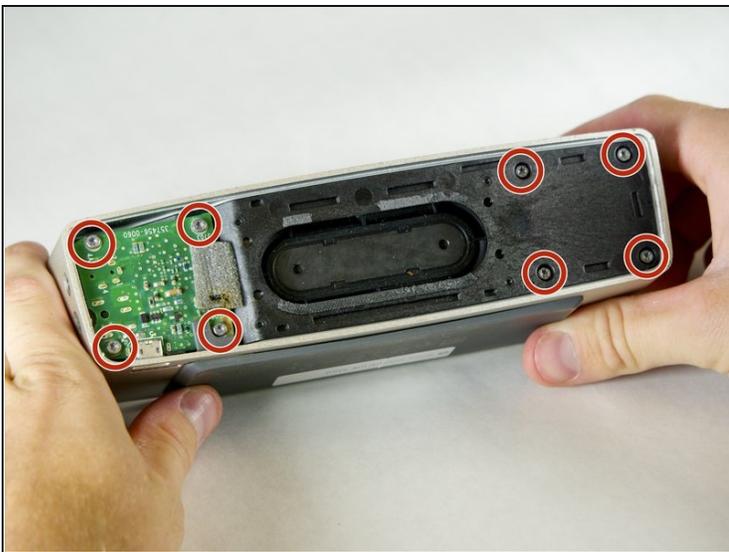


- Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.

Schritt 8



- Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.

Schritt 9

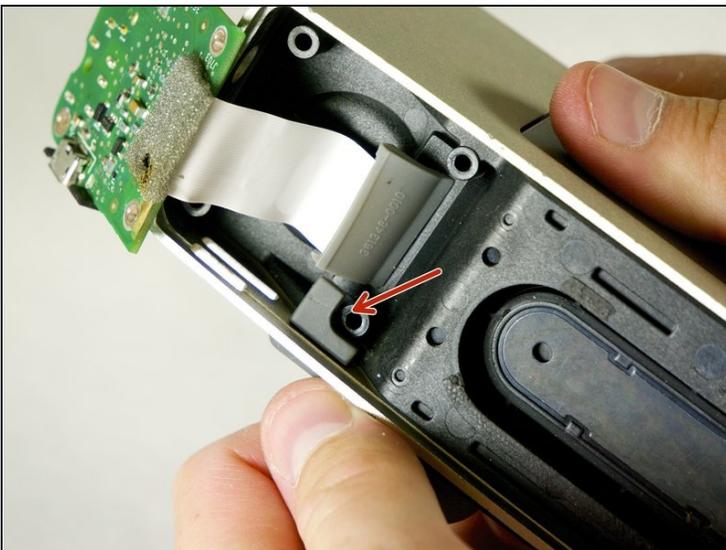

- Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.