

Bose SoundLink Mini Lautsprecher tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie du die Lautsprecher...

Geschrieben von: Jordan Smith



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du die Lautsprecher im Bose SoundLink Mini austauschen kannst. Die Lautsprecher können nach einiger Zeit schadhaft werden und müssen dann ersetzt werden. Folge genau der Anleitung und halte alle notwendigen Werkzeuge bereit.

Hinweis: In der Anleitung wird ein Metallspatel (bzw. -spudger) verwendet. Ein Spudger aus Kunststoff ist vielleicht besser geeignet.

🔧 WERKZEUGE:

Metallspatel (1)

TR8 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

iFixit Opening Tool (1)

Schritt 1 — Akku



- Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.

Schritt 2



- Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.

Schritt 3 — Front/Rückseiten-Schutzgitter



- Setze einen Spatel zwischen der Gummikante am Gitter und dem Aluminiumgehäuse ein.
- ① Setze den Spatel an der gezeigten Stelle ein.

Schritt 4



- Heble das Gitter ganz behutsam nach oben, bis die beiden Rasten herauskommen.

⚠ Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.

Schritt 5



- Das Gitter ist mit doppelseitigen Klebeband am Lautsprecher befestigt. Um es zu entfernen musst du es vorsichtig nach oben und gleichzeitig nach rechts ziehen.

⚠ Sei sehr vorsichtig, das Gitter verbiegt sich leicht.

Schritt 6



- Entferne mit den gleichen Schritten das Rückseiten-Gitter.

Schritt 7 — Akkuabdeckung



- Entferne die vier 15 mm Torx T8-Schrauben auf der linken Seite und die vier 9,0 mm Torx T8-Schrauben auf der rechten Seite.

Schritt 8




- Schiebe die Platine mit dem Zeigefinger in die gezeigte Richtung und hebe sie gleichzeitig mit einem Nylon- oder Metallspudger zum Entfernen hoch.

Schritt 9




- Ziehe vorsichtig an der Akkuabdeckung, bis die Gummilasche aus dem Aluminiumgehäuse herauskommt.

Schritt 10 — Tastenplatine

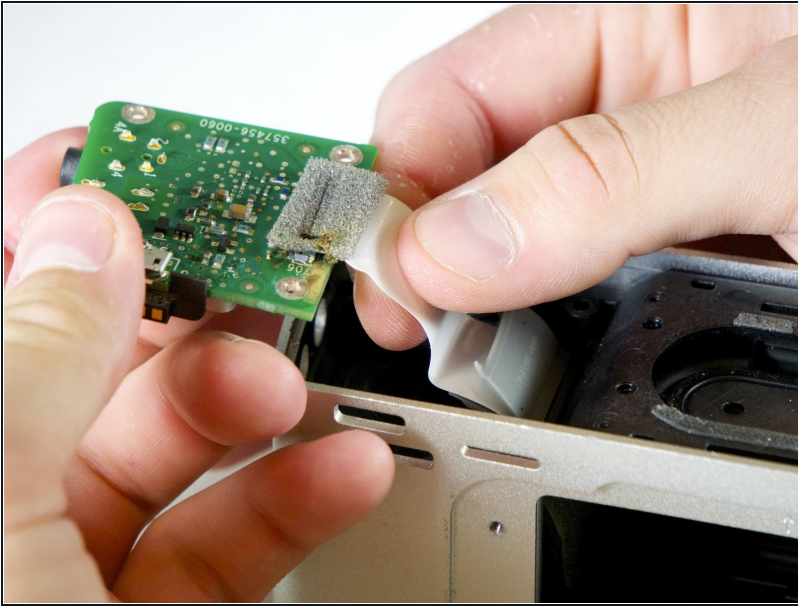

- Entferne das Stück Schaumstoff (hebe es für später auf) und klappe die schwarze Lasche rechtwinklig hoch, so dass sich der Stecker im Anschluss löst. Entferne das Flachbandkabel vom Anschluss.
- ★ Beim Zusammenbau musst du die schwarze Lasche wieder senkrecht stellen, bevor du das Flachbandkabel wieder anschließt.

Schritt 11

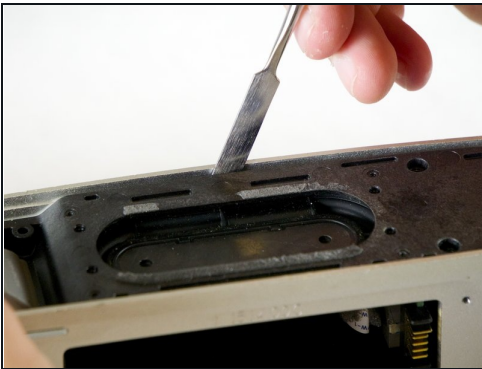


- Heble die Kunststoffplatte mit einem Spatel hoch.

Schritt 12



- Achte beim Ausbau der Kunststoffplatte darauf, dass du nicht das durchgehende Flachbandkabel beschädigst.

Schritt 13

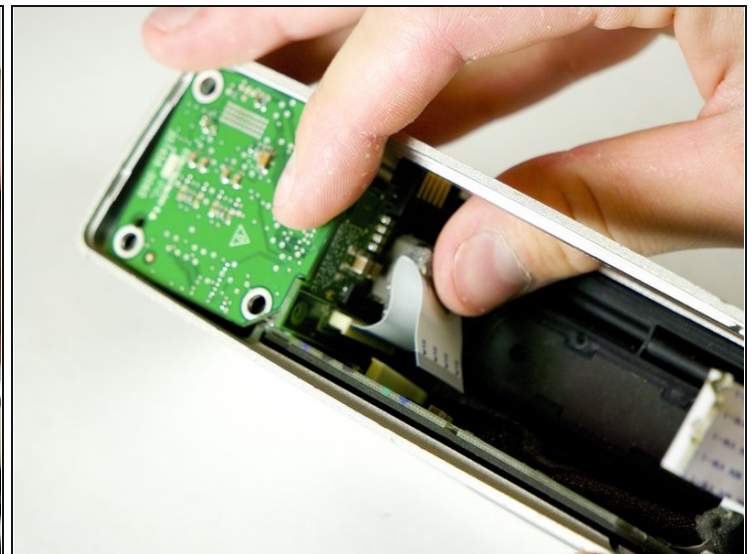


- Greife durch das Akkufach hindurch und trenne das gezeigte Flachbandkabel ab.

Schritt 14






- Wackle an beiden Platinen und bewege sie nach oben, bis sie aus dem Gehäuse entfernt sind.
- Löse die Lautsprecherkabel ab und entferne die Platinen ganz.
- ① Drücke beim Ablösen der Lautsprecherkabel die weißen Stecker zusammen, bis sie frei kommen.

Schritt 15

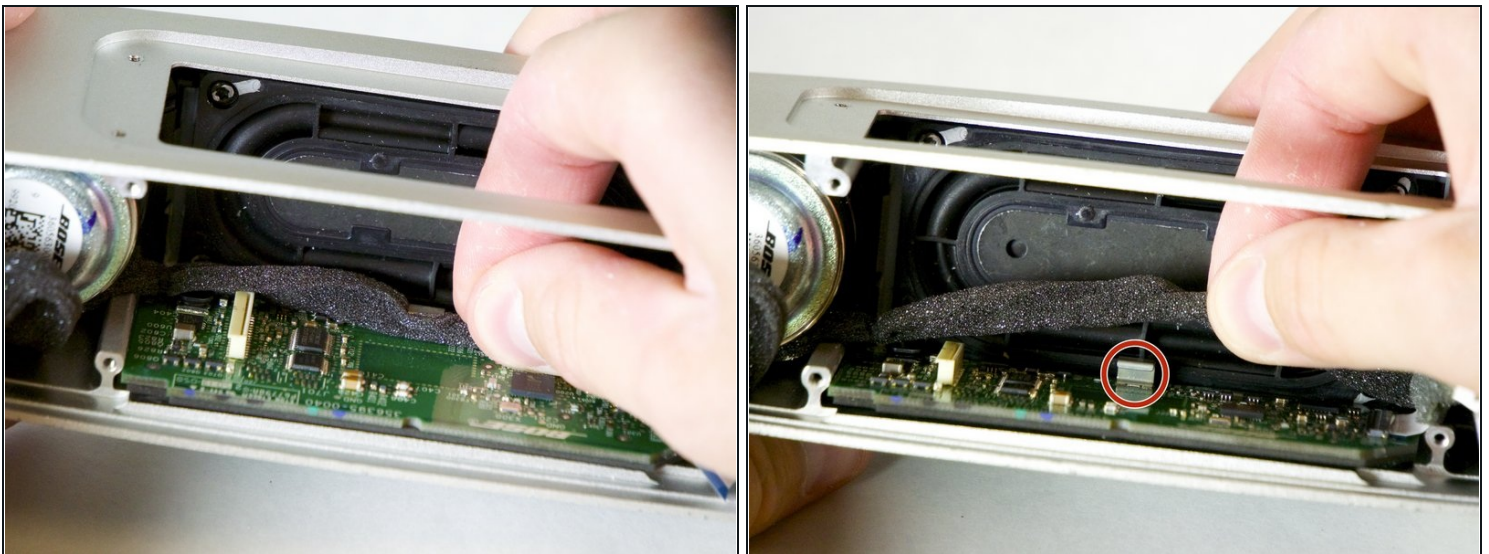

- Fädle die Lautsprecherkabel aus den Halteklammern auf der Tastenplatten heraus.

Schritt 16

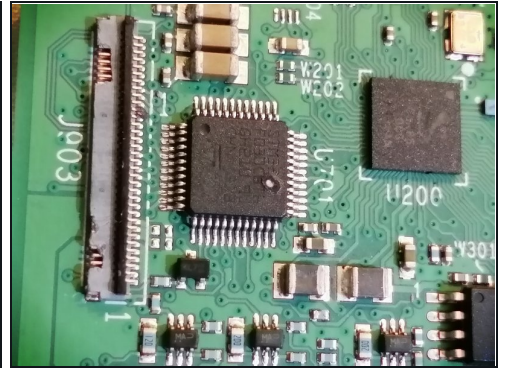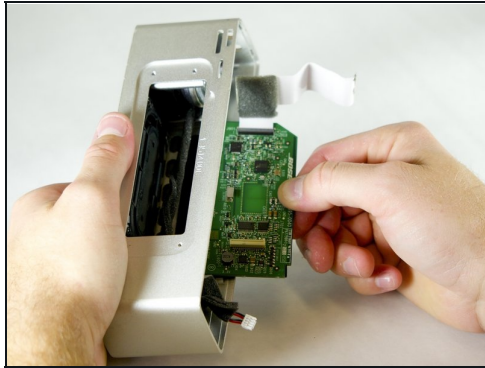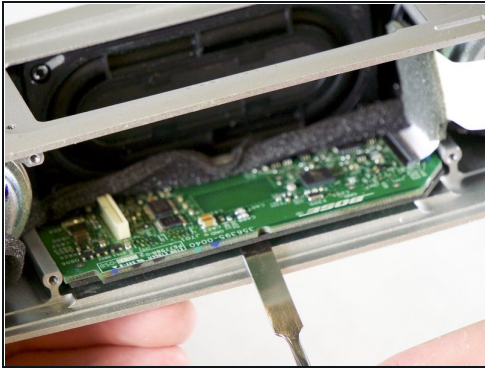

- Hebe die Tastenplatine mit einem Nylon- oder Metallspatel ein wenig an.
- Ziehe die Tastenplatine gerade aus dem Gehäuse heraus.

Schritt 17 — Lautsprecher



- Entferne die acht 9,0 mm Torx T8-Schrauben.

Schritt 18



- Hebe die Kunststoffplatte mit einem Nylon-oder Metallspatel hoch und entferne sie.

Schritt 19



- Hebe die Lautsprecher behutsam nach oben aus dem Gehäuse heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.