




Wechseln der linken Abdeckung im HP LaserJet 1160 oder 1320

Wechsle die linke Abdeckung auf einem HP LaserJet 1160 oder 1320 Laser Drucker.

Geschrieben von: jdp23

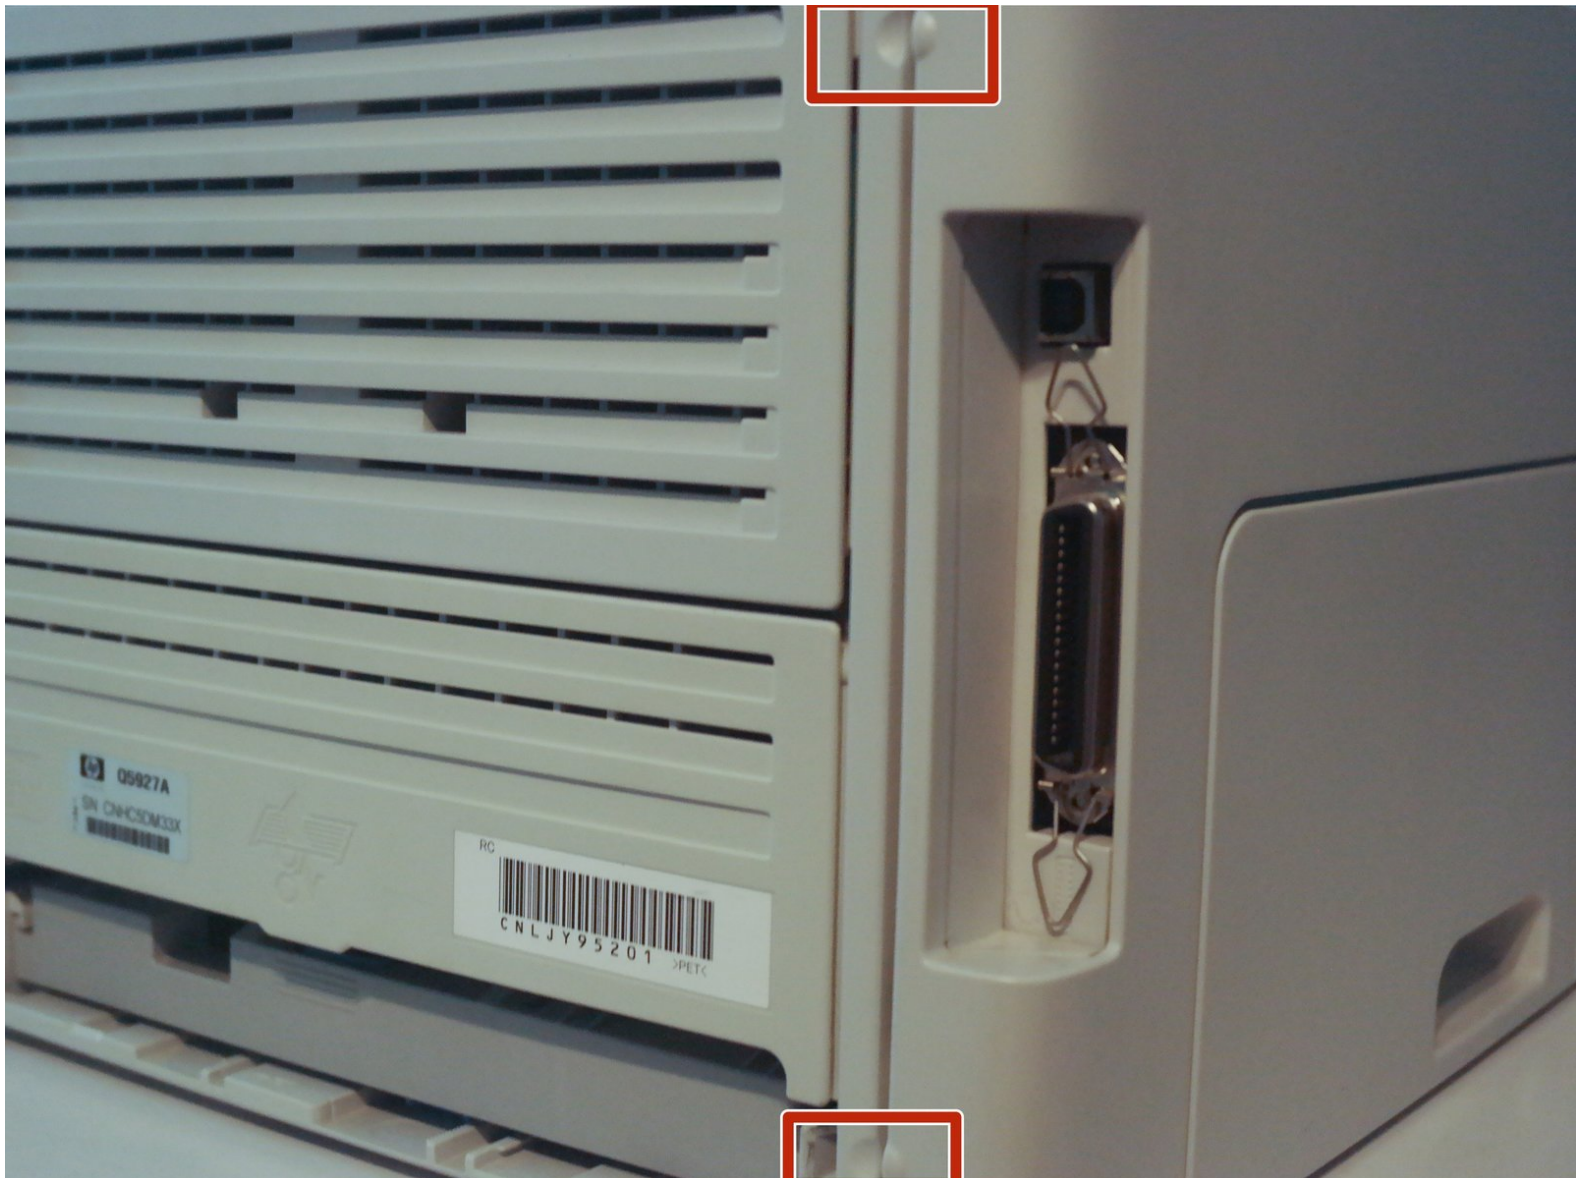



TEILE:

- [HP LaserJet 1160 or 1320 Left Side Cover](#) (1)
-

Schritt 1 — Linke Abdeckung



- Ziehe an den beiden Laschen, die sich auf der Hinterseite des Druckers befinden, um die linke Abdeckung zu entfernen.
- Entferne die Abdeckung, indem du sie in Richtung der Vorderseite des Druckers drehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.