

Archiviert

WLAN/Bluetooth Chipset austauschen

Geschrieben von: Felice Suglia



WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akkumulator




- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Schritt 2 — Zugang zu den Komponenten 2




- Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
- Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
- Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.

Schritt 3

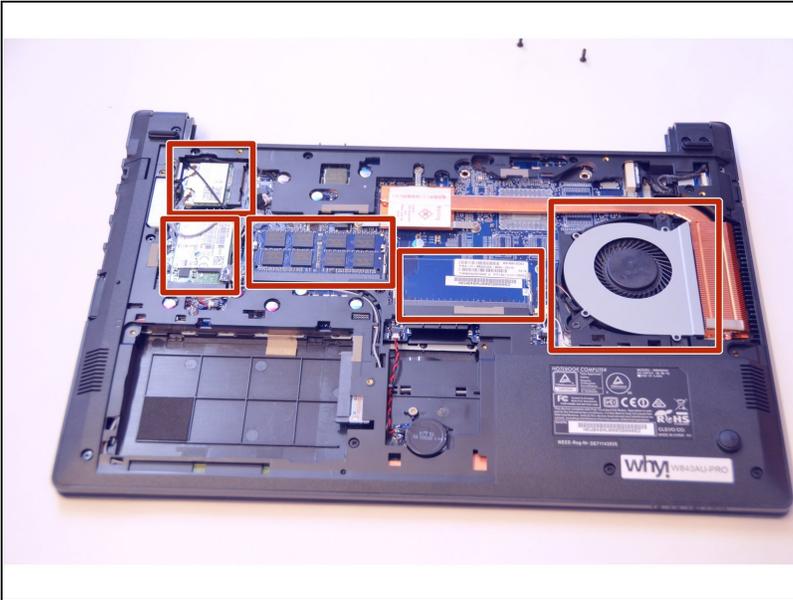

- Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.

Schritt 4 — WLAN/Bluetooth Chipset

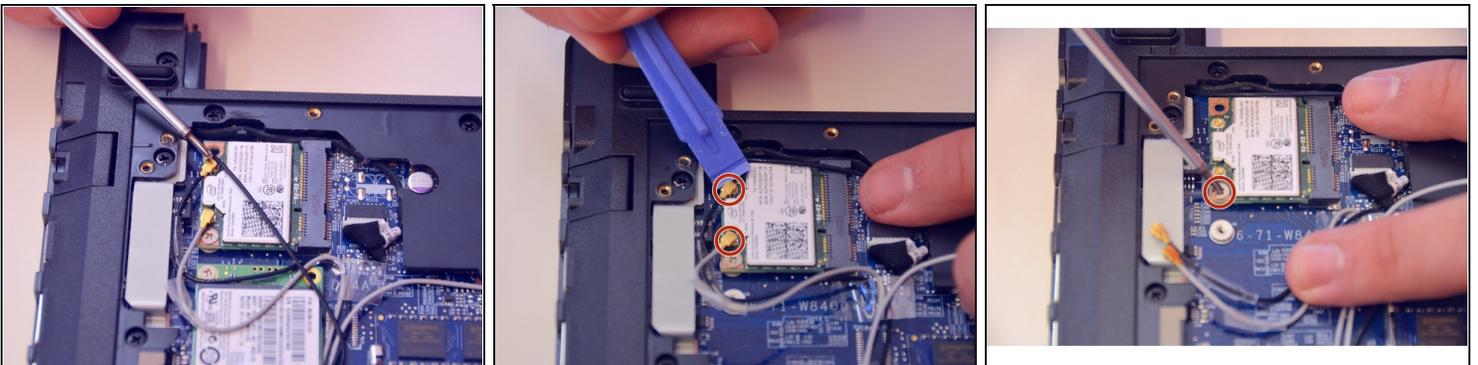

- Hier befindet sich Das Chipset WLAN/Bluetooth.
- Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.

