



# HDD Festplatte auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia





## WERKZEUGE:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akkumulator



- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

## Schritt 2 — Zugang zu den Komponenten 1

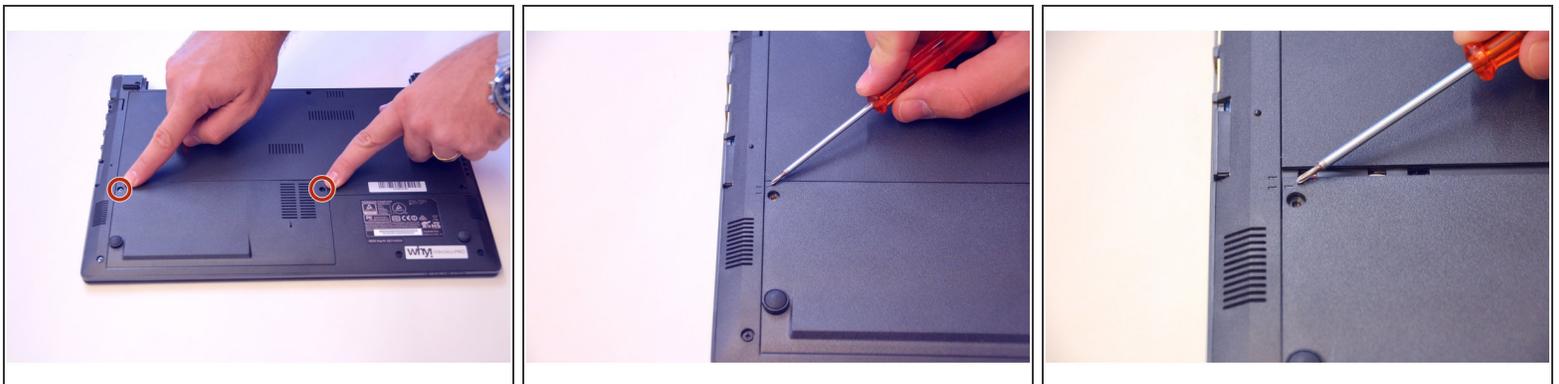

- Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der unteren Abdeckung.
- Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
- Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.

### Schritt 3



- Die Komponenten HDD Festplatte und BIOS Batterie sind nun ersichtlich.

### Schritt 4 — HDD Festplatte



- Ziehen Sie die HDD Festplatte aus seinem SATA3 Stecker.
- So sieht die ausgezogene HDD Festplatte aus

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.