



LCD Bildschirm austauschen

Geschrieben von: Felice Suglia





WERKZEUGE:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akkumulator




- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entfernen Sie den Akkumulator.

Schritt 2 — LCD Bildschirm

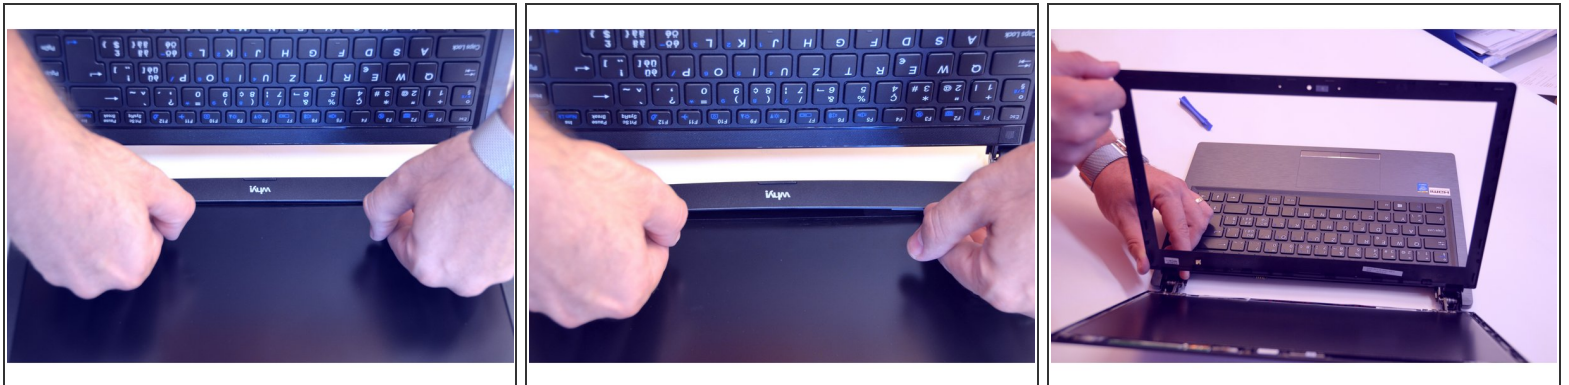


- Schieben Sie sorgfältig den Nagel zwischen den Rahmen und die Scheibe des Bildschirms.
- Klipsen Sie zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab.

Schritt 3

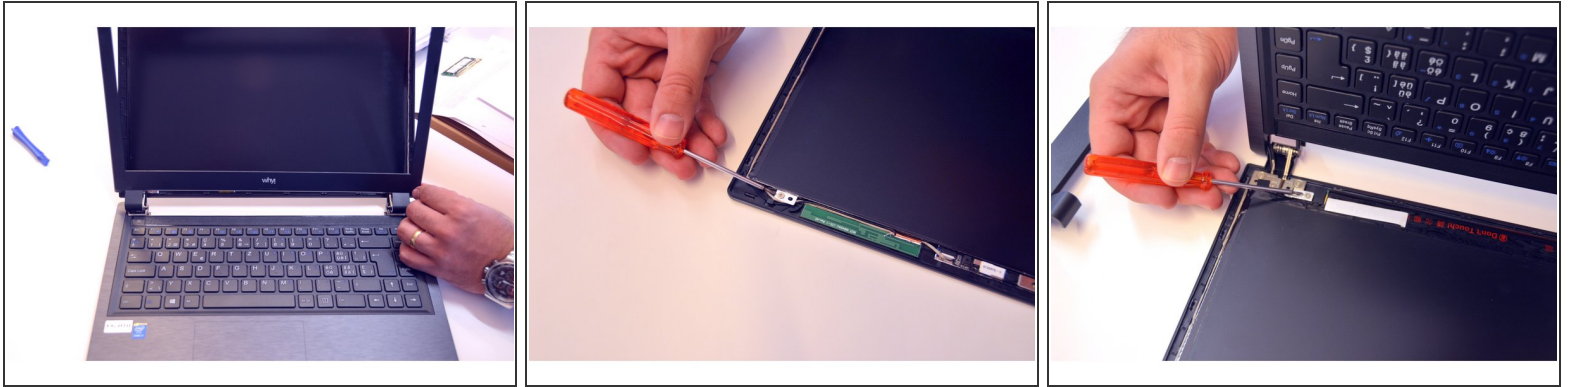


- Befreien Sie den LCD Bildschirmrahmen vollständig.
- Orten und lösen Sie die zwei oberen Befestigungsschrauben des LCD Bildschirms.
- Orten und lösen Sie die zwei unteren Befestigungsschrauben des LCD Bildschirms.

Schritt 4

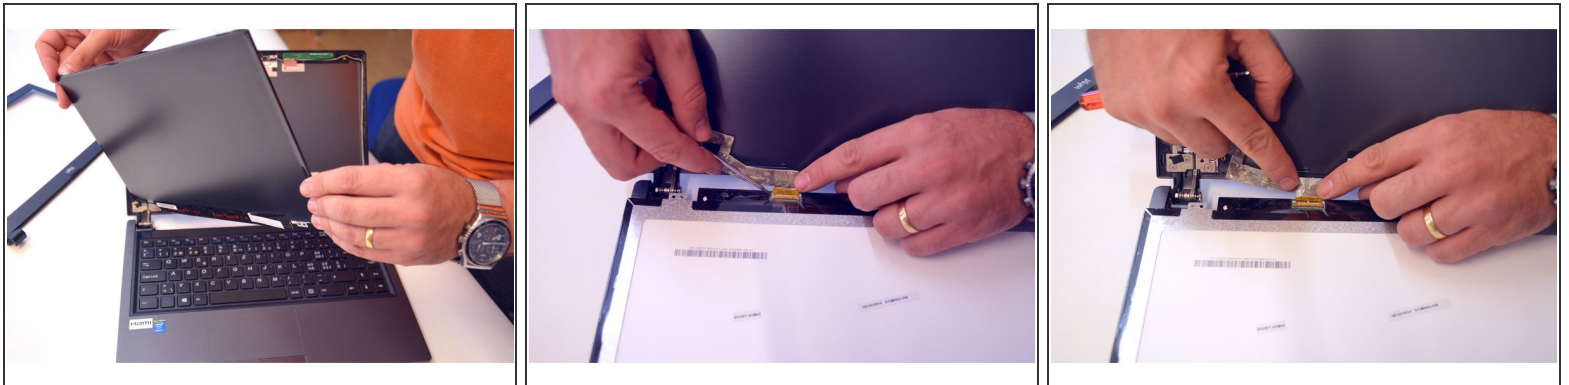

- Legen Sie den LCD Bildschirm sorgfältig auf die Tastatur.
- Orten Sie den Stecker des LCD Bildschirms.
- Befreien Sie das Befestigungskabel.

Schritt 5

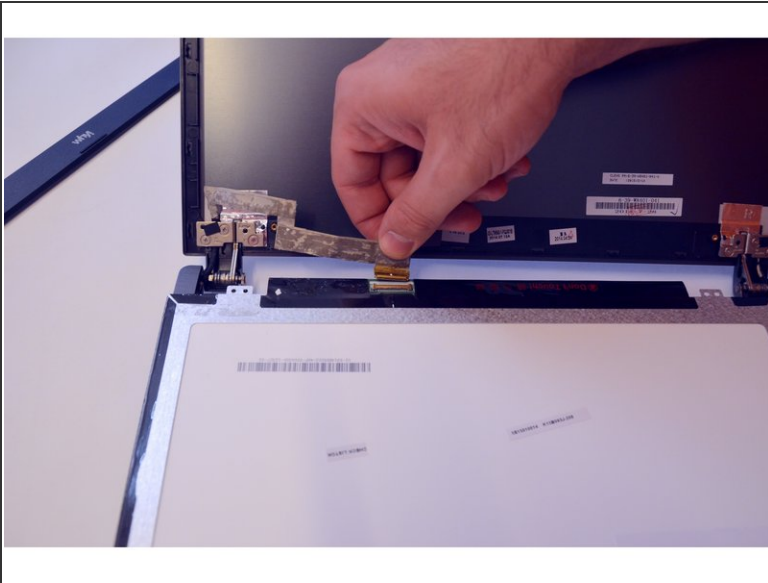

- Lösen Sie das Kabel von seinem Stecker.
- Danach heben Sie den LCD Bildschirm heraus.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.