



# Fairphone 2 Rückkamera-Modul austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie man das Rückkamera-Modul des Fairphone 2 austauscht.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man das Rückkamera-Modul des Fairphone 2 austauscht.



### WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### TEILE:

- [Fairphone 2 Rear Camera Module](#) (1)

## Schritt 1 — Slim Case




- Wähle eine Ecke an deinem Slim Case und gehe mit den Daumennägeln zwischen die beiden Teile.
- Ziehe den hinteren Teil nach oben, um die kleinen Clip-Verbindungen zu lösen.
- Nimm den hinteren Teil ab.

## Schritt 2





- Gehe mit dem Daumennagel zwischen den vorderen Teil des Slim Case und dem Gehäuse des Fairphones.
- Trenne die Clip-Verbindungen des vorderen Teils, indem du es zur Seite ziehst und gleichzeitig gegen das Display drückst.

### Schritt 3

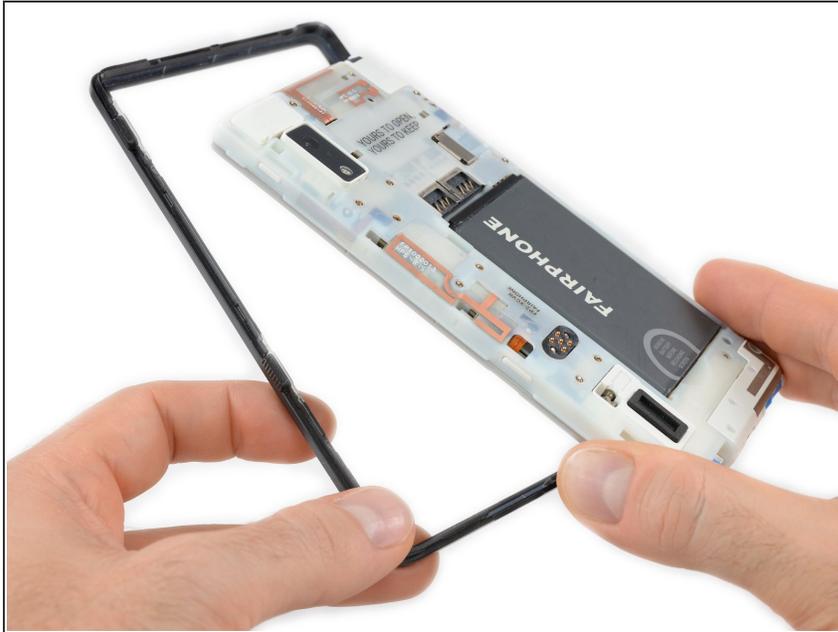

- Nimm den vorderen Teil des Slim Cases zur Seite.

### Schritt 4 — Akku

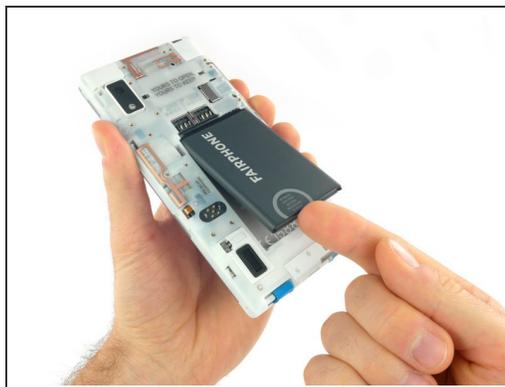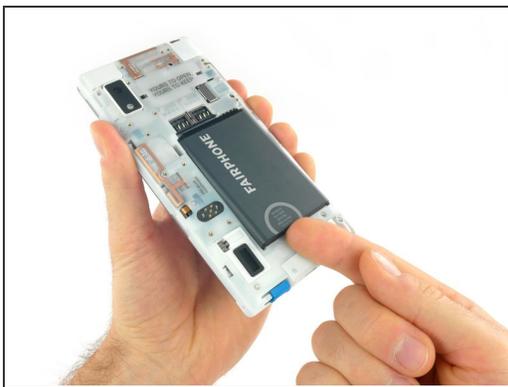

- Drücke die Batterie leicht nach oben.
- Nimm die Batterie nach unten heraus.

## Schritt 5 — Display-Einheit



- Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
- Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
- Schiebe die Display-Einheit nach unten.

## Schritt 6



**i** Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.

## Schritt 7




- Nimm die Display-Einheit ab.

## Schritt 8 — Rückkamera-Modul



- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben die auf dem Modul mit blauen Kreisen markiert sind.
- ⓘ Das Modul sollte nun ein wenig abstehen aufgrund der darunter liegenden Federkontakte.

## Schritt 9

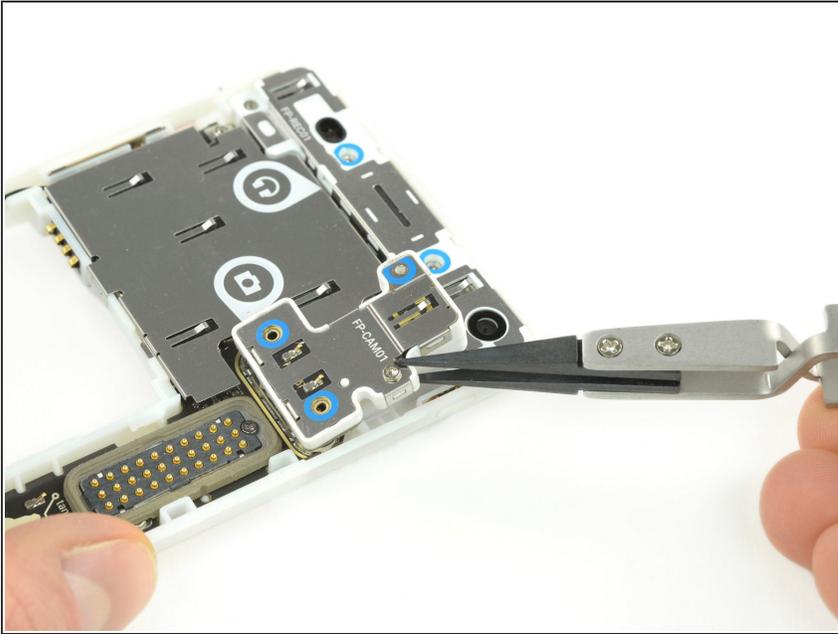

- Nimm das komplette Modul heraus.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Informationen zum Thema "Was mache ich mit dem alten Modul" sind auf der [FairPhone-Supportseite](#) und im [FairPhone-Forum](#) zu finden.