



# Nokia Lumia 920 screen Replacement

This guide will show you how to remove your old lumia 920 screen and replace a new one.

Geschreven door: Brian ifikske



# INTRODUCTIE


This guide will show you how to remove your old lumia 920 screen and replace a new one.



## GEREEDSCHAPPEN:

- [iSesamo Opening Tool](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-


## Stap 1 — screen

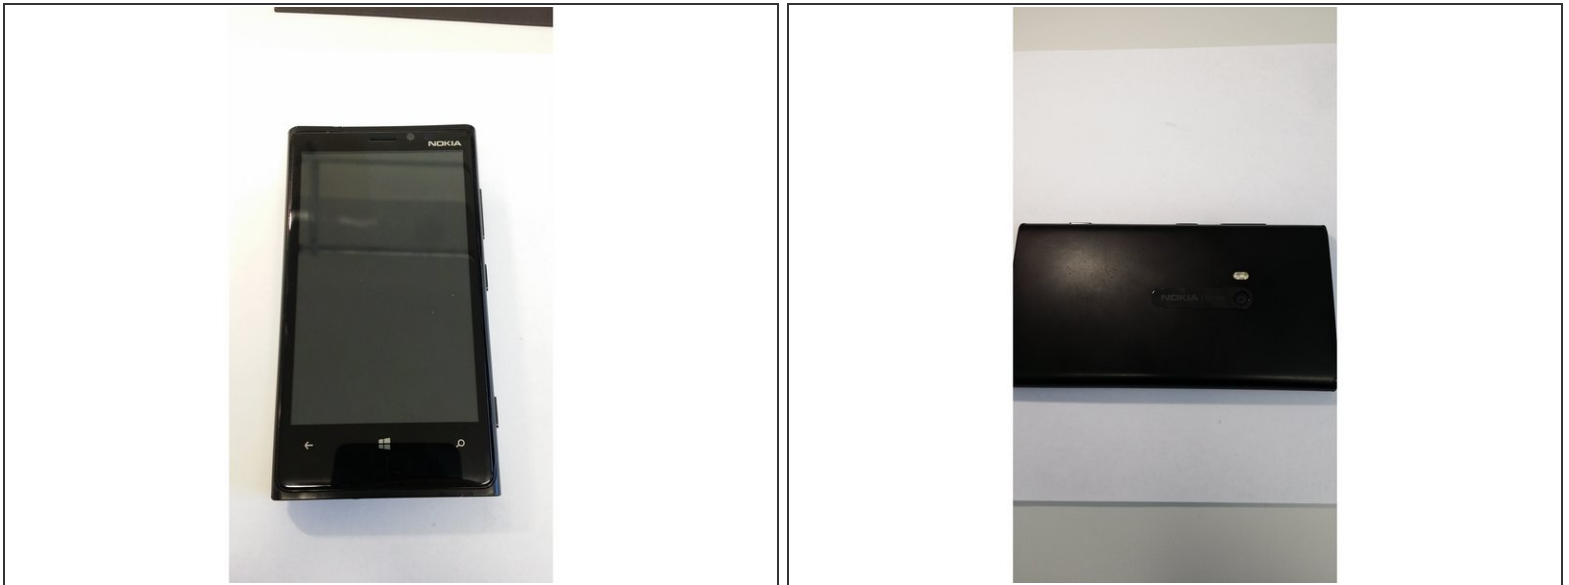

 Vandaag leg ik jullie uit hoe je een scherm vervangt van een Nokia lumia 920.

- Built-in Memory : 32 GB Rear Camera Resolution : 8.7 Megapixel Battery Talk Time : 18.60 Hour  
Screen Resolution : 1280 x 768 Processor Core : Dual-core (2 Core)

## Stap 2 — Bottom screws & simkaart lezer

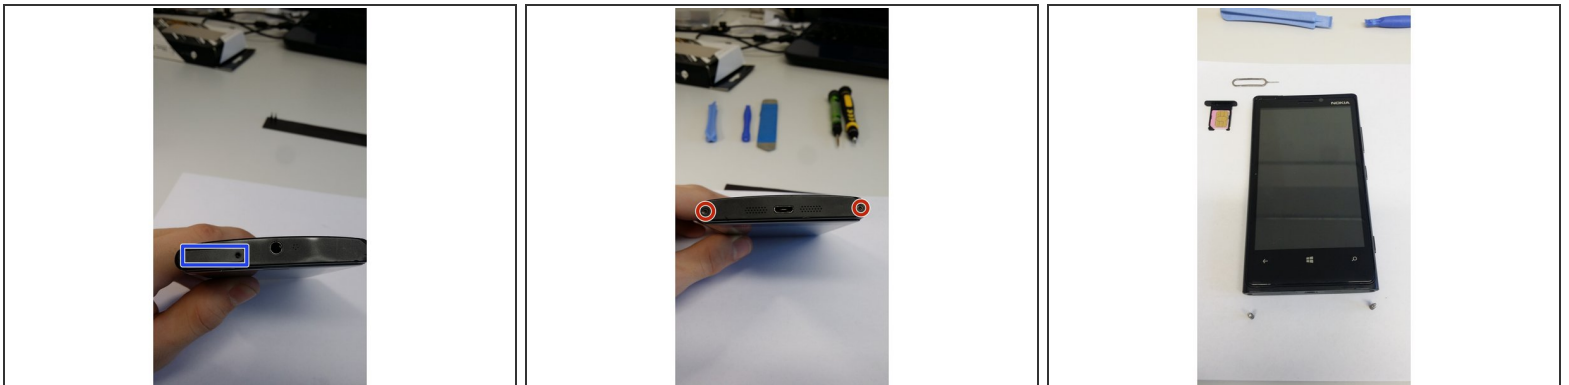

 Zet altijd je telefoon eerst uit voor je aan een reparatie begint.



- Verwijder de simkaart houder, aan de bovenkant van de lumia 920.
- Verwijder de twee 'torx 5' schroeven van de onderkant van het toestel.

## Stap 3 — Backcover



- Duw de backcover weg van het scherm, als het je niet lukt kan je eventueel ook wel de iSesamo Opening tools gebruiken.
- Eens je een opening hebt kan je jouw plastic opening tool tussen het scherm en de backcover steken en dan rustig naar boven of beneden glijden en dan komt de backcover er normaal van zelf af.

## Stap 4 — connectors

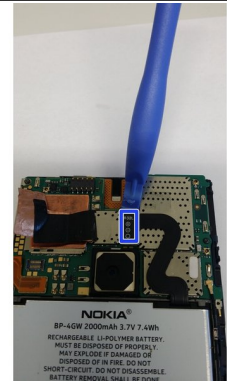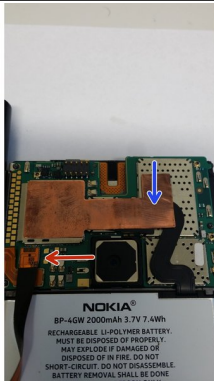

**⚠** Verwijder de backcover nog niet helemaal, deze zit nog vast met een connector.

- Verwijder eerst het ijzere plaatje op die boven op de connector zit, maak dan de connector die aan de backcover hangt los van het moederbord. best met een plastic tool of spudger.
- Verwijder de copper tape tot je de connector van de batterij ziet. Ontkoppel dan de connector van de batterij.

## Stap 5 — schroeven



**i** We gaan alle schroeven in 1 keer verwijderen. Leg ze zo dat je weet hoe ze terug op de zelfde plek terecht komen. schroef verkeerd kan tot schade lijden.

- Verwijder de drie torx schroeven van het moederbord. houd deze goed uit elkaar om schade aan het moederbord te voorkomen.
- Verwijder de drie 'torx' schroeven aan de rechter zijde van het toestel. Deze zijn alle 3 even groot/dik.
- Verwijder de ééne 'torx' schroef die links onderaan het toestel zit.

**!** Nogmaals leg alle schroeven zo weg zodat je weet hoe ze er terug in moeten.

## Stap 6





- Verwijder het ijzer plaatje dat de onderaan de batterij zit.
- Koppel de connector van de volume/aan uit knop los.
- koppel de RF kabel los van het moederbord.
- Koppel de connector van de touch/lcd los.

## Stap 7 — touch connector



- duw de kabel van de touch omhoog zodat die los komt.
- ☞ als dit moeilijk gaat , gebruik dan even een heatgun of haar droger gaat ook perfect.
- maak de connector van de lcd los , best met een plastic opening tool.

## Stap 8 — moederbord case verwijderen.

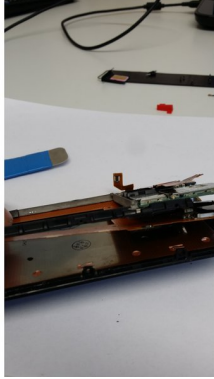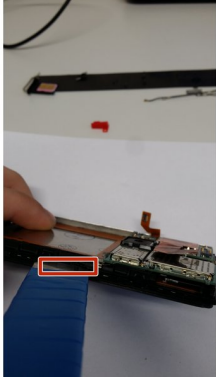

 Er kunnen tijdens deze stap misschien een paar onderdelen uit hun plek vallen , zoals de speaker of de simkaart cover. deze kan je makkelijk terug plaatsen door het moederbord beetje omhoog te doen.

- Steek je iSesamo tussen de cover van het moederbord en tussen de cover van ne lcd.
- klik deze naar boven en je zult zien dat de cover van het moederbord los klikt.
-  kijke foto 3 je moet het bord van de camera en de proximity sensor ook mee met het moederbord er af nemen.

Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.