




# Huawei Ascend G610 Tasti volume e accensione Replacement

Sostituzione flat tasti volume e accensione

Scritto Da: Smilzo

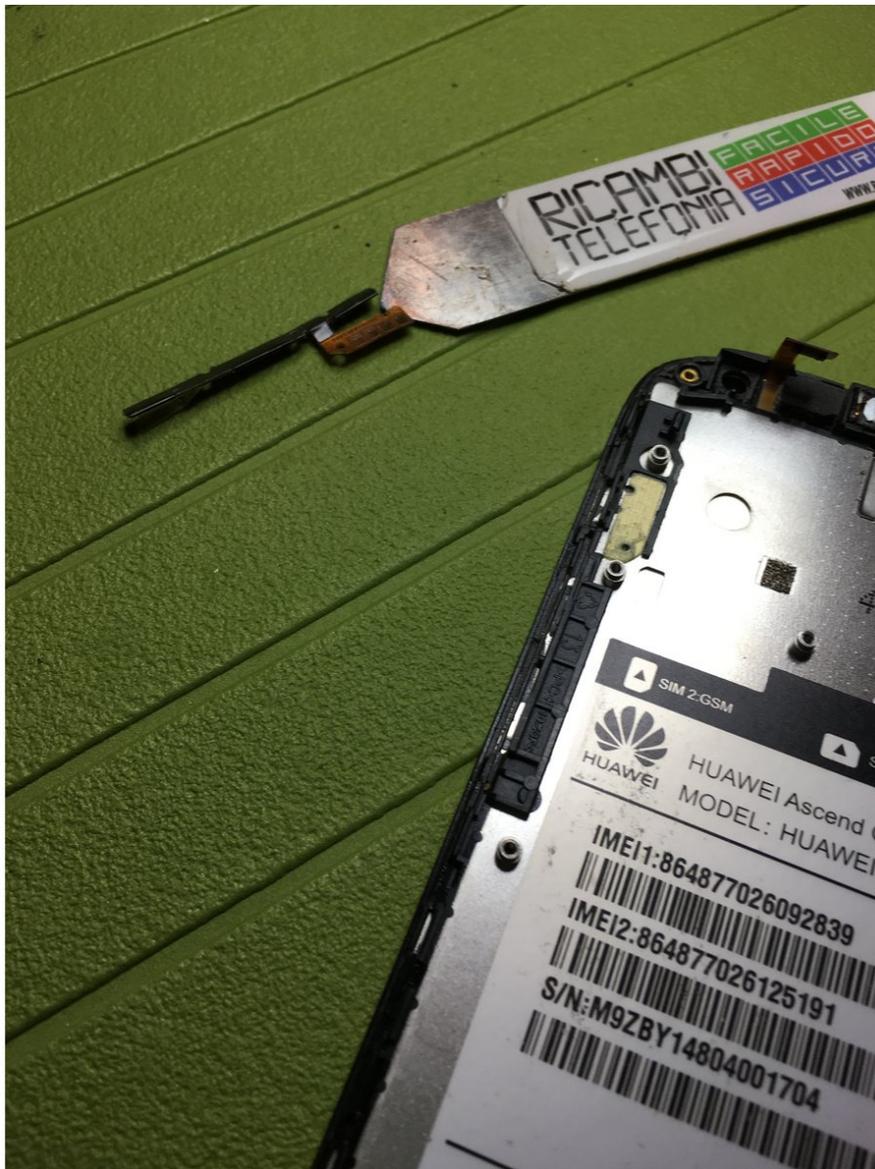

# INTRODUZIONE


Sostituzione flat tasti volume e accensione

## Passo 1 — Tasti volume e accensione



- rimuovere back cover

## Passo 2

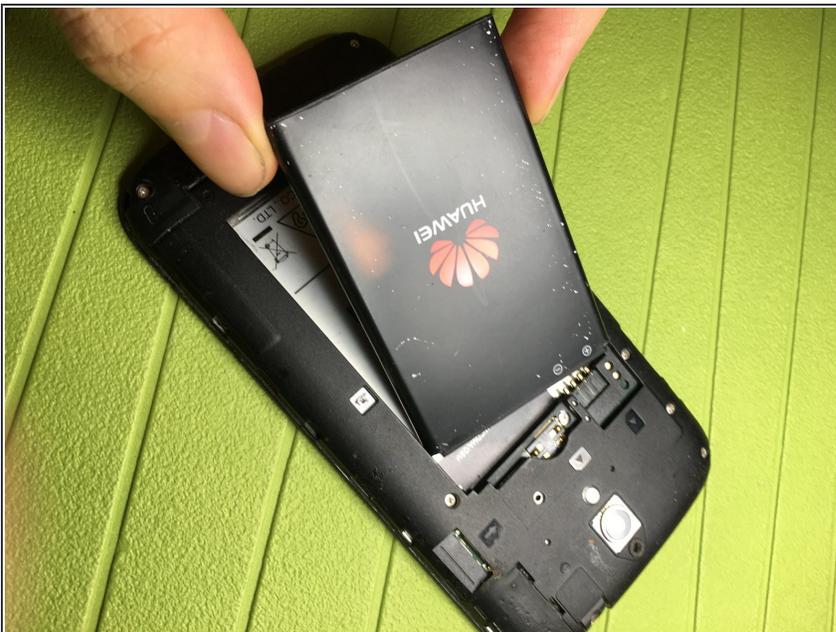


- Rimuovere batteria

### Passo 3



- con l'aiuto di un cacciavite a croce rimuovere le nove viti laterali, una è sotto l'adesivo che va rimosso
- Rimuovere la 10<sup>a</sup> vite ,è più corta posta al centro vicino alla slot Sim card

### Passo 4

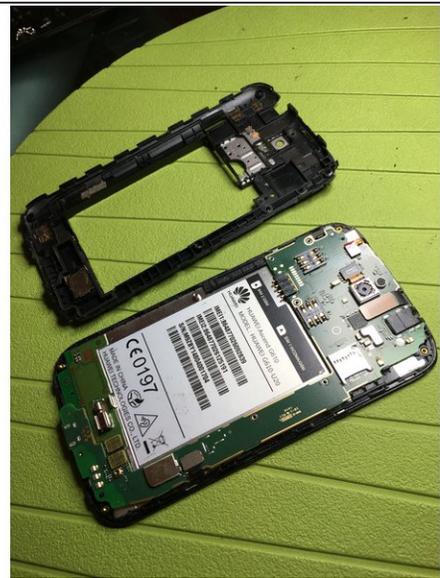

- Con l'aiuto di un utensile sottile fare leva lateralmente sugli incastri e rimuovere la scocca centrale

## Passo 5




- sganciare connettore display

## Passo 6



- Sganciare connettore sensore luminosità

## Passo 7

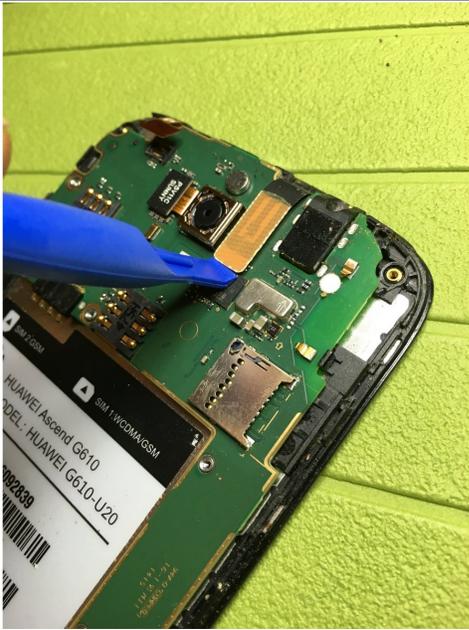


- Sganciare connettore touch screen

## Passo 8




- Sganciare connettore che unisce le due schede

## Passo 9

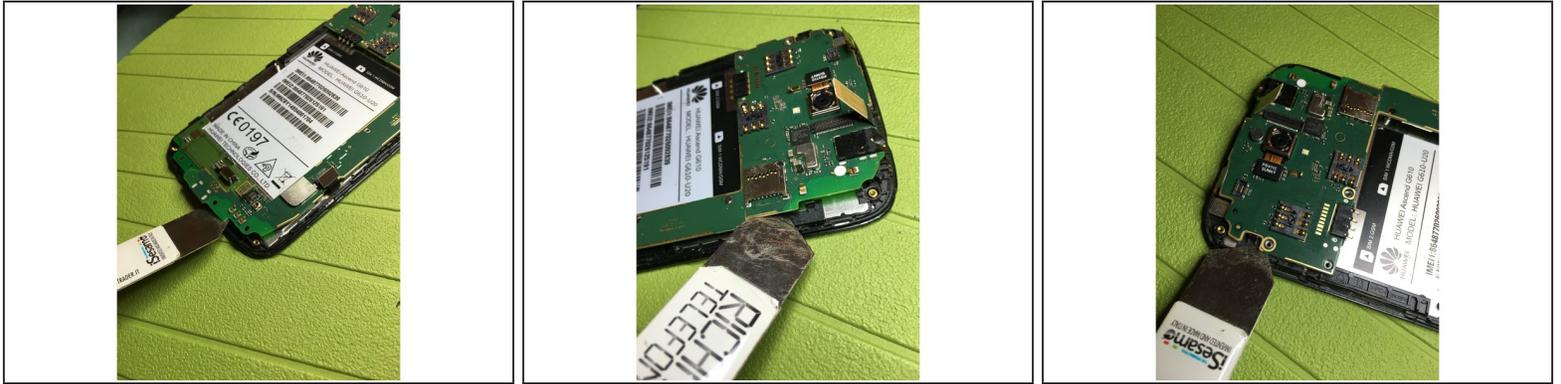

- Con un utensile sottile aiutarci per sganciare la scheda madre dagli incastri

## Passo 10

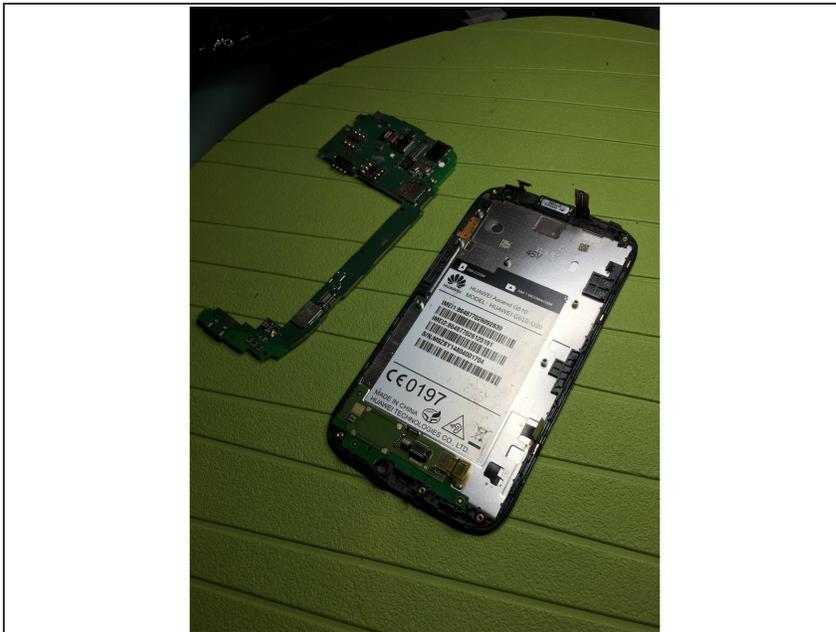


- Rimuovere scheda madre

## Passo 11



- Con l'aiuto di una fonte di calore rimuovere il flat dei tasti audio e accensione

## Passo 12

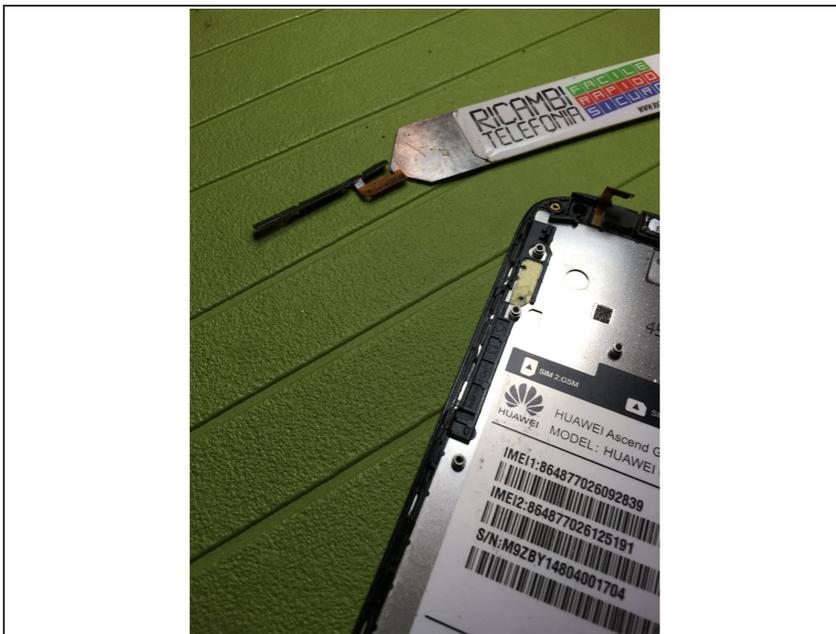

- Sostituire con il nuovo componente

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.