

# Samsung Galaxy Tab S2 Bildschirm austauschen

Austausch des Bildschirms am Samsung Galaxy Tab S2

Geschrieben von: Jovina Martinez



Dieses Dokument wurde am 2020-11-27 06:23:38 PM (MST) erstellt.

### **EINLEITUNG**

Ist dein Bildschirm gebrochen oder gibt er nicht richtig wieder? Der Austausch des Bildschirms könnte deine Probleme lösen.



## **WERKZEUGE:**

- iOpener (1)
- Precision Tweezers Set (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)

#### Schritt 1 — Bildschirm



- Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen Kurzschlussgeben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
- i Es kann schwierig sein, den Bildschirm zu entfernen, da er stark verklebt ist.
- Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.


#### Schritt 2






- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
- Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
- Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
- Auf der Rückseite des Bildschirms ist ein Flachbandkabel angeschlossen. Vermeide es, den Bildschirm mehr als 7 10 cm anzuheben, bevor das Flachbandkabel gelöst ist. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.


#### Schritt 3

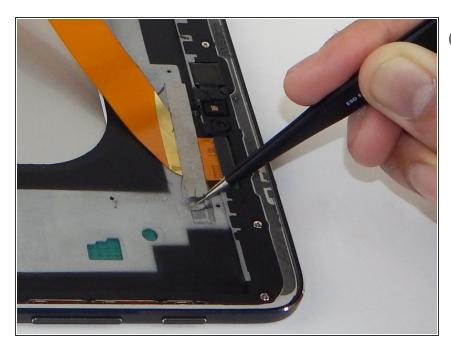

- Über dem goldfarbenen
  Flachbandkabel, welches den
  Bildschirm mit dem Tablet verbindet,
  ist ein silberfarbenes Klebeband
  befestigt.
- Entferne das silberfarbene
   Klebeband vorsichtig mit einer
   Pinzette.

#### Schritt 4

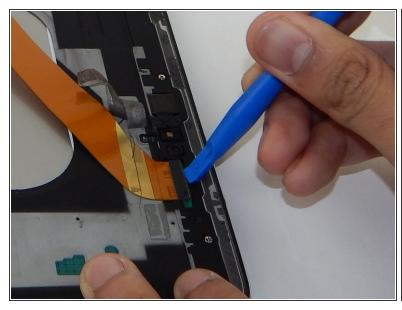

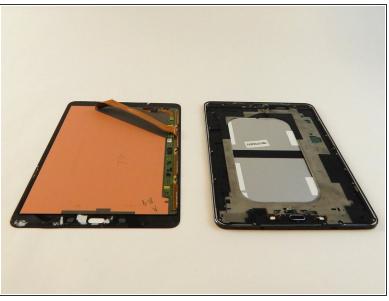

 Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.