




Samsung Galaxy Tab S2 AUX Buchse austauschen

Austausch der AUX Buchse am Samsung Galaxy Tab S2

Geschrieben von: Jovina Martinez

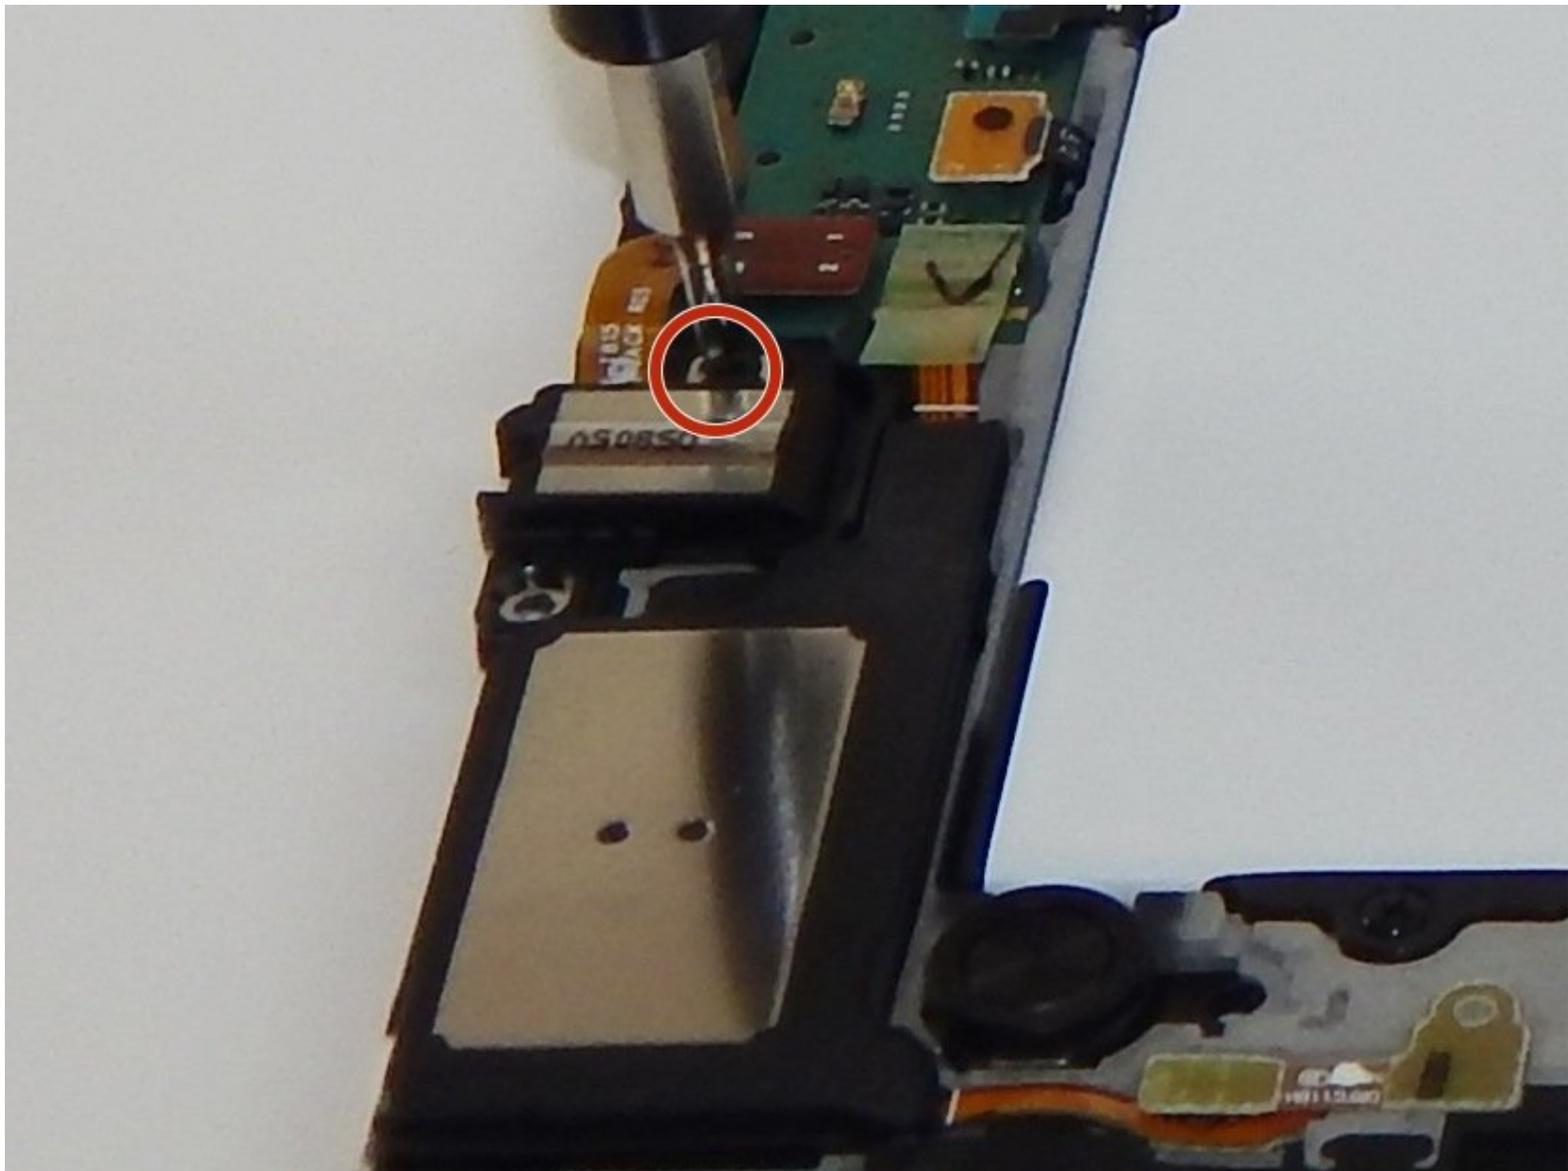

EINLEITUNG

Sitzt der Stecker des Kopfhörers nicht mehr fest im Gerät? Knackt der Ton im Kopfhörer oder ist die Tonqualität einfach schlecht? Wahrscheinlich hilft ein Austausch der Aux Buchse.



WERKZEUGE:

- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



TEILE:

- [Galaxy Tab S2 9.7" \(2015\) Headphone Jack Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Bildschirm




-  Wenn du an einem Gerät arbeitest, das noch angeschaltet ist, kann es einen Kurzschluss geben. Schalte vor der Reparatur dein Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
-  Es kann schwierig sein, den Bildschirm zu entfernen, da er stark verklebt ist.
- Erwärme alle Nahtstellen des Geräts mit einem iFixit iOpener oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber rings um die Ränder des Bildschirms weich wird.

Schritt 2





- Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite des Tablets nahe der Ecke ein, von der aus du anfangen möchtest, den Bildschirm zu lösen.
 - Bringe einen kleinen Saugheber am Bildschirm nahe der Ecke ein, wo das Plastiköffnungswerkzeug steckt.
 - Hebe den kleinen Saugheber hoch und drücke gleichzeitig das Plastiköffnungswerkzeug nach unten, um den Bildschirm zu lösen. (Es ist gut, wenn jemand dabei das Gerät nach unten drückt, damit gut gehebelt werden kann)
- ⚠** Auf der Rückseite des Bildschirms ist ein Flachbandkabel angeschlossen. Vermeide es, den Bildschirm mehr als 7 - 10 cm anzuheben, bevor das Flachbandkabel gelöst ist. Das Gerät könnte sonst beschädigt werden.

Schritt 3

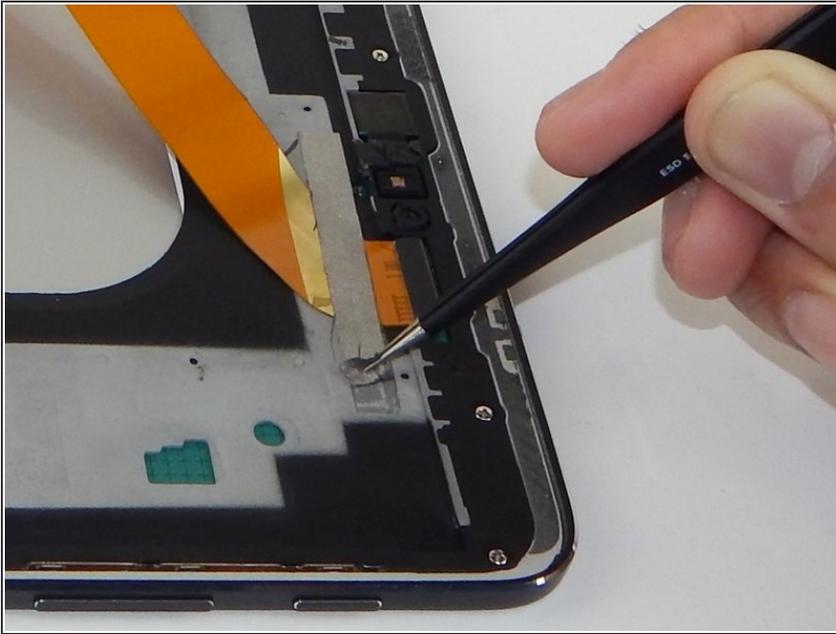



- ① Über dem goldfarbenen Flachbandkabel, welches den Bildschirm mit dem Tablet verbindet, ist ein silberfarbenes Klebeband befestigt.
- Entferne das silberfarbene Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette.

Schritt 4

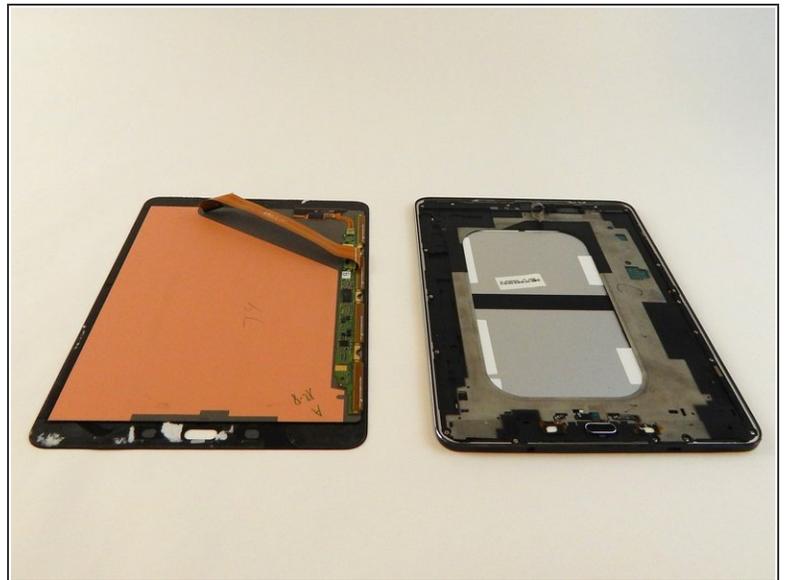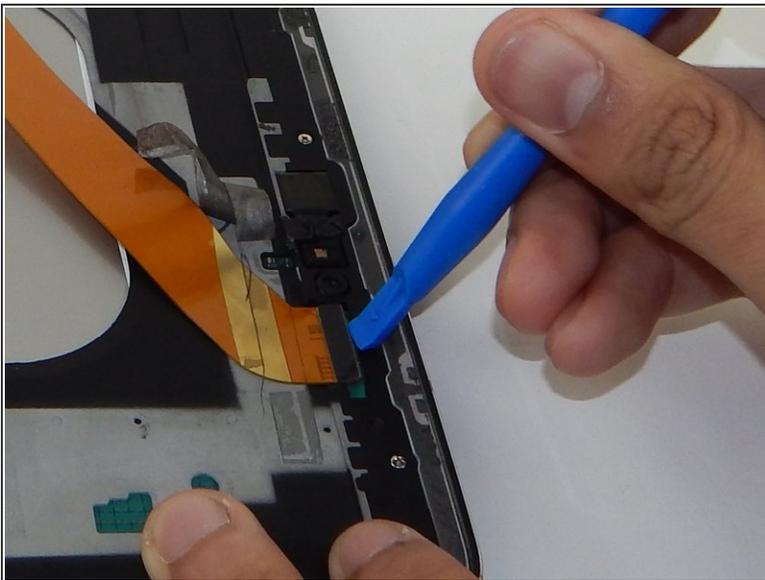


- Hebe mit dem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig das goldfarbige Flachbandkabel an, welches Bildschirm und Tablet verbindet, und löse es.

Schritt 5 — Innenpanel

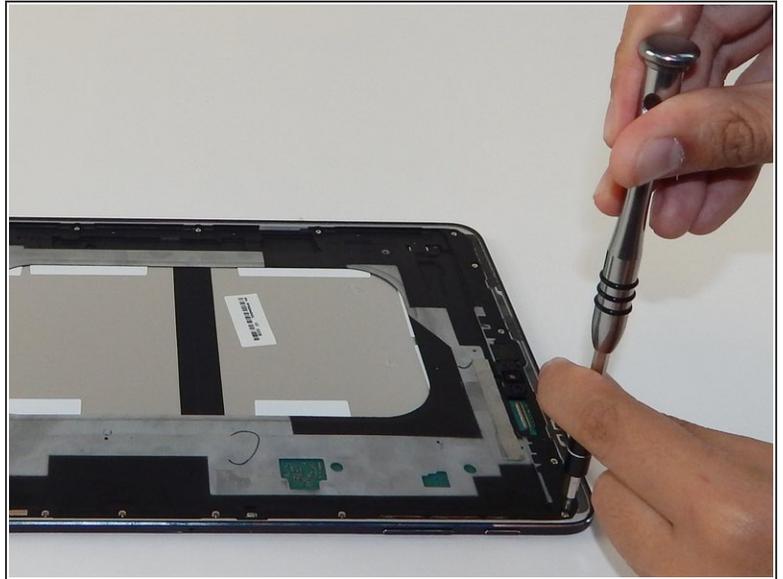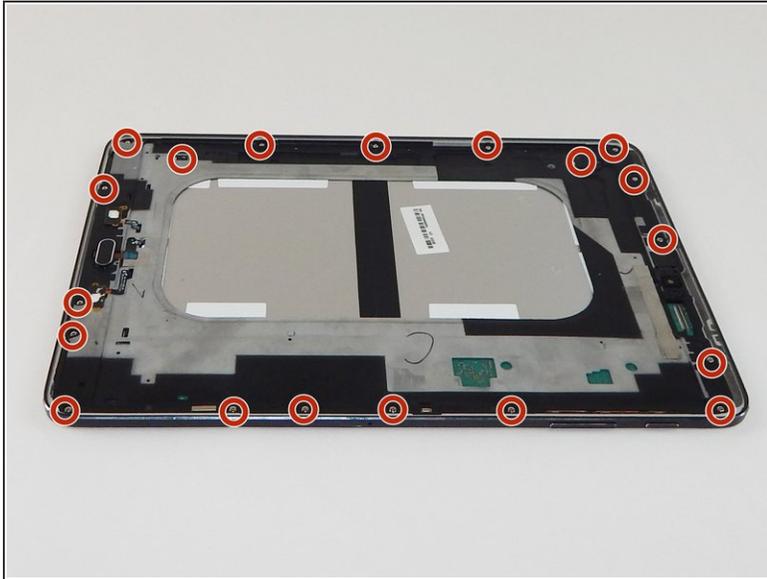


- Entferne die neunzehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1.

Schritt 6

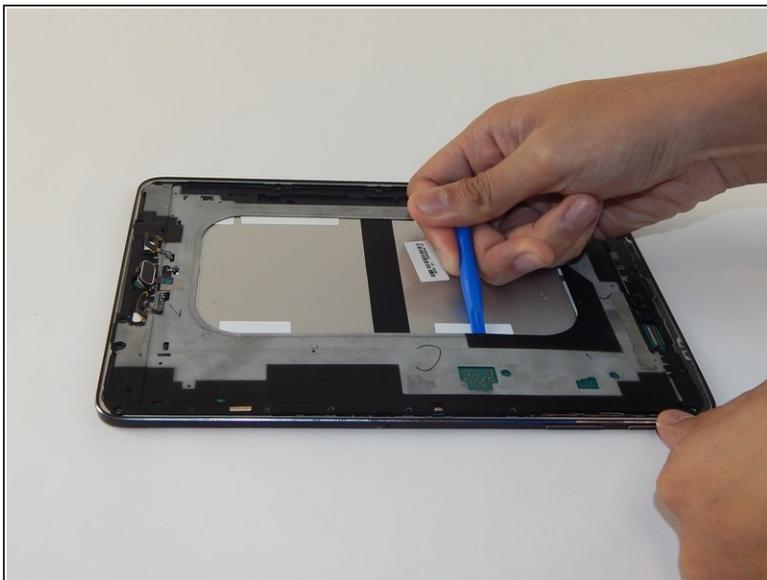


- Heble die nächste Lage des Geräts mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- ⓘ Das Gerät trennt sich an der Außenkante. Es kann trotzdem nützlich sein, wenn du (wie im Bild gezeigt) die Innenkante zum Hebeln benutzt.

Schritt 7 — Aux Buchse

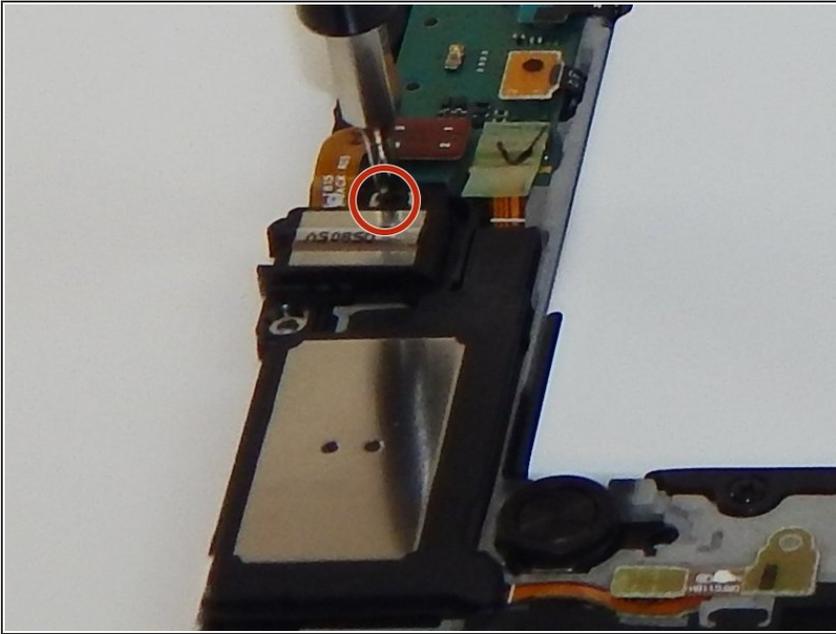

- Finde die 3 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die AUX Buchse befestigt und drehe sie heraus.

Schritt 8

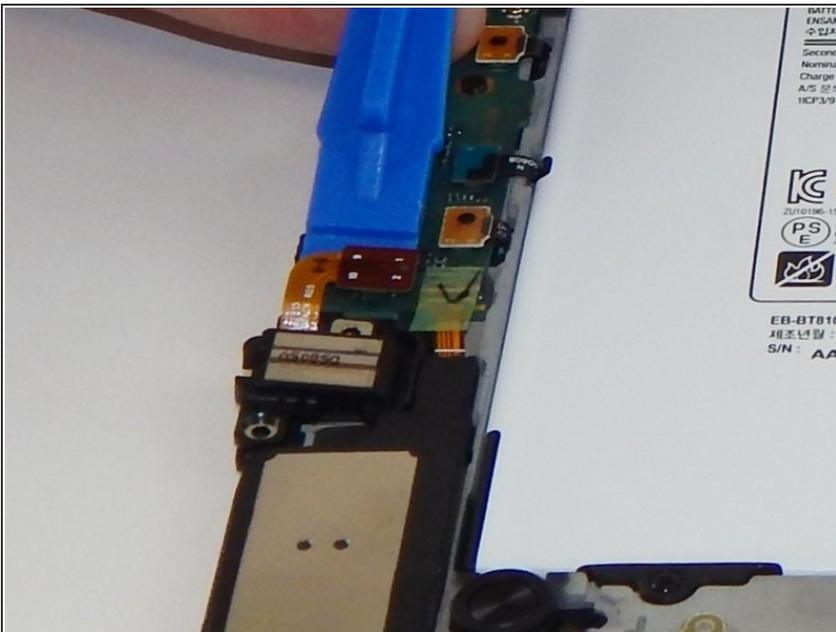

- Hebe die AUX Buchse vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie vom Gerät.
- Dann kannst du sie mit den Händen herausheben.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.